

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МТ-25

Машина тестомесильная МТ-25 предназначена для замеса **дрожжевого и крутого теста** на малых хлебопекарных предприятиях, в кондитерских цехах предприятий общественного питания.

Выпускается в климатическом исполнении У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 40°С.

Машина тестомесильная МТ-25 производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2015, имеет ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ, Сертификат соответствия Таможенного союза (Приложение) и Сертификат соответствия директивам Евросоюза - СЕ.

Основные технические характеристики машины

Наименование параметра	Значение
Одновременная загрузка ингредиентов для теста, кг, не более	
дрожжевого	16
крутого (при влажности не менее 46%)	8
Производительность, кг/ч, не менее	65
Установленная мощность, кВт	0,75
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более	1,1
Вместимость дежи, л	20
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	650
ширина	400
высота	685
Питающая электросеть:	трехфазная
род тока	переменный
номинальное напряжение, В	380
частота, Гц	50
Масса, кг, не более	66

Состав машины


Обозначение	Наименование	Кол-во
МТ-25	Машина тестомесильная	1
ШХ-2К.1.12.00.000	Опора	4

	Устройство ввода с установленным автоматическим выключателем типа ВА 47-29, 50 Гц,	
	время-токовая характеристика «С»,	1
	230/415 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003	Примечание:
	2 полюса, 5,0 А	комплектуется заказчиком
	Автоматический выключатель указанного номинала является обязательной частью машины. Нарушение этого требования может привести к выходу машины из строя	
		3,2 м
	Кабель H05VV5-F 5G1 (либо другой с аналогичными характеристиками)	Примечание:
		для подсоединения машины к автоматическому выключателю
Комплект тары		
	Ящик упаковочный	1
Документация		
МТ-25 РЭ	Руководство по эксплуатации	1

Устройство и работа машины тестомесильной

Электропривод вращает дежу, наполненную смесью для приготовления теста. Одновременно с вращением дежи вращается спираль, которая перемешивает тесто. Совместным вращением дежи вокруг своей оси и спирали внутри дежи обеспечивается тщательное вымешивание теста.

Для предохранения обслуживающего персонала от травм вращающейся спиралью на дежу установлена крышка, снабженная микровыключателями, при срабатывании которых машина останавливается.

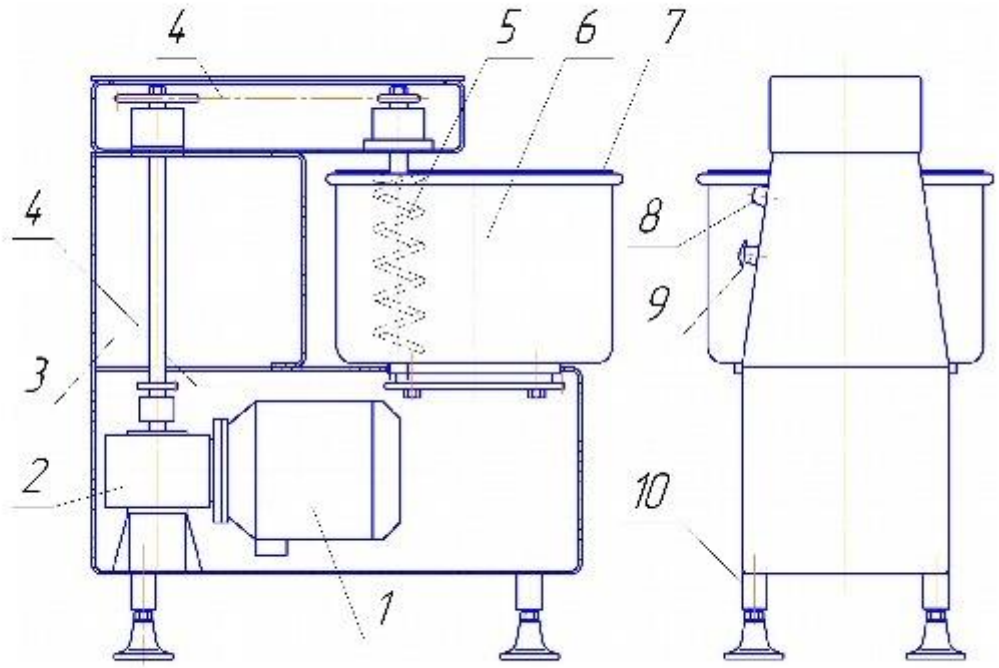

1 - Электродвигатель; 2 - Редуктор;

3 - Корпус машины; 4 – Цепная передача;

5 - Перемешивающее устройство - спираль; 6 - Дежа;

7 - Крышка; 8 - Кнопка «Пуск»; 9- Кнопка «Стоп»; 10 – Опора

Транспортировка

От места получения до места установки и монтажа машина должна транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами крытого транспорта в вертикальном положении, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. После распаковки машины необходимо проверить комплектность поставки согласно п 1.3 Руководства по эксплуатации.

Монтаж

Машина устанавливается в удобном месте на ровное основание (стол, тумбу), соответствующее весу машины. Предварительно к нижней части корпуса должны быть прикреплены амортизаторы четырьмя винтами и шайбами.

Место установки машины не должно быть доступно детям и инвалидам.

Все работы по подсоединению машины к электрической сети и пуску в эксплуатацию должны быть выполнены представителем обслуживающей специализированной организации, в соответствии с действующими в Республике Беларусь: "Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуатации электроустановок

потребителей" технического кодекса установившейся практики ТКП 181-2009 (02230), "Межотраслевыми правилами по охране труда", либо в соответствии с аналогичными действующими нормативными документами страны-импортера.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 24 месяца (срок гарантии на абразивный диск не распространяется). Гарантийный срок исчисляется со дня ввода машины в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения машины.

Предприятие-изготовитель в период гарантийного срока устраняет отказы и неисправности в работе оборудования только при соблюдении условий:

1. Соблюдение всех требований "Руководства по эксплуатации" машины.
2. Ввод в эксплуатацию и ежемесячное техническое обслуживание производится специализированной организацией (по договору с потребителем), согласно перечню предприятий, либо другими ремонтными организациями с письменного разрешения предприятия-изготовителя.
3. Передача (пересылка) предприятию-изготовителю копии оформленного "Акта пуска машины в эксплуатацию" (приложение И) в течение 14 дней со дня ввода машины в эксплуатацию.
4. Направление на предприятие-изготовитель оформленного "Акта-рекламации" (приложение К) о выходе из строя машины, отказе составных частей или комплектующих.

При несоблюдении вышеперечисленного, предприятие-изготовитель снимает с себя все обязанности по гарантии.