КОФЕМОЛКА –ДОЗАТОР MACAP M7 M7T M7A – M9 M9T M9A – MX MXT MXA MC7 – MC6 – MC5/A3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Предмет	M5-T-A	MX-T-A	M7-T-A	M9-T-A	MC5	MC6	MC7	A3-P
Диаметр мелющих ножей	58 мм	65 мм	75 мм	70 мм	58 мм	65 мм	75 мм	-
Мощность	250 Вт	340 Вт	800 Вт	600 Вт	250 Вт	340 Вт	800 Вт	-
Двигатель	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин	900 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин	-
Мелющая производ-сть	3-4 кг/ч	8-10 кг/ч	12-14 кг/ч	8-10 кг/ч	3-4 кг/ч	8-10 кг/ч	12-14 кг/ч	-
Счётчик порций	●	●	●	●	-	-	-	●
Телескопическое трамбовочное устройство	-	○	○	○	-	-	-	-
Размеры	190x210 В 470	180x300 В 550	250x360 В 630	250x360 В 630	190x210 В 470	180x300 В 550	250x360 В 630	220x210 В 345
Вес нетто (кг)	9,0	12,8	15,5	15,5	8,5	12,3	15	8
Вес брутто (кг)	10,2	14,2	17	17	9,7	13,7	16,5	9
C10 светло-серый	●	●	●	●	●	●	●	-
C11 тёмно-серый	●	●	●	●	●	●	●	-
C18 чёрный	●	●	●	●	●	●	●	●
C24 красный	●	●	●	●	●	●	●	-
C81 медь/латунь	○	○	○	○	-	-	-	-
C82 латунь	○	○	○	○	-	-	-	-
C83 хром	○	○	○	○	-	-	-	-

- Имеющийся в наличии ○ опционально - в наличии нет

КОМПАНИЯ МАСАР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

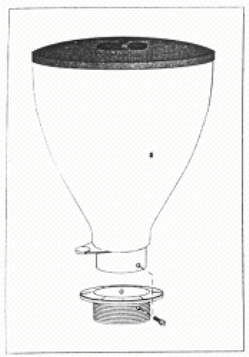


Fig.2


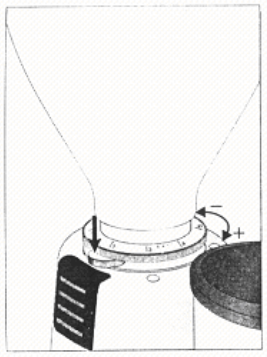


Fig.3



Fig.4

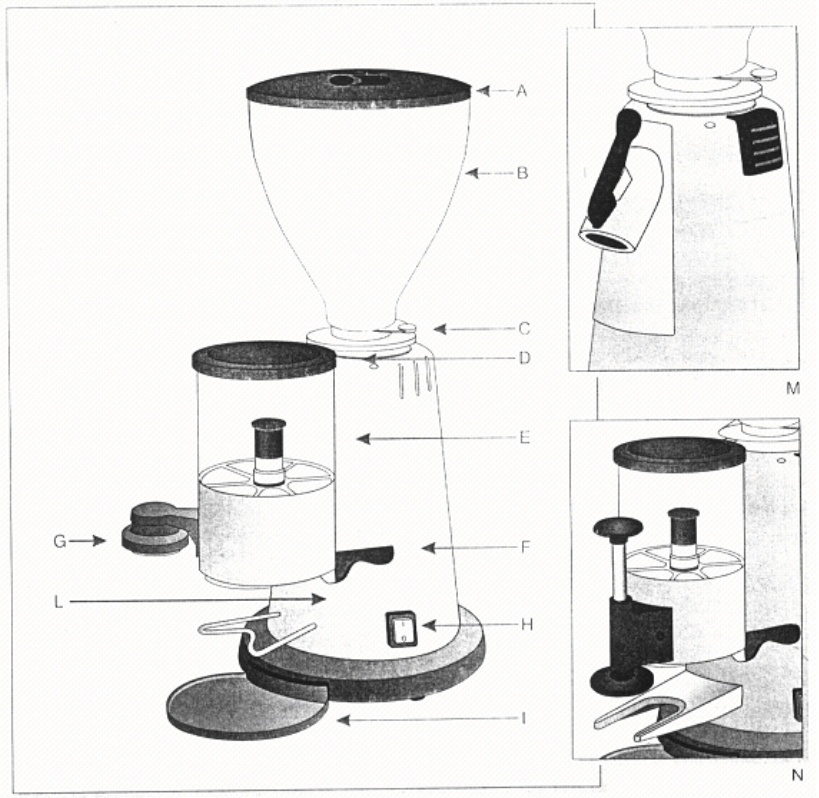

M

N

Fig.1

1 Общие инструкции

1-1 Перед пуском аппарата внимательно прочитайте нижеследующие инструкции.

1-2 Аппарат предназначен для профессионального применения, поэтому эксплуатировать его должен только подготовленный персонал.

1-3 Не допускайте попадания аппарата под струи воды, его эксплуатации во влажных местах и вблизи источников тепла.

1-4 Для проведения ремонта и обслуживания вызывайте квалифицированного специалиста-электрика.

2 Описание аппарата (Рис. 1)

A) Крышка резервуара для кофе
B) Резервуар для кофе
C) Створка резервуара для кофе
D) Крышка раздаточного устройства
E) Кофераздаточное устройство
F) Мерный рычажок
G) Пресс
H) Выключатель
I) Пластина мельницы
L) Корпус аппарата
M) Держатель приёмного кармана
N) Телескопическое трамбовочное устройство

3 Инструкции по установке конусного резервуара на корпус дозатора/мельницы или мельницы

3-1 Резервуар необходимо устанавливать до начала эксплуатации дозатора/мельницы (мельницы).

3-2 Совместите отверстие в резервуаре с одним из отверстий в регулирующей кольцевой гайке (Рис. 2).

3-3 Убедитесь в том, что вентилятор не препятствует удалению крышки раздаточного устройства либо опусканию стопорного штифта регулирующего диска; в противном случае – поменяйте отверстия.

3-4 Закрепите конусный резервуар с помощью имеющихся винтов.

4 Установка

4-1 Установку следует производить в строгом соответствии с положениями действующего в стране использования аппарата законодательства, касающегося **требований техники безопасности и пожарной безопасности при работе с электроприборами.**

4-2 Перед подключением аппарата в сеть электропитания убедитесь в соответствии значения напряжения тока, указанного в паспортной табличке прибора, сетевому в месте установки.

4-3 Тщательно очистите все детали (см. п. 6).

4-4 Убедитесь в том, что выключатель стоит в положении «0» (выключено).

4-5 Включите вилку в розетку.

4-6 Какое-либо вмешательство в работу аппарата или же несоблюдение требований к его подключению приводит к возникновению опасных ситуаций и прекращению действия гарантийных обязательств производителя.

5 Эксплуатация

5-1 Насыпьте кофейные зёрна в резервуар, откройте створку и включите аппарат на время, пока не будет получен нужный объём молотого кофе. Замерьте объём, задвинув рычажок.

5-2 Не рекомендуется наполнять раздаточное устройство более чем на 2/3 объёма.

5-3 В моделях дозатора/мельницы, оборудованных таймером (M5T – MXT – M7T – M9T), отключение происходит автоматически.

5-4 В моделях автоматического дозатора/мельницы (M5A – MXA – M7A – M9A) включение и отключение происходит автоматически. Не забывайте отключать прибор, когда он простаивает, а также в конце дня.

5-5 **Регулирование размеров гранул в молотом кофе (Рис. 3):** опустите стопорный штифт на регулирующий диск. Для увеличения размера гранул поверните диск по часовой стрелке; для получения более мелких гранул поверните диск против часовой стрелки.

5-6 **Регулирование единиц измерения (Рис. 4):** чтобы снизить единицу измерения, поверните штифт внутри кофераздаточного устройства по часовой стрелке; чтобы повысить единицу – против часовой стрелки.

6 Чистка

6-1 ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ АППАРАТА НЕ ЗАБУДЬТЕ ЕГО ОБЕСТОЧИТЬ, ВЫНУВ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

6-2 Снимите с аппарата все извлекаемые из него детали и промойте их вручную в мыльной воде (не рекомендуется пропускать эти детали через посудомоечную машину).

6-3 Корпус аппарата протирайте влажной тканью (запрещается погружать прибор в воду).

5-4 Убедитесь в отсутствии налёта внутри кофераздаточного устройства.

6-5 Чистка аппарата упрощается, если промывать его ежедневно.

7 Дальнейшие Инструкции

7-1 **Утилизация упаковки:** после освобождения аппарата от упаковки последнюю следует утилизировать согласно действующим в стране установки аппарата нормам.

7-2 **Утилизация прибора:** По достижении прибором предельного срока эксплуатации не выбрасывайте его; разберите и утилизируйте аппарат в соответствии с нормами, действующими в отношении различных материалов его конструкции. Мы рекомендуем такие операции проводить силами квалифицированного персонала компании, занимающейся удалением отходов.

7-3 НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

8 Гарантийные обязательства

8-1 Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня его приобретения.

8-2 На дефекты, проявляющиеся вследствие обычного износа деталей либо неправильной эксплуатации аппарата, действие гарантийных обязательств не распространяется.

8-3 Вмешательство в работу прибора автоматически влечёт за собой прекращение действия гарантийных обязательств.