Руководство

Прежде чем приступать к эксплуатации оборудования, просим ознакомиться с настоящим руководством.

БАРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Модели:
SC-92/ SC-115/ SC-118
SC-188/ SC-188S /SC-288/ SC-288S
SC-115B/ SC-182B/ SC-182BS/ SC-282B/ SC-282BS

Инструкции по технике безопасности

1. В целях эффективного использования холодильника мы рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим руководством.
2. Ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с приведенными инструкциями несет пользователь.
3. В случае выявления каких-либо нарушений просим незамедлительно связаться с дилером.
4. Установить холодильник в сухое и проветриваемое место.
5. Убедиться, что холодильник располагается отдельно от источников тепла и защищен от воздействия прямых солнечных лучей.
6. Не следует забывать, что все электрические устройства являются потенциальными источниками опасности.
7. Не хранить в камере холодильника горючие материалы, например, растворитель, бензин и др.
8. Мы заявляем, что корпус холодильника не содержит асбеста и фреона.
9. Масло в компрессоре не содержит таких веществ, как полихлорированные дифенилы.

Распаковка и установка

Извлечь деревянный поддон и снять упаковку. Наружные поверхности поставляемого оборудования покрыты защитной фольгой, которая должна сниматься перед установкой.

Электрические соединения

Шкаф холодильника работает от источника питания 230В/50 Гц.

Принять меры для обеспечения свободного доступа к настенной розетке.

Принять меры для соблюдения требований к заземлению, регламентируемые региональным управлением электроснабжения. Убедиться, что вилка холодильника и настенная розетка имеют необходимые заземляющие выводы. В случае возникновения вопросов следует связаться с региональным управлением или квалифицированным электриком.

Гибкий шнур, идущий от холодильника, состоит из трех жил для вилки с 3 выводами на 13 А или с 3 выводами на 15 А. Если используется вилка типа B.S. 1363 (13 А), следует установить предохранитель на 13 А.

Силовые провода имеют следующие стандартные цвета:
Зеленый/желтый - заземление;
Синий – нейтральный;
Коричневый - фаза

Соединение с силовыми проводами должно выполняться опытным электриком.

Пуск холодильника


Прежде чем приступить к использованию холодильника, следует очистить его камеру (см. раздел о техническом обслуживании и очистке).

Внимание!
Если при поставке корпус холодильника располагался в вертикальном положении, следует подождать 2 часа, и только после этого можно включать оборудование.

Термостат

Термостат находится сзади в верхней части камеры (см. рисунок 2.0).

Рис. 2.0

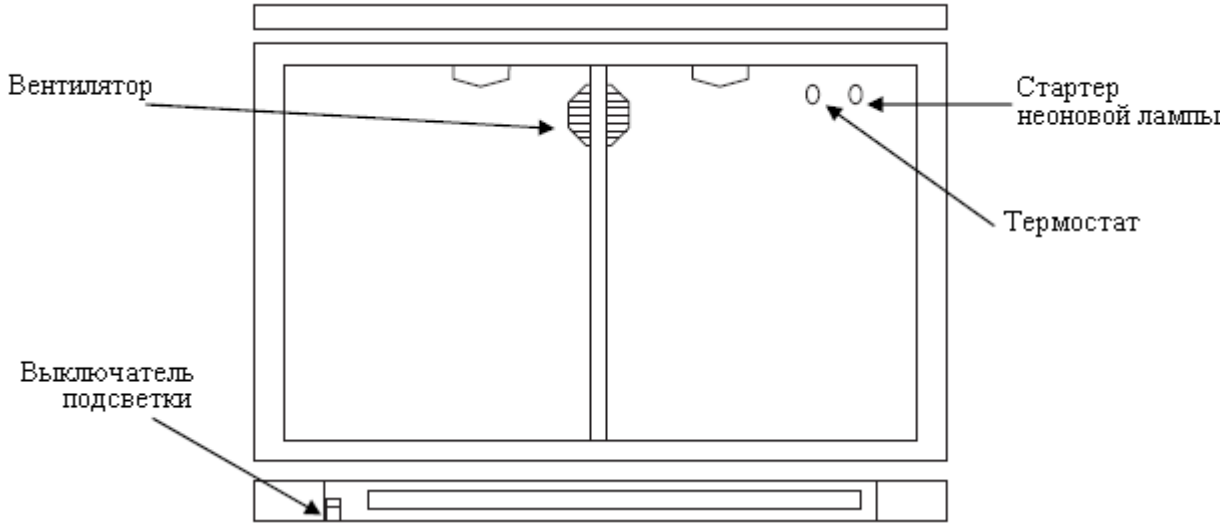

Термостат настраивается в диапазоне значений 1-6, которые равнозначны температуре 2-12°C

Система охлаждения может выключаться при установке на 0.

Размораживание

Камера размораживается в автоматическом режиме. Оттаявшая вода собирается в емкость, расположенную в отделении компрессора, где он впоследствии испаряется.

Движение машины

При необходимости перемещения направляющие полок сдавливаются с обеих сторон, при этом, их следует одновременно приподнять. Перед установкой полок в камеру убедиться, что все 4 направляющие располагаются на одной высоте.

Перестановка двери (только для модели BA10H)

Открутить 3 винта крепления нижнего шарнира и вывести дверь из зацепления с верхним шарниром.

Переместить шарнир в противоположную сторону, установить дверь обратно и закрепить нижний шарнир.

Техническое обслуживание и очистка

Извлечь вилку холодильника из розетки.

Камера холодильника подлежит периодической очистке. Очистить наружные и внутренние поверхности камеры слабым раствором мыльной воды и насухо протереть.

НЕ использовать моющие средства с содержанием хлора или других агрессивных веществ, которые могут повредить поверхность и внутреннюю систему охлаждения.

Очистить отделения конденсатора и компрессора с помощью пылесоса и жесткой щетки.

Во избежание короткого замыкания и повреждения электрических узлов не направлять на отделение компрессора воду.

Ремонт

Система охлаждения имеет герметичное исполнение и не нуждается в контроле, но рекомендуется выполнять очистку.

Если камера не охлаждает, проверить подключение к источнику питания.

В случае невозможности выявления причины неисправности просим обращаться к своему поставщику. Просим указывать номер модели и серийный номер холодильника. Соответствующую информацию можно найти в паспортной табличке, которая находится внутри камеры в верхнем правом углу.

Утилизация

Утилизация холодильника должна осуществляться в соответствии с принятыми экологическими требованиями. Принять меры для выполнения условий, регламентируемых действующими законодательными нормами. Принять меры для выполнения специальных требований.

