VIATTO

Руководство по эксплуатации

АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОТ-ДОГОВ





HHD-2 **HHD-1**

Благодарим за приобретение данного профессионального оборудования! Вы выбрали оборудование, которое сочетает в себе оптимальные технические особенности с максимальным удобством для пользователя. Наша задача заключается в обеспечении пользователю максимального удовлетворения от применения данного оборудования.

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать любых опасностей, связанных с пожаром, поражением электрическим током, ожогами и другими травмами или повреждениями, строго соблюдайте данные указания. При использовании данного оборудования всегда соблюдайте основные правила техники безопасности, например:

- Изучите руководство и постоянно храните его вместе с оборудованием.
- Защитите оборудование от прямых солнечных лучей, замерзания и влаги.
- Не подпускайте детей к оборудованию.
- Убедитесь, что оборудованием пользуются только обученные люди.
- Оборудование строго запрещено перемещать во время его работы или пока его поверхности остаются горячими.
- Перед подключением или отключением оборудования убедитесь, что оно должным образом обесточено.
- Строго запрещено касаться горячих поверхностей. Воспользуйтесь рукоятками и кнопками.
- Не подносите шнур питания к горячим поверхностям.
- Ремонт оборудования должны производить только квалифицированные специалисты.
- Используйте только оригинальные запасные части.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- **Название изделия**: аппарат для приготовления хот-догов
- **Запасные части**: одна крышка из нержавеющей стали
  - Две корзины из нержавеющей стали
  - Одна колба
  - Одна алюминиевая емкость для воды
  - Четыре нагревательных штыря

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное оборудование предназначено для приготовления сосисок на пару и булочек, из которых состоит хот-дог.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

В аппарате для приготовления хот-догов имеется нагревательная камера, в которой осуществляется приготовление сосисок за счет пара, испаряющегося из воды в емкости для воды. Колба нагревательной камеры изготовлена из стекла и ее следует установить на емкость для воды. Имеется две доски, одна из которых используется для хранения готовых хот-догов, а вторая для приготовления хот-догов. Сосиска готовится в течение некоторого времени, таким образом, что на ее поверхности не остается воды.

Нагревательный штырь используется для запекания булочки.

С помощью регулятора можно задать температуру компонентов, которые используются

одновременно для нагревательного штыря и емкости для воды.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБРАЩЕНИЕ

а) Осторожно!

- Расположите оборудование на устойчивой и стойкой к нагреванию поверхности.
- Прибор строго запрещено располагать вплотную к стене или перегородке из горючих материалов, даже если они покрыты качественным теплоизоляционным материалом.
- Достаточным расстоянием до стены или перегородки считается 10 см.

б) Способ применения:

- Залейте 650 мл воды в емкость для воды.
- Оборудование запрещено использовать без воды.

в) Подключение электропитания:

- Убедитесь, что напряжение и частота системы электропитания совпадают со значениями, указанными на паспортной табличке.
- Убедитесь в исправности шнура питания и вилки.
- Выпрямите шнур питания, протяните через квадратное отверстие и затем закройте его.
- Вилку следует вставить в розетку с контактом заземления.

Осторожно: если вилку сетевого питания необходимо вставить в розетку без контакта заземления или подключить непосредственно к системе электропитания, поручите это квалифицированному специалисту.

Включение:

1. Выберите необходимую температуру.
2. Если необходимо быстро предварительно нагреть, поверните ручку в положение «MAX» («МАКС.»).
3. При постоянном использовании выберите подходящую температуру и задайте ее, установив ручку в соответствующее положение.

Выключение:

1. Поверните ручку в положение «0».
2. Отключите электропитание.
3. Дайте оборудованию остыть.
4. Очистите оборудование.

г) Устранение неполадок и ремонт:

В случае неполадки или повреждения детали обратитесь в службу послепродажного обслуживания. Устранение технических неполадок должен производить квалифицированный специалист.

6. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отсоедините вилку от розетки.
- Регулярно очищайте прибор после каждого использования.
- При очистке используйте только не агрессивные и не абразивные чистящие средства для нержавеющей стали, мыльную воду или средство для посудомоечной машины с не абразивной губкой.
- Протрите прибор влажной тряпкой.


- Высушите прибор мягкой чистой тряпкой.
- Прибор строго запрещено очищать струями воды, поскольку попавшая в него вода может привести к необратимым повреждениям.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или любую другую жидкость.
- Не располагайте прибор поблизости от источников тепла.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HHD-1	HHD-2
Мощность	800 Вт + 4*75 Вт	800 Вт
Габариты	575*335*430 мм	355*335*420 мм
Потребляемый ток	2,5 А	2,5 А
Вес	9,7 кг	5,9 кг

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

220–240 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц

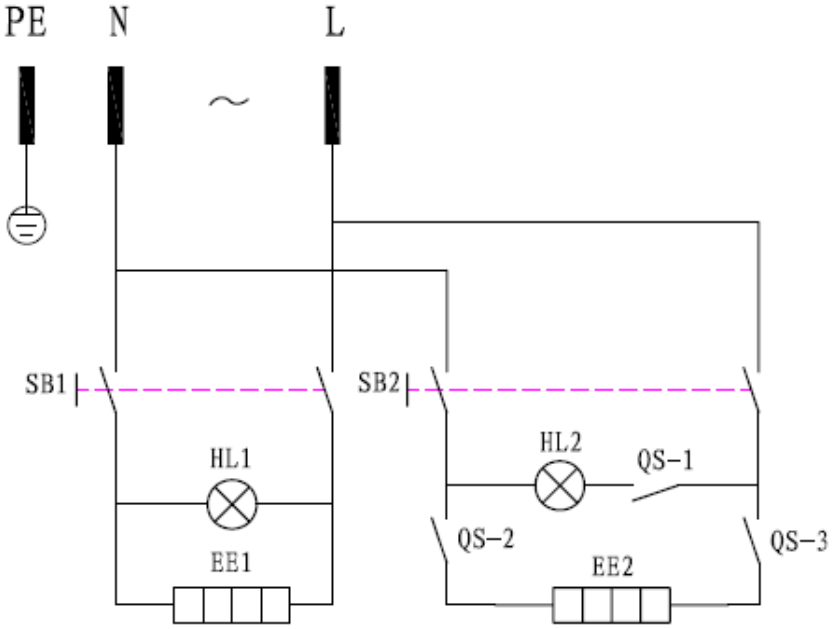

9. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОМПОНЕНТЫ

1 Крышка

2 Корзина

3 Стеклянная колба

4 Емкость для воды

5 Рукоятка

6 Защитный корпус электрической части

7 Опорная пластина

8 Керамические соединительные клеммы

9 Выключатель

10 Регулировочная ручка

11 Кольцо регулировочной ручки

12 Нагревательный элемент

13 Основание

14 Ножки

15 Сварное основание

16 Шнур и вилка

17 Соединитель кабеля

18 Нагревательный штырь

