
Блендер

Руководство пользователя

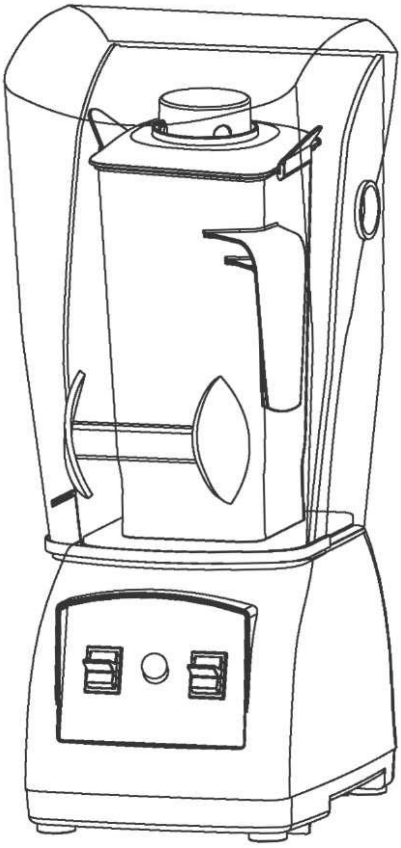

Прочитайте и сохраните данное руководство

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Guangzhou Sunmile Electrical&Mechanical Manufacturing Corp.Ltd
N0 8 Yunzhan Rd., Yunpu Industrial Zone, Luogang District,
Guangzhou,Guangdong,

Свойства

Блендер разработан с учётом нескольких лет опыта в производстве барного оборудования.

Мощный мотор и ножи из нержавеющей стали полностью измельчают продукты.

- Промышленный высокоскоростной мотор с максимальной скоростью 28000 об/мин, высокоэффективный и мощный, гарантия на 2000 часов работы. Мотор оборудован системой защиты от перегрева и вентилятором для охлаждения.
- Электронное управление скоростью, постоянный ток, защита двигателя снижают воздействие на окружающую среду.
- Система защиты от чрезмерного тока.
- Переключатель настроек, регулятор скорости и кнопка импульсного действия позволяют использовать блендер для любых операций.
- Долговечный коннектор из нержавеющей стали.
- Группа ножей, приводимая в движение шарикоподшипником, не сгорит от продолжительного использования.
- Специальные долговечные материалы
- Чаша из поликарбоната Bayer немецкого производства.

Эксплуатация

Фруктовый лёд

1. Необходимые ингредиенты: лёд, фрукты, вода.
2. Положите ингредиенты в чашу, закройте крышку, при приготовлении густого напитка, вставьте смешивающий стержень.
3. Поставьте регулятор скорости на высокую скорость (можно самую высокую).

4. Включите выключатель SET; если воды мало, используйте стержень.
5. Через 3-5, когда шум от смешивания быстро уменьшится (это значит, что ингредиенты достаточно измельчены) остановите блендер, чтобы лёд не превратился в воду из-за чрезмерного смешивания.
6. При измельчении фруктов и льда с водой, фруктовый сок обволакивает кусочки льда. Это самый лучший фруктовый смузи. При использовании только льда или только воды такого эффекта не будет. Так что для смузи необходимы лёд, фрукты и вода.

Измельчение фруктов и овощей


1. Положите в чашу фрукты или овощи и немного воды.
2. Установите среднюю или высокую скорость.
3.Включите выключатель SET и через 4-6 секунд, когда ножи будут идти мягко, выключите блендер, чтобы не допустить чрезмерного измельчения.

Примечание:

1. Импульсная кнопка предназначена в основном для проверки и измельчения особых ингредиентов; не используйте его часто.

2. При измельчении сухих ингредиентов не запускайте блендер более чем на 2 минуты.

Панель управления

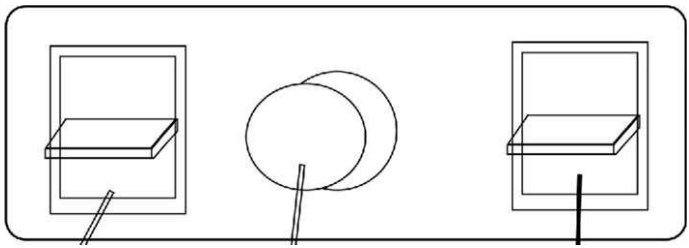

Скорость импульсного выключателя (PULSE)

Верхнее положение – 29000 об/мин; Нижнее положение – 16000 об/мин.

Импульсную кнопку можно использовать только когда включён главный выключатель. Переключатель PULSE можно использовать, чтобы быстро освежить освежения измельчённой смеси. Нажмите кнопку и удерживайте сколько необходимо.

Регулятор скорости

Позволяет пользователю плавно регулировать скорость от 16000 об/мин до 28000 об/мин.

При включении импульсного выключателя во время работы мотор будет работать на скорости импульсного выключателя.

Примечания:

1. Устройство оснащено встроенным тепловым датчиком, который автоматически отключает мотор при перегреве. В этом случае нужно снять чашу и дать блендеру остыть. Это займёт около 2 минут.

2. Особое примечание:

При перегреве обратите внимание на порядок работы. Если блендер целый день работает с плотными ингредиентами, мотор легко перегреется.

Напряжение	**220V-240V~50/60Hz, 110V-120V~50/60Hz**
Объём	**2000 см3**
Рабочие температуры для чаши	**■40'0180°C**
Мощность	**1500W**
Вес	**5.5кг**
Длина шнура	**1.8M**
Габариты	**200x230x490мм**
Защита	**Токовая защита. Тепловая защита двигателя**

- **Машины 110V-120V доступны с штепселем 15A. Машины 220V-240V доступны с штепселем 10A.**

Меры предосторожности

1. Прочитайте все инструкции в данном руководстве.
2. Во избежание угрозы поражения электрическим током не погружайте корпус блендера в воду.
3. Запрещается использование детьми без наблюдения взрослых.
4. Отключайте блендер от электросети, когда он не используется, при снятии/установке деталей и какой-либо чистке, кроме чистки чаши.
5. Запрещается прикасаться к подвижным деталям.
6. Не используйте устройство, если его шнур повреждён или блендер упал или как-либо повреждён. Немедленно обратитесь в сервисную службу для диагностики, возможной замены, электрической или механической настройки и ремонта.
7. Не использовать вне помещения.
8. Не допускайте, чтобы шнур свисал со стола или стойки, или касался горячих поверхностей.
9. Не засовывайте в чашу руки и инструменты во время работы блендера – это приведёт к тяжёлым травмам и/или поломке блендера. Лопатку можно использовать только когда блендер выключен.
10. ВНИМАНИЕ: лезвия очень острые. Обращайтесь осторожно.

• Не пытайтесь снимать лезвия, когда чаша установлена на корпусе.

• Не пользуйтесь блендером, если лезвия повреждены или установлены неплотно.

• Чтобы избежать риска травмирования, не устанавливайте ножи, пока не убедитесь, что чаша установлена как следует.

11 При работе крышка всегда должна быть закрыта.

12. От жёсткой мочалки и острых предметов на дисплее останутся царапины. Протирайте панель управления мягкой тканью.