ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ



Внимание!

Завод постоянно работает над улучшением конструкции расстоечного шкафа и, поэтому, в нем могут быть непринципиальные изменения не ухудшающие качество работы и не отраженные в данном паспорте.

В паспорте содержится информация по установке и использованию шкафа расстоечного моделей PF133, PF193, PF413.

1. Назначение.

Расстоечный шкаф предназначен для расстойки и подготовки к выпечке изделий из дрожжевого теста. Также его можно использовать для быстрой разморозки замороженных полуфабрикатов, для подогрева готовых изделий в мучных и кондитерских цехах небольшой мощности.

2. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Шкаф расстоечный	1
2	Комплект стоек с направляющими	1
3	Поддон	1
4	Уголок 60х60х10 с отв.	4
5	Саморез 3,5х6,5 DIN 7981	8


3. Технические характеристики.

Потребляемая мощность .....1200 Вт.
Напряжение 220В
Род тока .....переменный

Рабочая температура, град. C^o:


ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ PF193 Габаритные размеры (мм) 800x700x920		**ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ PF133** Габаритные размеры (мм) 610x540x920		**ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ PF413** Габаритные размеры (мм) 860X890X730	
Для противней размером (мм): 400x600 GN1/1		Для противней размером (мм): 460x330 460x320 433x345 435x320		Для противней размером (мм): 400x600 GN1/1	
Вместимость противней: 10 шт.		Вместимость противней: 10 шт.		Вместимость противней: 12шт	
Расстояние между уровнями: 70 мм		Расстояние между уровнями: 70 мм		Расстояние между уровнями: 88 мм	
Температура, C^o	Время, мин.	Температура, C^o	Время, мин.	Температура, C^o	Время, мин.
$+30^o$	14 +/-3	$+30^o$	13 +/-3	$+30^o$	$15^{+/-3}$
$+45^o$	22 +/-3	$+45^o$	20 +/-3	$+45^o$	$30^{+/-3}$
$+60^o$	75 +/-3	$+60^o$	55 +/-3	-	-

4. Принципиальная электрическая схема.

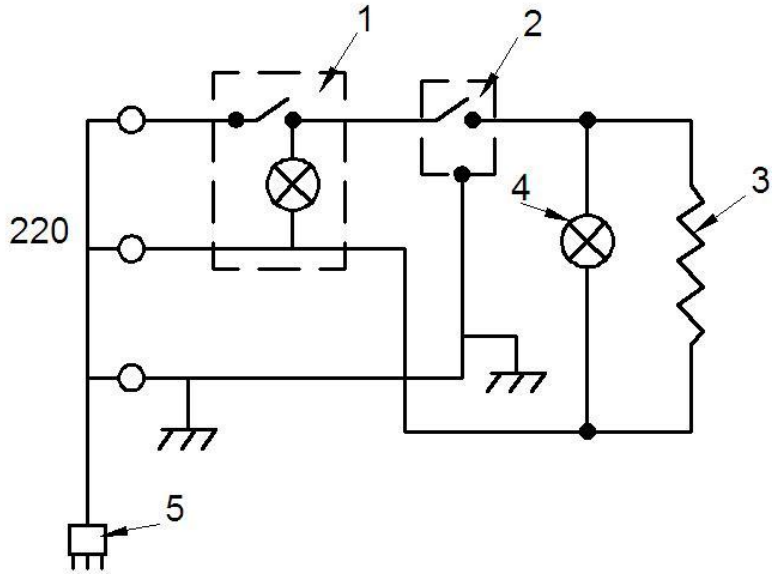

1. Выключатель с подсветкой.
2. Регулятор температуры
3. ТЭН
4. Сигнальная зеленая лампочка
5. Вилка (3-х полюсная, евро)

5. Схема установки поддона и направляющих.

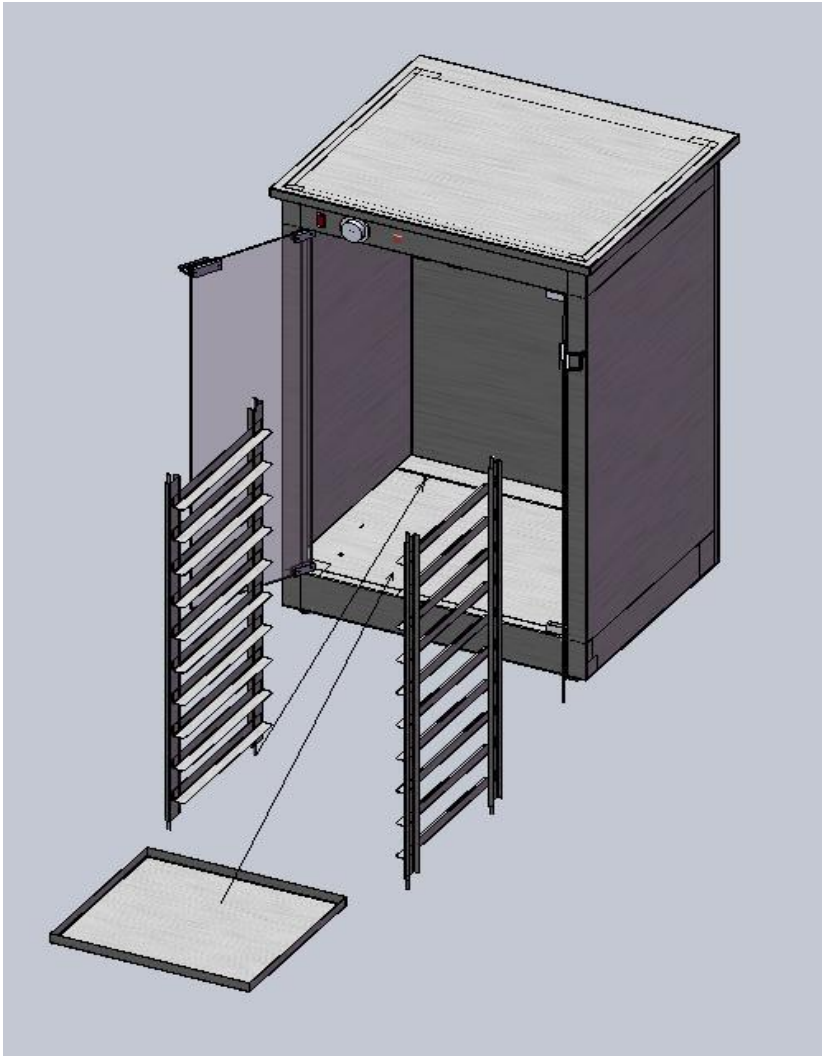

При транспортировке комплект стоек с направляющими и поддон закрепляются к задней стенке шкафа расстоечного с наружней стороны шкафа.

6. Устройство и принцип работы.

Расстойка выполнена в виде шкафа из нержавеющей стали со стеклянными дверьми. Внутри шкафа установлены направляющие для противней. Нагревательный элемент (тэн) расположен под основанием шкафа. На основание устанавливается небольшой поддон с водой для поддержания необходимой влажности во время процесса расстойки. Управляющие элементы шкафа (выключатель и регулятор температуры) расположены снаружи шкафа в верхней его части.

Расстоечный шкаф подключается к сети однофазного переменного тока, напряжением 220В с трехпроходной схемой включения (либо к евророзетке, либо к распределительному щитку).

После включения расстоечного шкафа, ТЭН, расположенный под основанием, начинает нагреваться сам и нагревать основание и стенки шкафа. При достижении заданной температуры внутри шкафа сработает термостат, ТЭН отключится и сигнальная лампа погаснет. Как только температура внутри шкафа опустится ниже заданного уровня, вновь сработает термостат, начнет работать ТЭН и т.д.

7. Указания мер безопасности.

Шкаф расстоечный является электрическим прибором и, соответственно, представляет повышенную опасность для работающих с ним людей. Шкаф спроектирован и изготовлен в полном соответствии с требованиями технической безопасности. При установке и работе с расстоечным шкафом необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- установка расстоечного шкафа и подключение его к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами;

– рекомендуется устанавливать расстоечный шкаф на теплоизолирующую подставку, чтобы избежать теплового повреждения пола;

– в целях соблюдения норм противопожарной безопасности шкаф должен располагаться так, чтобы обеспечить быстрый доступ к ручкам управления и месту подключения шкафа к сети;

– расстояние между расстоечным шкафом и стеной должно составлять не менее 100мм, либо стена должна быть покрыта огнеупорным материалом;

– во время работы с расстоечным шкафом во избежание ожогов следует соблюдать осторожность и пользоваться защитными рукавицами.

– запрещается использование расстоечного шкафа не по назначению.

– запрещается оставлять включенный шкаф без присмотра.

– запрещается проводить работы по обслуживанию шкафа, не отключив его от электросети.

– запрещается мытье шкафа под прямой струей воды.

При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

8. Порядок включения.

Перед включением расстоечного шкафа в работу убедитесь, что трехполюсная вилка шкафа включена в розетку.

Ручкой термостата установите нужную температуру по шкале от 30 до 85С.

Для поддержания необходимой влажности налейте воду в поддон, который находится на дне шкафа.

Включите тумблер. При этом загораются: подсветка на тумблере и зеленая сигнальная лампочка.

Подсветка на тумблере указывает, что на расстоечный шкаф подано напряжение. Светящаяся зеленая сигнальная лампочка указывает, что начал нагреваться ТЭН.

Дальнейшая работа расстоечного шкафа происходит в автоматическом режиме и не требует никаких дополнительных действий.

Для выключения шкафа надо выключить тумблер с подсветкой. Погасшая подсветка на тумблере указывает, что шкаф выключен.

9. Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации расстоечного шкафа 1 год со дня продажи. Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Дата изготовления «___»_____201___г.

Подпись лиц, ответственных за приемку:

1.Упаковщик _____

2.ОТК _____

Штамп ОТК

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ.

Ф.И.О. сервисного мастера:

_____

(подпись) _____