Гриль Саламандра

SGE-938, SGE-570

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию





Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание:

1. Данный продукт должен быть заземлен.
2. Не используйте душ для его мойки.

Грили саламандра серии SGE имеет удобное управление, хорошую конструкцию, что позволяет экономить электричество и быстро разогревать пищу. Подходит для ресторанов, супермаркетов, отелей, кафе, столовых и т.д.

1.Основные параметры

Модель	Размер (мм)	Вес (кг)	Напряжение (В)	Мощность (кВт)
SGE-938	580x390x380	14,5	220	2,2
SGE-570	610x310x280	11	220	2

2. Транспортировка и хранение

При транспортироке устройство не должно переворачиваться или подвергаться вибрации. Устройство нельзя хранить долго на открытом воздухе; его необходимо хранить в хорошо вентилируемом помещении.

3. Безопасность

a) Устройство нужно разместить на устойчивую поверхность, правая и левая стенки должны быть по меньшей мере в 10 см от стены или других преград. Задняя стенка должна быть по меньшей мере в 20 см от стены или других преград.

b) Рабочее напряжение должно соответствовать напряжению источника питания.

c) Пользователь должен установить Первичное устройство отключения и защиту от протечки в фиксируемом переключателе мощности перед использованием.

d) Перед использованием проверьте, чтобы все электрические элементы были правильно соединены, правильно ли сделано аварийное заземление.

e) Перед сменой кабеля питания, используйте кабель того же размера, и его замену должен осуществлять профессионал.

f) Установкой и ремонтом устройства должен заниматься квалифицированный специалист.

4. Эксплуатация

a) Термостат установлен спереди, он контролирует температуру нагрева тэна, а также отвечает за температуру внутри тэна.

b) При подключении к питанию горит зеленая лампа, в этот момент питание

подается устройству, затем включите регулятор температуры. Включите его и поверните до нужной температуры. В это время желтая лампа реле горит. Когда температура внутреннего контейнера поднимается до необходимой температуры, регулятор температуры может отключить подачу питания автоматически, тем временем лампа реле гаснет, а тэн перестает работать. Температура сокращается медленно, регулятор температуры повторяет этот прогресс автоматически, что обеспечивает постоянную температуру во внутреннем контейнере.


c) Если возникает что-то необычное при использовании, необходимо остановить устройство. Только после того, как тщательно была проверена и исправлена неисправность, его можно снова использовать.
d) При мойке и обслуживании устройства отключайте питание устройства.
e) Каждый раз после использования, вы можете помыть поверхность устройства влажной салфеткой, без коррозивных средств.
f) Избегайте попадания устройства под прямой поток воды, иначе могут повреждены электрические компоненты устройства.

5. Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.

6. Аксессуары: Бутылка масла, сетка барбекю

7. Электрическая схема

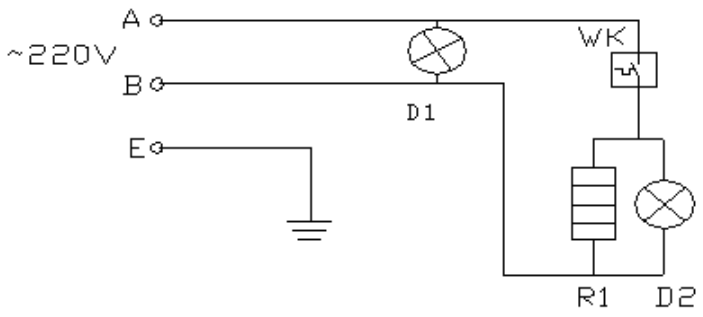

R1-Heat resistance D1-Indicator light of power

D2-Indicator light of heat WK1-Temperature controller