VIATTO™

COMMERCIAL

Миксер для молочных коктейлей MK-MS1S, MK-MS2S

Руководство по сборке и эксплуатации



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ЭТИМ АППАРАТОМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.


ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК СПРАВОЧНИК.

В этом руководстве содержится важная информация о том, как правильно эксплуатировать и обслуживать аппарат. Это руководство было составлено с максимальной аккуратностью. Мы оставляем за собой право в любой момент вносить изменения в конструкцию этого аппарата без предварительного уведомления.

Руководство по сборке и эксплуатации миксера для смузи и молочных коктейлей

ПРИ РАБОТЕ С ЛЮБОЙ ТЕХНИКОЙ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ЧУВСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ.

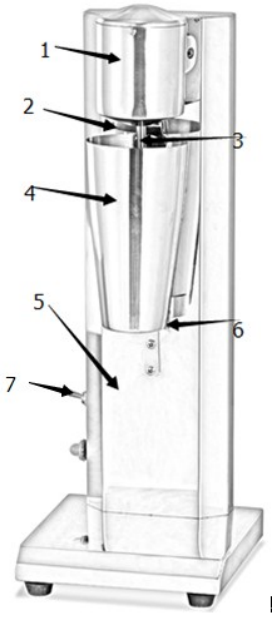

Перечень деталей

01 Корпус двигателя

02 Концевой выключатель

03 Смесительный венчик

04 Чаша из нержавеющей стали

05 Стойка

06 Кронштейн для чаши

07 Переключатель скорости высокая/низкая

Инструкция по эксплуатации

(См. схему на странице 2 этого руководства)

1. Перед началом эксплуатации проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало рабочему напряжению миксера. Проверьте, чтобы главный переключатель (7) был в выключенном положении (OFF). Вставьте вилку в розетку.
2. Заполните алюминиевую чашу (4) напитком, мягким мороженым или йогуртом. Вставьте алюминиевую чашу в прорезь концевого выключателя (2) и установите чашу на кронштейн (6). Поверните выключатель питания (7) в положение высокой скорости HI или в положение низкой скорости LOW.

После полного размешивания продукта выключите выключатель.

Если миксер не используется, выньте вилку из розетки.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО: НЕ ДАВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ИНТЕНСИВНО РАБОТАТЬ СВЫШЕ 10 МИНУТ ЗА ОДИН РАЗ, ИНАЧЕ ОН МОЖЕТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ, КИСТИ, КУХОННУЮ ЛОПАТОЧКУ ИЛИ ЛОЖКУ В ЧАШУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОКА МИКСЕР РАБОТАЕТ. ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ДЕРЖИТЕ ПАЛЬЦЫ В СТОРОНЕ ОТ СМЕСИТЕЛЬНОГО ВЕНЧИКА И СМЕСИТЕЛЬНОЙ ЛОПАТКИ.

ОСТОРОЖНО: ПРИ НАКЛОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАЩЕМИТЬ ПАЛЬЦЫ ПЕТЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА СТОЙКЕ.

Перед очисткой, обслуживанием и заменой смесительной лопатки не забывайте выключать миксер и вытаскивайте вилку из розетки. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПАДАНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ В ЖИДКОСТИ.

После соприкасания со шнуром питания обязательно мойте руки, так как согласно отделу здравоохранения штата Калифорния (США), шнур выделяет свинец, что

может стать причиной рака и бесплодия.

Эксплуатация

Вставьте вилку миксера в стандартную розетку электросети 220~240 Вольт / 50~60 Гц с заземлением. Залейте в чашу из нержавеющей стали достаточное количество жидкости так, чтобы она не переливалась. Включите миксер и подождите, пока напиток в миксере будет готов. Для смешивания выберите подходящую скорость (высокую HI или низкую LOW).

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении в напиток фруктов или мороженого кусочки должны быть небольшого размера. Этот миксер не может измельчать крупные куски. Не добавляйте твердые фрукты или песочное тесто.

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении мороженого или йогурта проверяйте, чтобы оно было мягким, т.е. не твердым. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТВЕРДЫЙ ИЛИ РАЗМЯГЧЕННЫЙ ЙОГУРТ.

Технические характеристики

Модель	MK-MS1S, MK-MS2S
Напряжение	220В, 50/60 Гц
Емкость	1 литр
Прочность контейнера	-40℃-180℃
Мощность	300 Вт
Вес	5 кг
Длина шнура	1,2 м
Защита	Защитный кожух

Электрическая схема



Обслуживание и очистка

Внимание: Перед любым обслуживанием или очисткой обязательно вытаскивайте вилку из розетки.

Не мойте корпус двигателя в воде.