Содержание

1	**Предупреждения**	**96**
1.1	Общие предупреждения	96
1.2	Данное руководство по эксплуатации	96
1.3	Декларация соответствия	97
1.4	Декларация о соответствии ст. 10.10 Директивы 2014/53/EC	97
1.5	Как пользоваться руководством по эксплуатации	97
2	**SmegConnect**	**98**
2.1	Требования к подключению	98
2.2	Установка приложения	98
2.3	Регистрация изделия	98
2.4	Удаленное подключение	102
2.5	Изменение данных подключения точки доступа	103
2.6	дисплей	104
2.7	Информация о подключении	104
2.8	Отменить регистрацию в приложении	104
2.9	Удаление регистрации	105
3	**Обновление ПО**	**106**
3.1	Действия в случае...	106

---------- РУССКИЙ ЯЗЫК ----------

RU

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за оказанное нам доверие.
Отдав предпочтение продукции нашего производства, Вы выбрали изделие с элегантным дизайном и инновационной технической конструкцией, которое гармонично впишется в любой интерьер.
Надеемся, что Вы в полной мере оцените разнообразные функциональные возможности приобретенного электроприбора. С наилучшими пожеланиями,
SMEG S.p.A.

Торговые марки **Apple**, **App Store** и **iOS** принадлежат **Apple Inc**.
Торговые марки **Google Play Store** и **Android** принадлежат **Google Inc**.
Wi-Fi — торговая марка, принадлежащая **Альянсу Wi-Fi**.

Изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления любые изменения в собственную продукцию с целью ее улучшения. Рисунки и описания, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации, не являются обязательными и имеют ознакомительный характер.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора.
Для получения дополнительной информации об изделии см.: www.smeg-professional.com/ru

1. Предупреждения

1.1 Общие предупреждения

- Для использования приложения необходимы сеть Wi-Fi и маршрутизатор для выхода в Интернет, с помощью которого осуществляется подключение прибора и смартфона.
- При недостаточном для использования прибора уровне сигнала установите вблизи него усилитель Wi-Fi сигнала.
- При нахождении вне зоны покрытия сети Wi-Fi приложение может использовать для передачи данных подключение к сотовой сети.
  ВНИМАНИЕ: это может привести к дополнительным затратам в зависимости от контракта с оператором сотовой связи.
- Прибор может работать в офлайн-режиме как традиционная бытовая техника. Если подключение к Wi-Fi или к сотовой сети отсутствует, управлять прибором через приложение будет невозможно.
- В соответствии с требованиями директивы по электромагнитной совместимости прибор относится к группе 2, классу B (EN 55011).
- Данный прибор отвечает требованиям действующих норм и стандартов по безопасности и электромагнитной совместимости. Тем не менее, лицам с кардиостимуляторами не рекомендуется приближаться к работающему прибору более чем на 20-30 см. Дополнительную информацию смотрите в документации к кардиостимулятору.

1.2 Данное руководство по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью прибора. Необходимо хранить его в целости и сохранности в доступном месте на протяжении всего срока службы прибора. Перед началом использования прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.

1.3 Декларация соответствия

Изготовитель SMEG заявляет, что данный прибор, оснащенный функцией подключения к Wi-Fi, отвечает требованиям директивы 2014/53/EC.

- Технология: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Частоты: 2400-2497 МГц.
- Максимальная выходная мощность: 18,5 дБм.
- Прибор работает в диапазоне ISM на частоте 2,4 ГГц.
- Мощность, потребляемая прибором в дежурном режиме, составляет максимум 2,0 Вт.

Полный текст декларации соответствия ЕС находится в интернете по адресу:
www.smeg-professional.com/ru

1.4 Декларация о соответствии ст. 10.10 Директивы 2014/53/EC

На настоящее радиоустройство **НЕ распространяются ограничения, касающиеся ввода в эксплуатацию, и не требуется разрешение на эксплуатацию ни в одной из стран-членов ЕС.**

1.5 Как пользоваться руководством по эксплуатации

В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующие условные обозначения:

Предупреждения
Общая информация об этом руководстве по эксплуатации, о мерах безопасности и конечной утилизации прибора.

Использование
Информация по эксплуатации устройства и принадлежностей.

Информация

RU

2 SmegConnect

В аппарате используется технология **SmegConnect**, которая позволяет пользователю управлять его работой с помощью приложения на собственном планшете.
Для получения более подробной информации обратитесь к прилагаемой брошюре и/или посетите веб-сайт
www.smeg-professional.com/pl


2.1 Требования к подключению

- Мобильное устройство смартфон или планшетный компьютер с операционной системой iOS или Android. Базовые версии операционных систем доступны по следующей ссылке: **www.smeg-professional.com/ru**
- Доступность и подключение к сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц, шифрование WPA2) в месте установки аппарата.
- Подключение к Интернету.
- Наличие названия и пароля домашней сети Wi-Fi или режима WPS (Безопасная настройка Wi-Fi).

2.2 Установка приложения

- Установите на вашем планшете приложение SmegConnectPRO из AppStore (устройства Apple) или Google Play Store (устройства Android).

2.3 Регистрация изделия

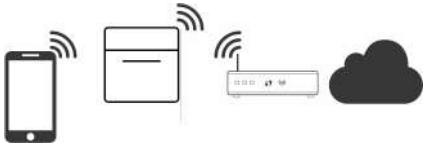

В процессе регистрации требуется контролировать, как приложение App Ⓐ, так и показания на дисплее Ⓓ прибора.
Подойдите к прибору.

Процедуру регистрации можно остановить в любой момент, нажав кнопку ВЕРНУТЬСЯ

Создание учетной записи



Ⓐ

1. Запустите приложение **SmegConnectPRO**.
2. Введите необходимые данные.

Поля, отмеченные звездочкой « * », являются обязательными для заполнения.

3. После регистрации на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо для подтверждения.

Подключение прибора

(только квалифицированный специалист)

Ⓐ

1. Выполните **вход в систему**.
2. На следующей странице **Добро пожаловать, Имя Пользователя** нажмите на кнопку **Добавить изделие**.



3. Введите адрес электронной почты пользователя, запрашивающего регистрацию.
4. Выберите «вперед» и встаньте перед устройством.
5. Ⓓ Следуйте инструкциям приложения на дисплее.

Для выполнения подключения не требуется предварительной активации параметра «Подключение». Процедура запустится в автоматическом режиме.

6. Если маршрутизатор располагает функцией WPS, выполните процедуру в «Автоматическом режиме», в противном случае выполните ее в «Ручном режиме».


RU

Ручной режим




Ⓓ + Ⓐ

1. Нажмите «Далее» на дисплее и в приложении.
2. Следуйте инструкциям в приложении.
3. На мобильном устройстве откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть «**smegconnect**».
4. Введите пароль «**smeg0001**» и дождитесь установления подключения.
5. Вернитесь в приложение **SmegConnectPRO** и нажмите на **Далее**.

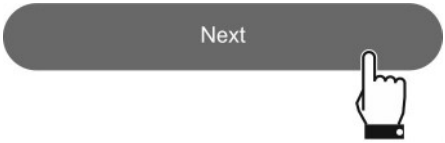


6. Ⓓ Нажпите «подтвердитв на дисплее.
7. Ⓐ Следуйте инструкциям в приложении.
8. Введите данные точки доступа.
   - Название домашней сети (SSID).
   - Пароль для доступа к Wi-Fi (Ключ).

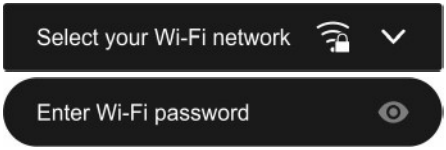


Прибор поддерживает сетевые имена (SSID) до 32 знаков (включая пробелы) и шифрование WPA2 (но не WEP или WPA).

9. Нажмите на **Далее** и ожидайте.

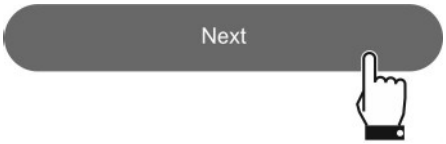

На этой стадии смартфон автоматически подключается к Wi-Fi или к сети первоначальных данных. Пользователю не нужно выполнять никаких действий.

10. Дождитесь появления заставки.

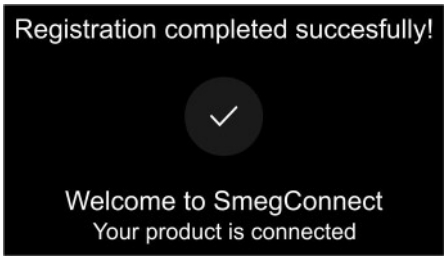

На этой стадии смартфон автоматически подключается к Wi-Fi или к сети первоначальных данных. Пользователю не нужно выполнять никаких действий.

На дисплее загорится символ Wi-Fi

Проверьте активацию **Дистанционного управления** перед тем, как управлять прибором через приложение.

Автоматический режим (WPS)



Убедитесь в том, что на вашем маршрутизаторе доступна функция WPS.

Убедитесь в том, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi, к которой будет подключаться прибор.

Ⓓ

1. Нажмите «авторежим» на дисплее и в приложении.
2. Следуйте инструкциям в приложении.


RU

Ⓓ

3. В течение двух минут нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
4. Нажмите «подтвердить» на дисплее и в приложении.

Ⓐ

5. Дождитесь появления заставки.

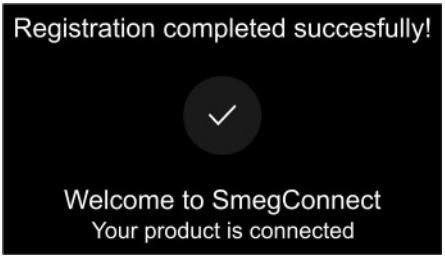


На этой стадии смартфон автоматически подключается к Wi-Fi или к сети первоначальных данных. Пользователю не нужно выполнять никаких действий.

На дисплее загорится символ Wi-Fi

Проверьте активацию **дистанционного управления**, чтобы можно было управлять прибором через приложение.

2.4 Удаленное подключение

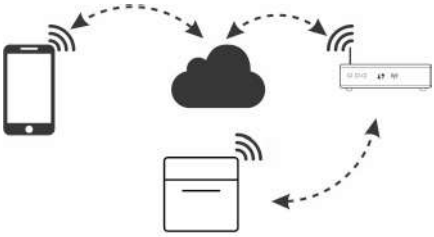

После регистрации вы сможете в любой момент выполнить подключение прибора к Интернету или отключение от него.

Удаленное подключение будет доступно только после регистрации устройства.

По окончании процедуры регистрации будет активировано только удаленное подключение. Дистанционное управление будет отключено.

Из соображений безопасности и в целях соблюдения требований действующих норм, функция пуска цикла через приложение доступна только в том случае, если дистанционное управление включено.

Ⓓ

Для подключения прибора:

После подключения устройства к сети Wi-Fi (предыдущий пункт)

1. Войдите в настройки пользователя
2. Прокрутите до пункта «Меню Wi-Fi».
3. Активируйте «дистанционное управление».

Дистанционное управление отключается, если открывается дверца или выключается прибор.

2.5 Изменение данных подключения точки доступа

Процедуру изменения данных подключения точки доступа можно прервать в любой момент, нажав кнопку ВЕРНУТЬСЯ

Ⓐ

При изменении данных подключения (**названия сети** или **пароля**) точки доступа:

1. Выполните **вход в систему**.
2. В приложении войдите в меню **Настройки** на странице прибора и выберите **Смена точки доступа**.

Ⓓ

3. Если маршрутизатор располагает функцией WPS, выполните процедуру в «Автоматическом режиме», в противном случае выполните ее в «Ручном режиме» (пункт 2.3).

RU

2.6 дисплей

Ⓓ

На дисплее отображаются некоторые полезные указания для пользователя, чтобы проверить состояние соединения.

- Символ указывает на то, что устройству не удается подключиться к маршрутизатору.
- Символ указывает, что устройство подключено к роутеру, а не к облаку..
- Символ указывает на то, что устройство правильно подключено к роутеру и облаку. Он также указывает уровень сигнала Wi-Fi.
- Символ обозначает активацию дистанционного управления.

Состояние подключения показывается даже в том случае, если прибор выключен.

2.7 Информация о подключении

Ⓐ

В приложении, на странице аппарата в меню Настроек, предоставляется следующая информация по подключению:

- регистрационные данные прибора;
- название сети;
- уровень сигнала Wi-Fi;
- MAC-адрес платы подключения;
- версия прошивки платы подключения;

2.8 Отменить регистрацию в приложении

(зарезервировано для установщика)

Ⓐ

Для удаления регистрации прибора выполните следующие действия:

- В приложении войдите в меню настроек на странице прибора и следуйте указаниям.

1. Нажмите «отменить регистрацию».
2. Нажмите «подтвердить»
3. Нажмите «подтвердить» еще раз.
4. Появится сообщение «Ваш продукт успешно удален».

Удаление, выполняемое на самом устройстве, не требует подключения к облаку.





Удаление выполняется на самом приборе, при этом не требуется подключения к облачному хранилищу.



Данное удаление имеет только локальный эффект. Не забудьте выполнить удаление в приложении.



Для повторной регистрации прибора выполните вышеописанную процедуру.



Для удаления регистрации пользователя выполните следующие действия:

- В приложении войдите в меню **Моя учетная запись** и нажмите кнопку «Удалить аккаунт».

2.9 Удалить регистрацию изделия



Для удаления регистрации прибора:

Войдите в меню пользовательских настроек.

1 Нажмите «конфигурация сети Wi-Fi»

2 Нажмите «удаление Wi-Fi»

3 Нажмите «подтвердить»

4 Отобразится сообщение «ваше изделие было успешно удалено»



Эта процедура может быть выполнена также в технических настройках.

RU

3 Обновление ПО

Иногда выпускаются обновления ПО (прошивки), затрагивающие функцию подключения аппарата.
Если прибор подключен к домашней сети Wi-Fi, обновления скачиваются и устанавливаются автоматически.
В некоторых случаях обновление требует подтверждения пользователя.
В этих случаях в нижней части дисплея появляется символ .
Нажмите и следуйте указаниям мастера.

Во время обновления ПО подключение временно не работает, но прибор продолжает свое нормальное функционирование.

3.1 Действия в случае...

Символ постоянно отображается на дисплее.

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включен.
- Проконтролируйте, чтобы маршрутизатор Wi-Fi был расположен вблизи от прибора.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Отключите прибор от электрической сети и после проверки действительного выключения снова подключите его.

Символ постоянно отображается на дисплее.

- Проверьте состояние подключения к Интернету.
- Проверьте подключение к сотовой сети, если мобильное устройство использует его для доступа в Интернет.
- Проконтролируйте, чтобы маршрутизатор Wi-Fi был расположен вблизи от прибора.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Отключите прибор от электрической сети и после проверки действительного выключения снова подключите его.

Во время регистрации или смены точки доступа на дисплее показывается ошибка CF (Сбой подключения):

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включен.
- Проконтролируйте, чтобы маршрутизатор Wi-Fi был расположен вблизи от прибора.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Проверьте наличие режима шифрования WPA2.
- Убедитесь в том, что название сети короче 32 знаков (включая пробелы).
- Проверьте состояние подключения к Интернету.
- Проверьте подключение к сотовой сети, если мобильное устройство использует его для доступа в Интернет.
- Отключите прибор от электрической сети и после проверки действительного выключения снова подключите его.
- Попробуйте подключиться еще раз.

Для получения более подробной информации смотрите:

- Веб-страницу www.smeg.com/faq/