515129

Станция хранения и фасовки картофеля фри STF-080

ПАСПОРТ

ТМ 1683.00.00.000

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станция для картофеля фри предназначена для поддержания картофеля в теплом состоянии при помощи керамического нагревающего элемента сверху и подогрева ванны снизу.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Установочная мощность, кВт …….....2,15
2. Номинальное напряжение, В …… 220
3. Частота, Гц ……. 50
4. Масса, кг ……...100
5. Габаритные размеры, мм
   длина ……...800
   ширина ……800
   высота …… 1500

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


В обязательный комплект поставки входят:

- станция для картофеля фри, собранная согласно конструкторской документации;
- эксплуатационная документация (паспорт или инструкция по эксплуатации).

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Станция обеспечивает соответствие условия хранения готового продукта требованиям стандарта HACCP, время хранения не более 20 минут.

Функциональная часть станции состоит из двух зон: хранения и фасовки. Станция отлично комбинируется с фритюрницами, которые можно расположить справа или слева от нее (в зависимости от этого, рабочие зоны внутри станции и торцевое стекло могут быть перемещены). Поперечный разделитель позволяет хранить в емкости два вида продуктов. Остатки фритюра свободно стекают через перфорацию, в результате чего продукт не намокает и не пропитывается маслом. Зона фасовки состоит из съемного основания и решетки для размещения готовых продуктов, расфасованных в пакеты. В передней части станции расположены ниши под гастроемкости 2GN1/3 (в комплект не входят). Они могут использоваться для хранения упаковки, солонки, дозаторов со специями и т.п. (в комплект не входят). В нижней части станции имеется ниша с двумя распашными дверьми.

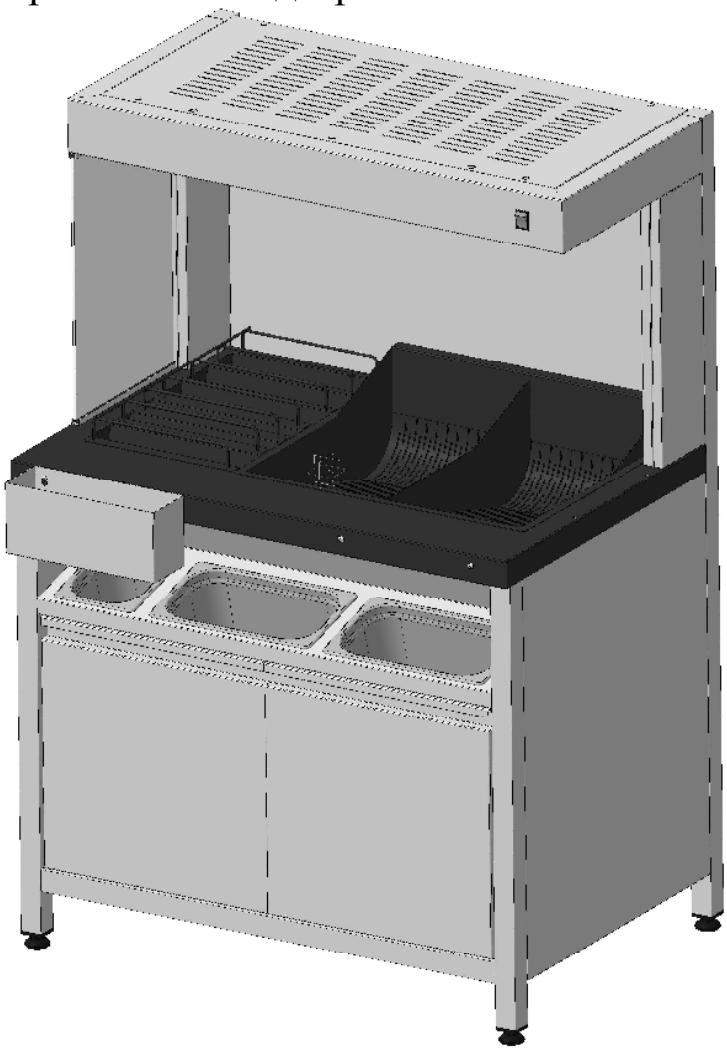

Модель изготовлена из нержавеющей стали и обладает высокой износостойкостью. Отдельные элементы станции, контактирующие с пищевым продуктом, изготовлены из коррозионно-стойкой стали AISI 304.

4.2 Подготовка к работе

- Распакуйте станцию, проверьте комплект поставки.

Удалите защитную пленку с металлических поверхностей (при ее наличии).

4.3 Принцип работы.


1. Подключить к сети 220 В.
2. Кнопкой включить станцию.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСТНОСТИ

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте электрический кабель, вилку кабеля или любые части изделия в воду или в какую-либо другую жидкость.
- Не оставляйте горячую станцию без присмотра.
- Не разрешается эксплуатация любого оборудования, у которого повреждены электрический кабель или вилка.
- Пользование приспособлениями, не рекомендованными заводом-изготовителем оборудования, может привести к травме.
- Не допускайте, чтобы электрический кабель свисал с кромки стола или касался горячих поверхностей.
- Будьте особенно внимательны при перемещении оборудования, в котором находится горячее масло или другая горячая жидкость.
- Не разрешается применять оборудование для любых целей, кроме как по прямому назначению.
- Не разрешается пользоваться станцией, когда она влажная.
- Во избежание поражения электрическим током подключайте только к заземлённой розетке.
- Для чистки данного изделия не применяйте порошковые чистящие средства.

Обслуживание данного изделия должен выполнять сервисный центр.

6. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

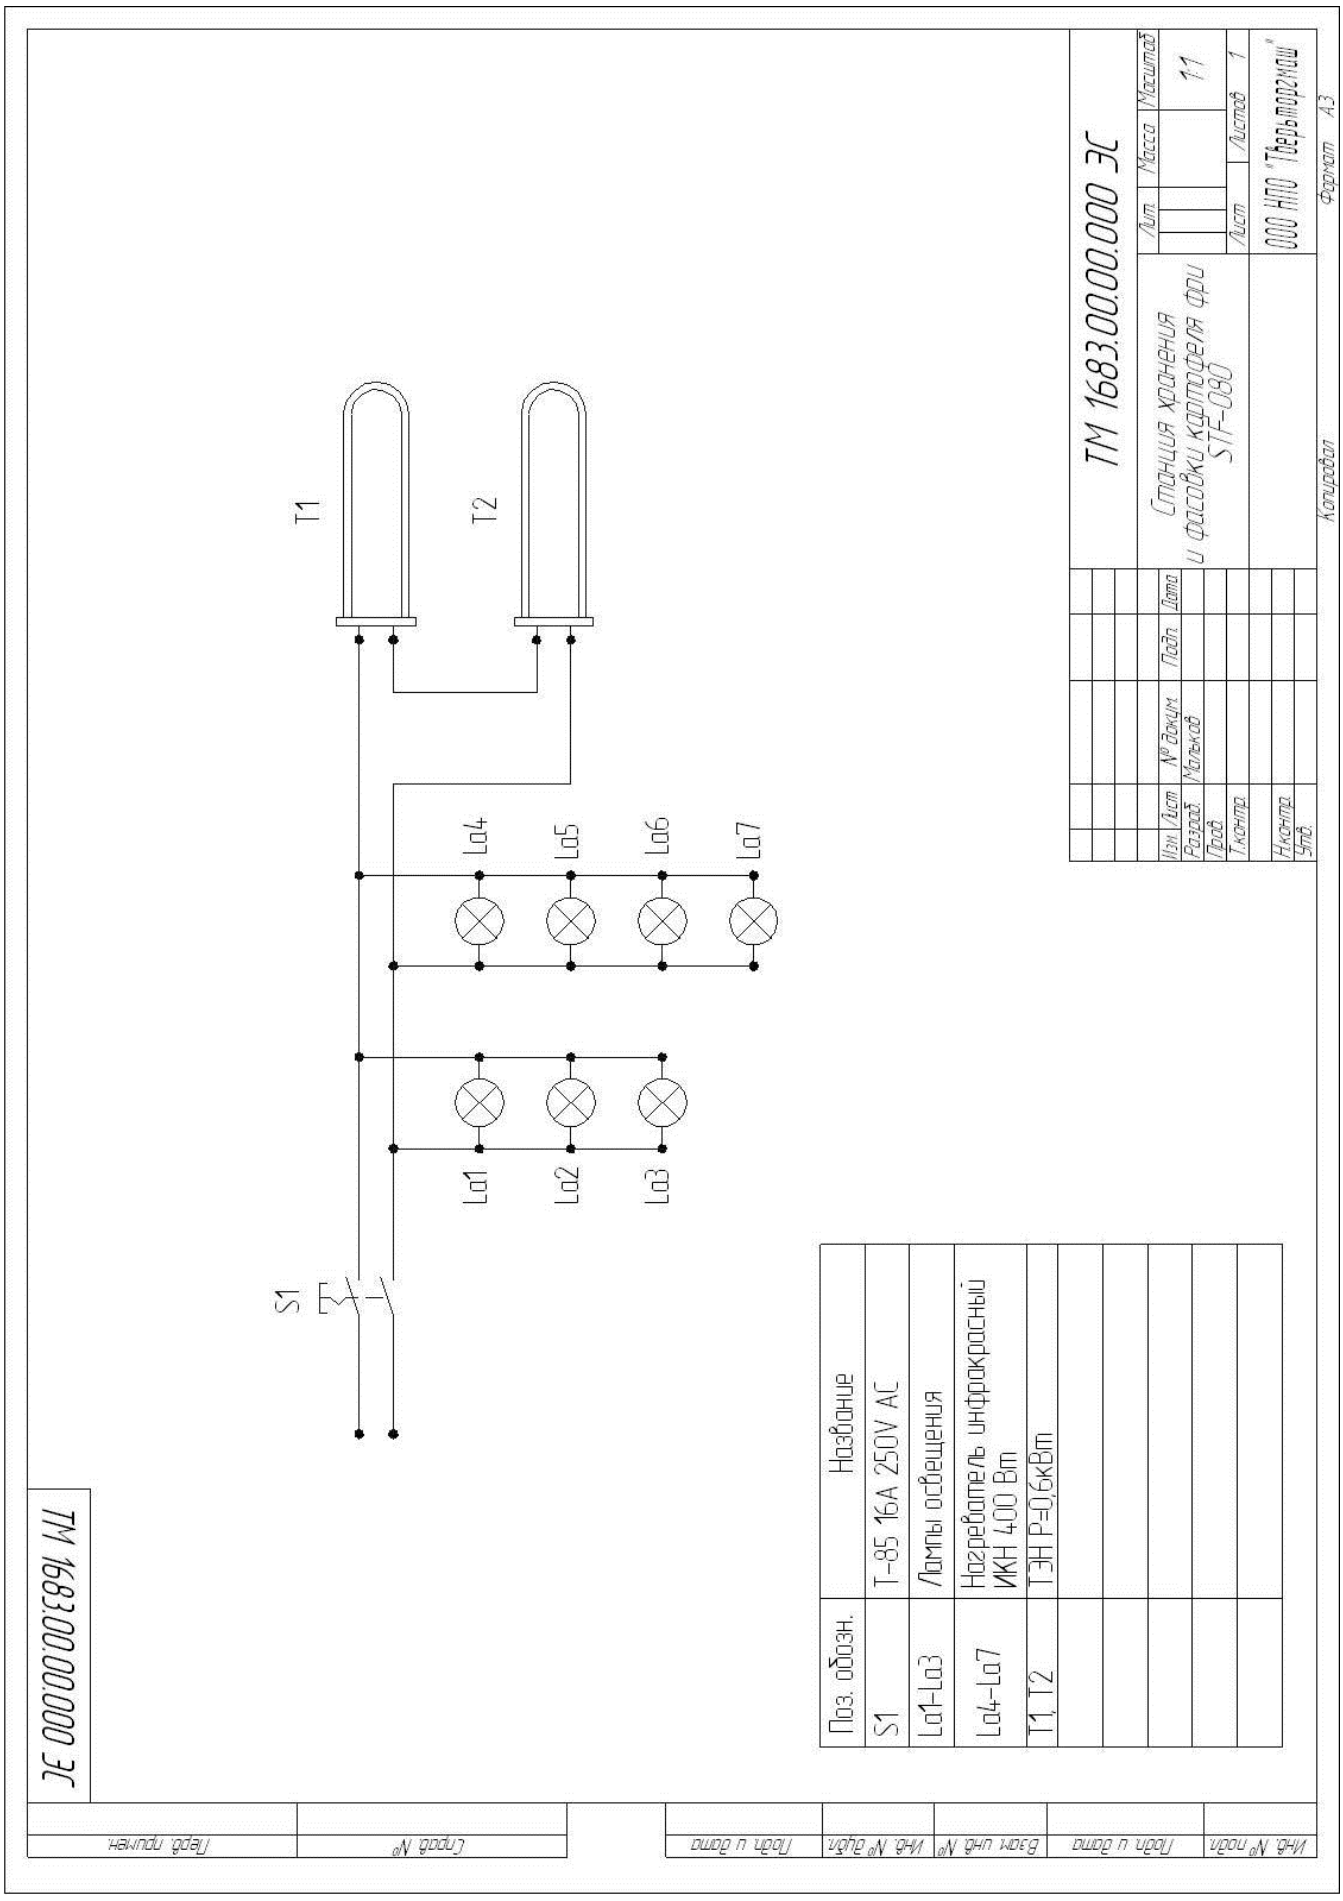

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Станция может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Станция в упаковке может храниться в закрытых не отапливаемых помещениях с условиями хранения 3 по ГОСТ15150.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

<table>
<tr><td colspan="3">Свидетельство о приемке</td></tr>
<tr><td>Станция для картофеля фри
STF-080</td><td>ТМ 1683.00.00.000
(Обозначение)</td><td>№_____
(Заводской номер)</td></tr>
<tr><td colspan="3">изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Инженер ОТК</td></tr>
<tr><td colspan="2">МП_____
Личная подпись
_____
число, месяц, год</td><td>_____
Расшифровка подписи</td></tr>
</table>

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу станции 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения станции произошедшего по вине потребителя.

Предприятие-изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию станции.

10.РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: Россия, 170100, г.Тверь,ул. Индустриальная, д.11,
ООО «НПО Тверьторгмаш»,
www.npo-ttm.ru
Тел. +7 (4822) 77-81-73