Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию для

ТЕРМОСТАТ AIRHOT SOUSVIDE SV-20



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства. Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И СОХРАНИТЬ ИХ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ

1 Прежде чем использовать устройство, необходимо внимательно прочитать все инструкции.

2 Во избежание поражения электрическим током шнур (провод питания) не погружать, а также не подключать в воде или иной жидкости.

3 Пользование прибором детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом и знаниями, допускается только под контролем или после получения инструкций по безопасной эксплуатации устройства, а также при условии понимания связанных с этим рисков. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут мыть прибор и осуществлять обслуживание, возложенное на пользователя, исключительно под надзором.

4 Устройство и шнур (провод питания) держать подальше от горячих поверхностей, раскаленных печей и горелок плит.

5 В нерабочем состоянии, а также перед мойкой вилку следует извлекать из розетки. Прежде чем вставлять или извлекать части машины, ей необходимо дать остыть.

6 Не следует применять какие-либо комплектующие или приспособления, которые не входят в число рекомендованных поставщиком. Использование подобных комплектующих или приспособлений может повлечь возгорание, поражение электрическим током или иную травму.

7 Данное устройство применять строго по назначению.

8 Не использовать данное устройство, если его уронили, или на нем видны повреждения. Не применять данное устройство, если повреждены его шнур или вилка, а также после того, как в нем проявились какие-либо неполадки. Для проверки, ремонта или регулировки устройство следует возвращать в ближайший авторизованный сервисный центр.


9 При недостаточном уровне воды в емкости устройство в действие не вводить (не разогревать).

10 Емкость не переполнять. Объема должно быть достаточно, чтобы в емкости с водой вмещались и пакеты с пищевыми продуктами. После загрузки пакетов верхний уровень воды не должен быть выше отметки MAX (МАКС.).

11 Будьте осторожны, разгружая разогретое устройство, поскольку в ходе готовки в нем скапливается горячая вода.

12 Отключая, следует сначала нажать кнопку START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы обесточить устройство, и только затем извлечь вилку из розетки.

ЗНАКОМСТВО С ИЗДЕЛИЕМ

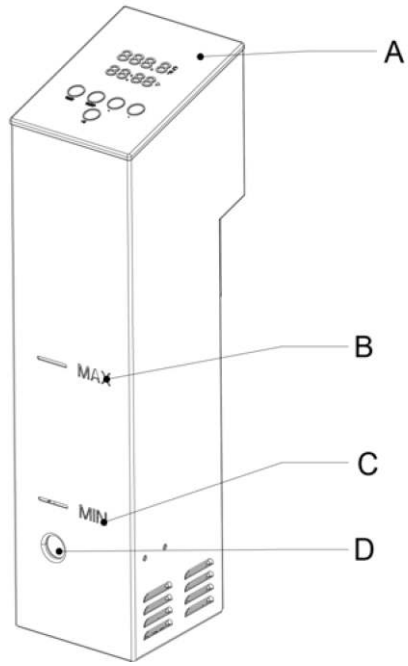


A. Экран

B. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень воды

C. МИНИМАЛЬНЫЙ уровень воды

D. Слив воды

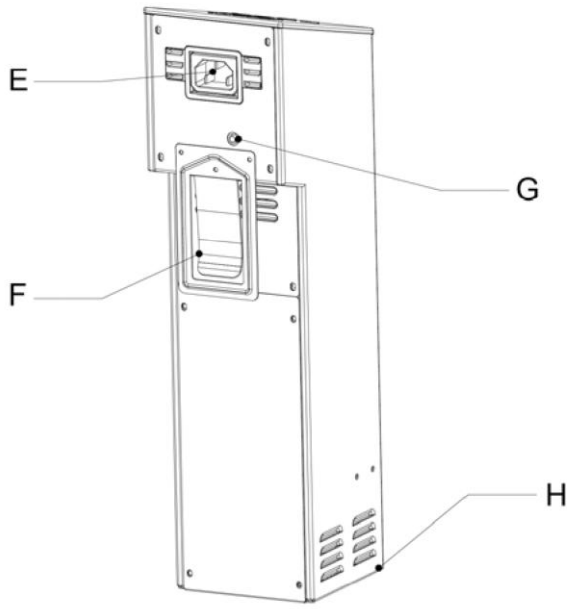


E. Гнездо питания

F. Фиксирующая защелка


G. Кнопка перезагрузки

Эту кнопку следует использовать для перезагрузки после случайного нагрева всухую (без воды), который сопровождается автоматическим отключением устройства низкотемпературной готовки под вакуумом, осуществляемым его защитной аппаратурой.

H. Впуск воды

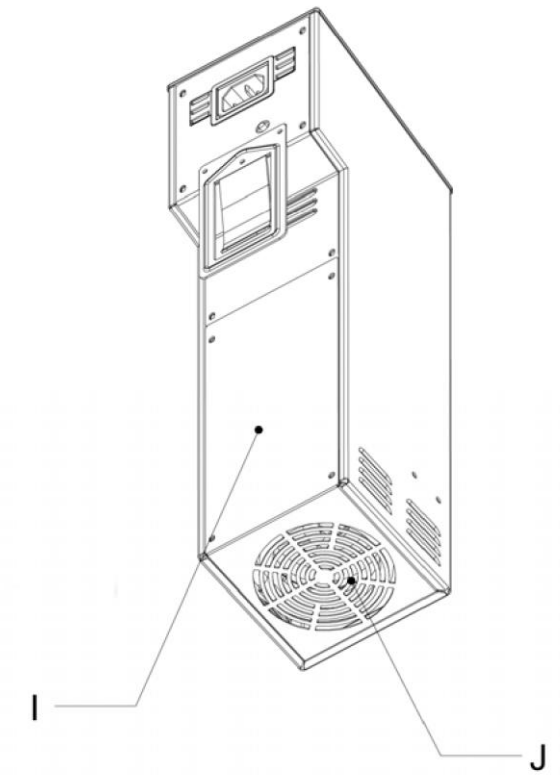

I. Съемная крышка
J. Донный впуск воды

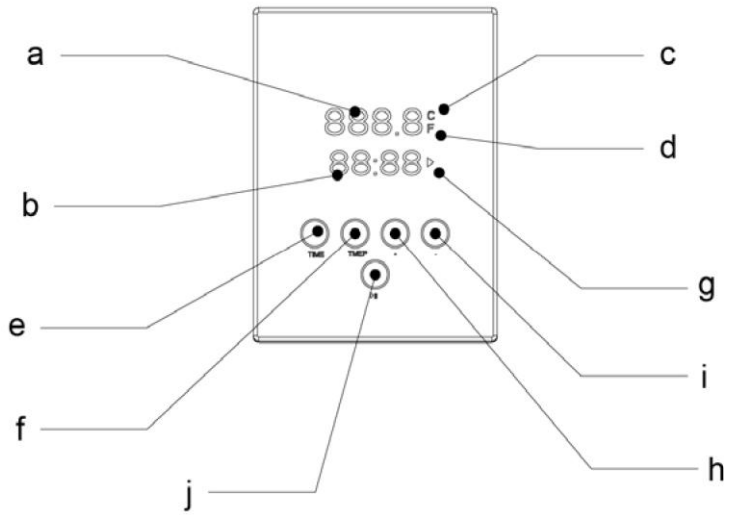

a. Индикатор времени
b. Индикатор температуры
c. Обозначение температуры по Цельсию
d. Обозначение температуры по Фаренгейту
e. Кнопка установки времени
f. Кнопка установки температуры
g. Индикатор работы устройства низкотемпературной готовки под вакуумом
h. Увеличение времени или температуры
i. Уменьшение времени или температуры
j. Кнопка «Старт/стоп»


Диапазон времени (таймер) 0~99,59 ч

Объемная подача насоса (л/мин) 12 л/мин

Объем воды (рекомендованный) 5~22 л

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1 Налить воду в емкость либо кастрюлю из керамики или жаропрочного стекла. Поместить устройство низкотемпературной готовки под вакуумом в емкость с водой. С помощью фиксирующей защелки, которая расположена сзади, закрепить его на **кромке** емкости с водой. **НЕ ПОМЕЩАТЬ УСТРОЙСТВО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГОТОВКИ ПОД ВАКУУМОМ В СЕРЕДИНУ ЕМКОСТИ С ВОДОЙ. Обеспечить уровень воды между отметками MIN и MAX.**

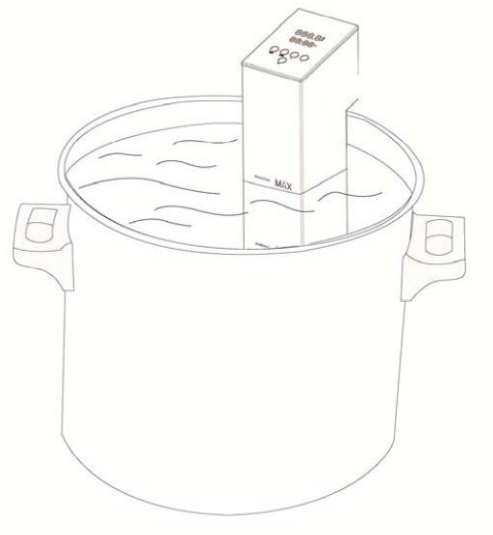

2 Подключить к сети и нажать на кнопку «Start», не отпуская ее в течение 0,5 с. После этого засветится индикатор и циркулятор начнет работать.

3 Нажатием кнопки TEMP установить температуру. Если кнопку не отпускать в течение 2 с, произойдет переключение со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта. Непрерывное нажатие «+» или «-» изменяет температуру на 1°, прерывистое — на 0,1°.

4 Время устанавливается кнопкой TIME. Нажатием этой кнопки можно установить время в часах. Чтобы задать минуты, необходимо нажать ее повторно. Отрегулировать время нажатием «+» или «-».

5 Для запуска устройства низкотемпературной готовки под вакуумом нажать кнопку «Start». Поместить в емкость с водой пищевые продукты в вакуумной упаковке.

Примечание: если при первом запуске пользователь нажмет кнопку «Start», не задав для подготовленного к работе циркулятора температуру и время, он начнет работать со стандартными параметрами, применяемыми по умолчанию, а именно, 60 °C и 2 ч.

Если устройство запускается не впервые, и кнопка «Start» нажата при незаданных температуре и времени, при работе будут использованы те значения этих параметров, которые были установлены в последний раз.

6 Если по достижении заданного времени пользователь не остановит устройство, оно продолжит работать еще один час, а затем отключится автоматически.

Замечание: если циркулятор уже работает, и возникла необходимость долить воду, следует нажать кнопку «Stop», прервав тем самым процесс работы, а затем, добавив жидкость, нажать кнопку «Start» и продолжить готовку.

7 Нажать кнопку «Stop», удерживая ее в течение 2 с, остановить циркулятор и отсоединить вилку.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Не запускать устройство низкотемпературной готовки под вакуумом, если уровень воды ниже отметки MIN.

2 В случае нагрева всухую, аппаратура тепловой защиты автоматически обесточит устройство. В подобной ситуации необходимо остудить циркулятор для низкотемпературной готовки под вакуумом в течение нескольких минут, а затем нажать кнопку перезагрузки на его задней поверхности. Циркулятор вернется к нормальной работе.

3 После запуска циркулятора автоматически начинает работать программа EO4 для защиты от нагрева всухую. Если уровень воды ниже риски MIN, или циркулятор извлечен из воды, на экране отобразится EO4, и устройство остановит работу автоматически.

4 Если рабочая температура ниже 70 ℃, циркуляция воды будет непрерывной. Если она выше 70 ℃, циркуляция воды будет носить повторно-периодический характер.

5 Данный циркулятор для низкотемпературной готовки под вакуумом не рассчитан не непосредственное приготовление пищи. Прежде чем помещать пищевые продукты в воду, необходимо расфасовать их в сертифицированные пакеты для пищевых продуктов.

6 Если в процессе готовки пакет разорвется или протечет, его следует извлечь, емкость с водой вымыть, проверить циркулятор и обеспечить, чтобы он не был где-либо закупорен, а затем повторно запустить процесс с новой порцией упакованных пищевых продуктов.

7 После использования циркулятор для низкотемпературной готовки под вакуумом извлечь из емкости с водой и высушить.

8 На случай необходимости очистки нагревательной трубки предусмотрена съемная крышка.

9 Код неисправности: EO8 означает отказ датчика температуры (NTC).