
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛЬДА INDOKOR IC-3L




Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства. Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание

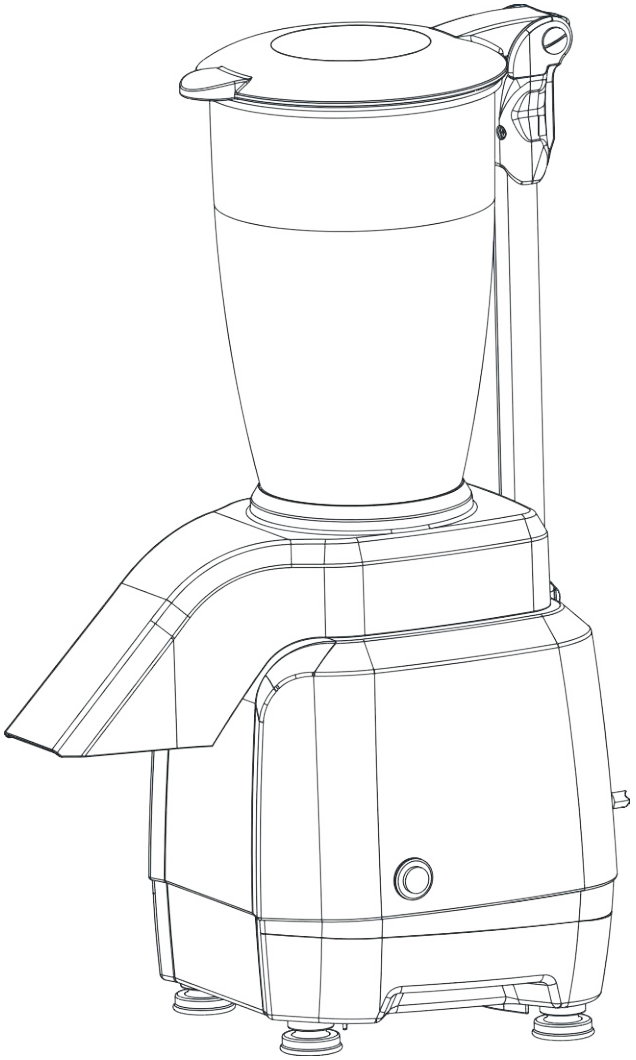

№	Наименование
1	Крышка
2	Магнит
3	Заглушка
4	Микропереключатель
5	Соединитель
6	Винт
7	Втулка
8	Предохранительный рычаг
9	Верхняя часть носика
10	Носик
11	Сальник
12	Стальная оболочка
13	Винт
14	Верхняя крышка мотора
15	Кабельная стяжка
16	Сброс напряжения
17	Кабель
18	Переключатель (вкл/выкл)
19	Плата
20	Мотор
21	Основание
22	Резиновые ножки
23	Винт
24	Лезвие
25	Винт
26	Перегородка
27	Контейнер

Технические характеристики

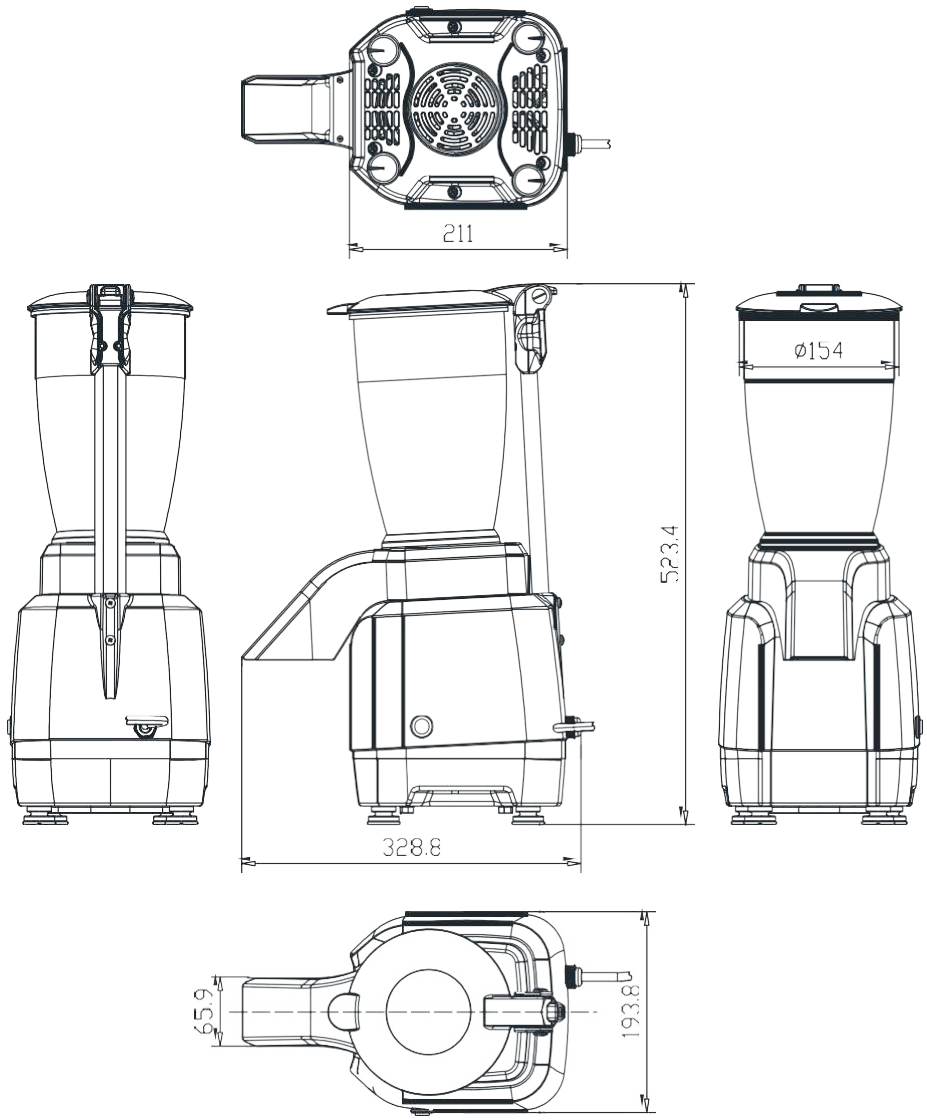

Модель	Напряжение	Мощность	Скорость	Вес	Габариты
IC-3L	220В-240В~50/60Гц 110В-120В~ 60Гц	200Вт	800rpm	6.8 кг	390x275x580 мм

Инструкции по техники безопасности

Общие инструкции

1. **Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие инструкции.**
2. **Установка и любое обслуживание должны выполняться специалистом.**
3. **Прибор предназначен для профессионального использования, поэтому его должны использовать взрослые и только квалифицированный персонал.**

4.  **При нахождении рядом с устройством детей, необходим пристальный присмотр взрослых.**

5. **В случае ротации персонала необходимо профессиональное обучение..**
6. **Не используйте прибор не по назначению. Никогда не используйте этот прибор для каких-либо операций, кроме измельчения кубиков льда. Любое другое использование опасно. (Размер кубиков льда предпочтительно должен быть меньше 25X25X25 мм)**
7. **Используйте только в сухих помещениях.**
8. **Защищайте электрические детали от влаги. Не погружайте такие детали в воду или другие жидкости, чтобы избежать поражения электрическим током. Обратите внимание на инструкцию по чистке.**
9. **Не разбирайте прибор и не пытайтесь ремонтировать его.**
10. **Выключите прибор и отсоедините его от источника питания перед заменой насадок, чисткой и когда он не используется..**
11. **Никогда не тяните прибор за шнур, чтобы переместить его. Никогда не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур или прикасаясь к нему мокрыми руками.**
12. **Периодически проверяйте состояние кабеля и электрических элементов.**
13. **Сохраните оригинальную упаковку для возможного использования в будущем. Это наиболее подходящая защита от ударов при транспортировке.**

 **Если шнур поврежден, его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре.**

14. **Устройство оборудовано защитной блокировкой, предотвращающей прикосновение пользователя к движущимся частям.**

 **Не пытайтесь обойти блокировку безопасности.**

13. **Никогда не кладите в контейнер посуду, металл или другие твердые материалы. Это опасно и может привести к повреждению.**
14. **Не используйте прибор, если он поврежден или имеет ослабленные части, такие как лезвие, вал, шнур и т.д. В таких случаях немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр.**

 **ЛЕЗВИЯ ОСТРЫЕ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!**

Установка

Соблюдайте приведенные выше инструкции по технике безопасности и выполните установку следующим образом:
1. Убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на маркировке прибора, соответствует напряжению источника питания.
2. Установите прибор в СУХОМ, ЗАЩИЩЕННОМ месте, вдали от водяных брызг, источников тепла, открытого огня и легковоспламеняющихся веществ. Установите прибор на ровную, горизонтальную и устойчивую поверхность, где он не может опрокинуться.
3. Убедитесь, что выключатель на приборе находится в состоянии «ВЫКЛ.», И вставьте

его в розетку, защищенную термомагнитным выключателем или предохранителями.
4. Не подключайте устройство к удлинителям или розеткам общего пользования.

Перед использованием

1. **Удалите все упаковочные материалы. Сохраните упаковку для будущего хранения.**
2. **Убедитесь, что комплект полон и не поврежден. Если вы обнаружите, что детали отсутствуют или имеют повреждения, не используйте прибор, а обратитесь к своему дилеру/продавцу. Использование неполного или поврежденного устройства представляет опасность для людей и имущества.**
3. **Убедитесь, что у вас есть все аксессуары и инструменты, необходимые для**

сборки и эксплуатации.

 **Перед эксплуатацией прибор необходимо полностью собрать!**

 **Не используйте прибор, который собран частично или собран с поврежденными частями!**

4. **Устройство необходимо заземлить в соответствии с действующими нормативами. Заземление должно выполняться только квалифицированным персоналом.**

Работа

1. **Убедитесь, что переключатель находится в состоянии «ВЫКЛ.».**
2. **Очистите контейнер перед использованием.**
3. **Поместите кубики льда в емкость.**
4. **Закройте контейнер крышкой так, чтобы магнитный датчик соприкасался с концом предохранительного рычага.**

 **Любая попытка обойти предохранительную блокировку и использовать прибор без крышки м**

привести к травмам и / или повреждению прибора.

5. **Запустите мотор, нажав переключатель в положение «ВКЛ»(требуется около 30 секунд, чтобы закончить измельчение кубиков льда в полном контейнере).**
6. **Выключите мотор, снова нажав переключатель.**
   ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда ждите, пока все компоненты полностью не остановятся, прежде чем открывать крышку.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важно содержать прибор в чистоте и в хорошем рабочем состоянии, чтобы обеспечить оптимальное качество продуктов и долгий срок службы прибора.
Запрещается чистить прибор под струей воды. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Никогда не держите прибор под проточной водой.
Чтобы очистить корпус двигателя, отключите прибор от электросети и протрите его влажной тканью или спиртом или используйте обычное моющее средство в виде спрея. Вытрите сухой тканью.
Чтобы очистить емкость и носик, отключите прибор от сети и очистите внутреннюю часть емкости теплой водой с влажной губкой для мытья посуды. Смойте холодной влажной губкой.

 **ЛЕЗВИЯ ОСТРЫЕ. Будьте осторожны при очистке!**

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае поломки или неисправности всегда немедленно отключайте прибор от сети.

Выполняйте только процедуры, описанные в данном руководстве! Все дальнейшие проверки, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.

В случае пожара использовать порошковый огнетушитель.

Если вам не удается решить проблему, указанную в таблице ниже, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Мы не несем ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным ремонтом не уполномоченным персоналом.

Проблема	Решение
Измельчитель льда не запускается	• Удостоверьтесь, что прибор подключен к сети. • Убедитесь, что предохранительный выключатель включен. • Удостоверьтесь, что переключатель включен в положение “ВКЛ” • Если проблема возникает после длительной эксплуатации, возможен перегрев мотора. Подождите не менее 30 минут и попробуйте еще раз. Если поставить прибор в прохладное место, это сократит время ожидания.

УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ в виде перечеркнутого мусорного бака на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Раздельный сбор и переработка использованного оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить его переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

