
Kuvings

KUVINGS
Блендер повышенной мощности

Руководство пользователя

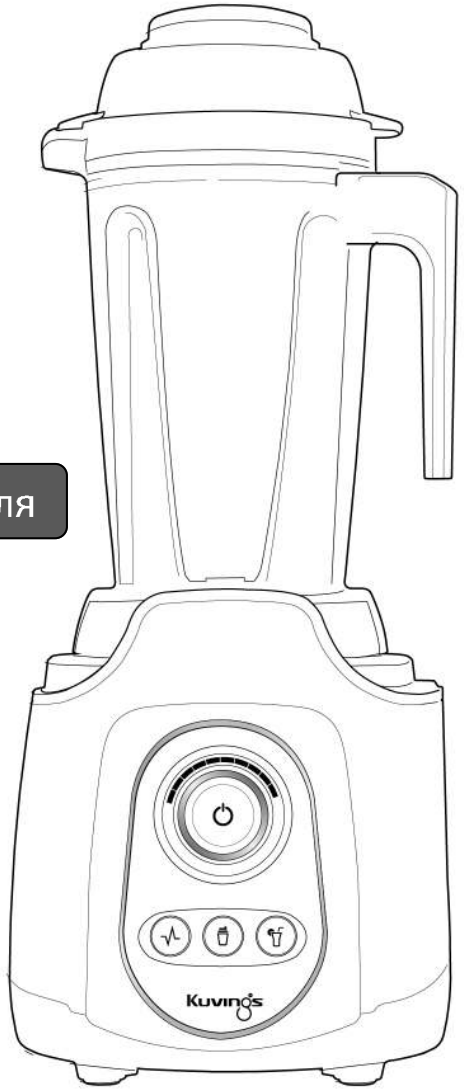

Изделие может отличаться от представленного на изображении

Особые возможности

Мощность мотора 3,5 л.с.



Мощность смешивания 1700 Вт предлагает 32 000 об./мин. с максимальной мощностью 3,5 л.с.

Функция автоматического смешивания



Оборудован сенсором с искусственным интеллектом, который автоматически прекращает смешивать, когда еда достигает соответствующей степени смешивания.

Кнопки в одно касание с предустановками



Кнопки предустановленных рецептов (Smoothie / Juice / Pulse) предназначены для оптимизации скорости и времени смешивания для достижения наилучших результатов.

Создание персонализированных рецептов



Используя настройки диска скорости (режим 1-10), вручную установите скорость от 2000 до 20000 об./мин., чтобы создать индивидуальные рецепты.

Трехмерное лезвие
[Технология глубокого смешивания]



Шесть термообработанных лопастей вращаются в трех измерениях, чтобы обеспечить глубокое смешивание.

Настройка управления
[Кнопка Smoothie / Juice]



Используя кнопку «Smoothie / Juice», пользователи могут легко определить текстуру своих коктейлей / соков.

Автоматическая защита от перегрузки



Термозащита предотвращает перегрев мотора и перегрузку ингредиентами для обеспечения правильной работы

Система воздушного охлаждения
[для непрерывной работы]



Конструкция с тепловой циркуляцией высвобождает горячий воздух из основания мотора и предотвращает перегрев.

Безопасность и защита от шума



Блендер оснащен тройной системой безопасности и не будет работать, если он собран неправильно. Вакуумная подушка обеспечивает тишину работы блендера, а резиновые ножки уменьшают вибрации.

Легкая очистка



Все детали могут быть разобраны для легкой очистки.

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство пользователя

03 Особые возможности
05 Меры предосторожности
06 Предупреждения безопасности
08 Детали
09 Сборка
10 Эксплуатация
12 Изменение предустановок
13 Разборка
14 Советы по эксплуатации
15 Как использовать функции
16 Перед обращением в службу поддержки
17 Спецификация изделия
18 Гарантия на изделие

Меры предосторожности

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее:

1. Прочитайте все инструкции и следуйте этим предупреждениям безопасности перед использованием.
2. Перед использованием проверьте шнур питания и другие детали на наличие каких-либо признаков повреждений.
3. Это изделие предназначено для использования в помещении на сухой поверхности.
   Перед сборкой или разборкой деталей выньте вилку из розетки.
4. При использовании блендера в первый раз может присутствовать небольшой дым и/ или запах горения. Это нормально и вскоре исчезнет.
5. Не используйте блендер, заполненный выше отметки на емкости. Если вы превысите рекомендуемую мощность, двигатель может перегреться и вызвать запах горения.
6. Всегда следите за тем, чтобы блендер был правильно собран.
7. Не собирайте и не разбирайте блендер во время его работы.

8. Не перемещайте блендер во время работы. Используйте только аксессуары, которые продаются производителем.
9. Выключите блендер и отсоедините шнур питания от розетки после каждого использования.
10. Очистите все детали и храните их в надежном месте.
11. Не используйте блендер для чего-либо иного, кроме его предполагаемого использования (функции: смешивание, взбалтывание, смузи и сок), указанного в руководстве. Не пытайтесь ремонтировать, изменить или модифицировать блендер. В противном случае гарантия снимается.
12. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.
13. Это изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если только им не был предоставлен надзор или инструкция относительно использования изделия лицом, ответственным за их безопасность. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить изготовителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
14. Если изделие передано в подарок, приложите к нему данное руководство.
15. Устройство предназначено только для домашнего использования. Если изделие используется не по назначению или в коммерческих целях, гарантия производителя на него не распространяется.
16. Данное руководство также доступно в электронном формате на веб-сайте Kuvings. (Http://www.kuvings.com)

- **Для обеспечения безопасности пользователя предусмотрены нижеследующие меры предосторожности. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними при использовании блендера.**


⚠ **Внимание:** Риск серьезной травмы или даже смерти.
❗ **Предостережение:** Опасность травмирования или повреждения изделия.

Запрещено	Отключите от розетки	Принять меры
Следуйте инструкциям	Не разбирать	Возможен удар током


Предупреждения безопасности



Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками.
- Это может привести к поражению электрическим током.

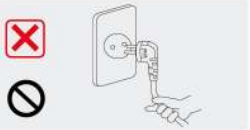

Не отсоединяйте питание от сети за шнур.
- Это может привести к повреждению шнура питания и поражению электрическим током.




Во время работы не подключайте несколько шнуров питания к одной розетке.
- Это может вызвать взрыв или пожар.



Не используйте устройство на неровной поверхности.
- Это может привести к неисправности изделия или некорректной работе.



Не прикасайтесь к лезвию голыми руками во время чистки или во время работы устройства.
- Лезвие может стать причиной травмы.
- Убедитесь, что крышка плотно установлена над контейнером, используйте темпер (толкатель)



Если изделие не используется, отсоедините шнур питания.
- Это может привести к короткому замыканию или даже к пожару.



Хранить вдали от детей, хранить устройство в безопасном месте.
- Это может привести к травме




Не прикасайтесь к лезвию голыми конечностями во время чистки или при его работе.
- Это может привести к травме.



Не храните и не используйте блендер рядом с отопительными приборами.
- Блендер может изменить цвет или деформироваться.



Пожалуйста, не изменяйте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие.
- Это может привести к пожару или травме.

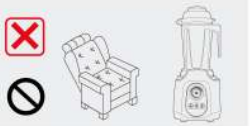

Пожалуйста, берегите шнур питания, не изгибайте его сильно и не кладите на него тяжелые предметы.
- Это может привести к короткому замыканию или даже к пожару.



Не распыляйте воду или горючие жидкости непосредственно на изделие.
- Это может привести к поражению электрическим током или взрыву.



Используйте сухое полотенце для чистки шнура питания, если он грязный или влажный.
- Мокрое полотенце может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



При очистке отключите устройство и используйте только сухие тряпки.
- Не используйте для очистки вещества, которые содержат бензол или спирт.
- Это может привести к обесцвечиванию.
- Не погружайте базу мотора в воду.




Не мойте детали в посудомоечной машине или очень горячей водой.
- Детали могут изнашиваться быстрее.



Не используйте опасные химические вещества для чистки или воспламеняющиеся распылители рядом с изделием.
- Это может изменить цвет изделия или привести к пожару.

Детали

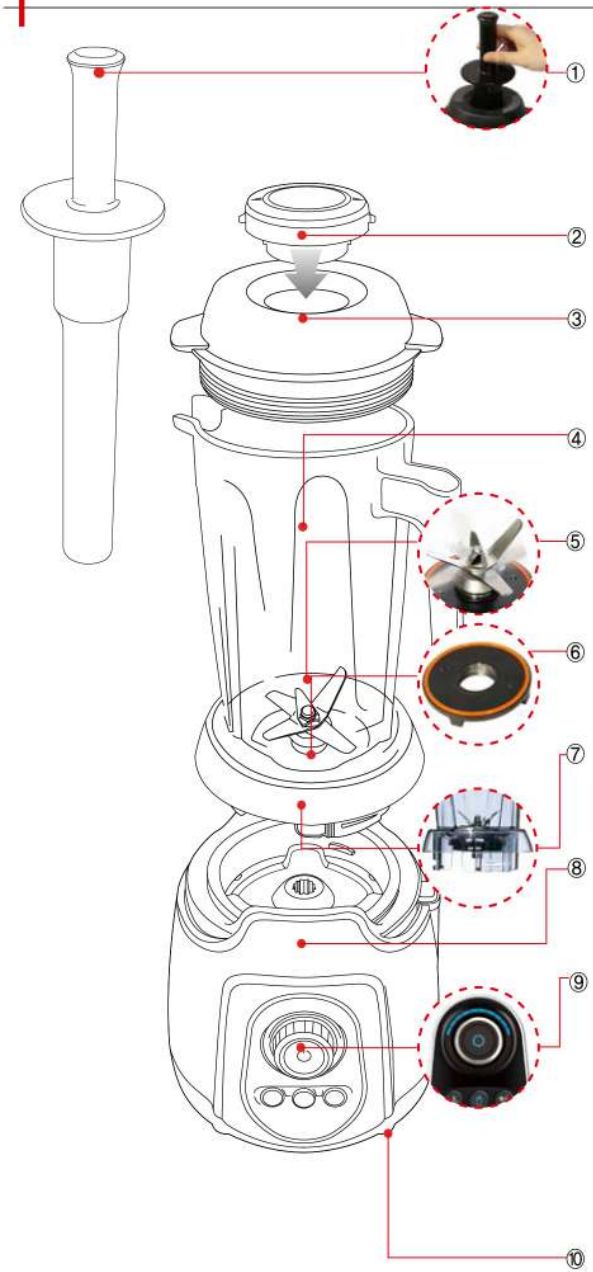

Темпер
Используйте для вставки ингредиентов.
- Убедитесь, что на контейнер установлена крышка. При использовании темпера снимите колпачок крышки.

Колпачок крышки
Снимите, чтобы добавить больше ингредиентов.

Крышка
Убедитесь, что крышка закреплена на контейнере. Она удерживает ингредиенты внутри контейнера.

Контейнер
Максимальная емкость 1,6 л. Изготовлен из материала «тритан», который не содержит BPA.

Лезвие
Шесть термообработанных лопастей предназначены для равномерного смешивания ингредиентов для достижения наилучших результатов.

Держатель контейнера
Надежно удерживает узел лезвия в контейнере.

Датчик безопасности
Для работы устройства контейнер должен быть размещен на базе.

База
Оснащена мощным мотором с максимальной скоростью 32 000 об./мин.

Панель управления
- Диск скорости:
Ручное регулирование смешивания на скорости от 1 до 10
- Кнопка диска:
Включение / выключение питания, пауза, автоматическое смешивание
- Импульсная кнопка: быстрое смешивание
- Кнопка смузи: смузи, молочные коктейли
- Кнопка сок: Сок, зеленые напитки

Резиновая подошва/ основание
Минимизирует шум и вибрации.

Сборка


Проверка перед работой

Первое использование
- Перед первым использованием очистите контейнер мягким моющим средством.
- Убедитесь, что детали собраны правильно.
- Не используйте блендер без ингредиентов.
- Не используйте очень горячие ингредиентов (50 град. или более).

Примечания к мотору
- Когда блендер работает в первый раз, может присутствовать незначительный дым и / или запах горения.
- Это нормально и исчезнет через несколько дней.

1 Сборка контейнера на основании

- Поместите контейнер на основание.

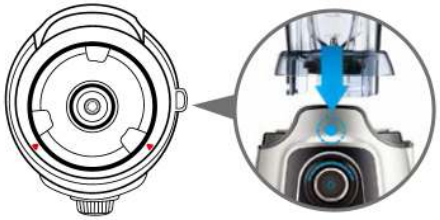

2 Подключите шнур питания к розетке, загорится светодиод с звуковым сигналом (питание включено).


- Нажмите круглую кнопку, чтобы поместить устройство в режим ожидания.
- Блендер автоматически отключится, если будет неактивен в течение 5 минут.

Питание включено: красный светодиод
Режим ожидания: голубой светодиод



3 Поместите ингредиенты и начните работу.

- Обязательно закройте контейнер крышкой и колпачком крышки.
- Не включайте без ингредиентов.
- Всегда используйте блендер с крышкой, если используете темпер.

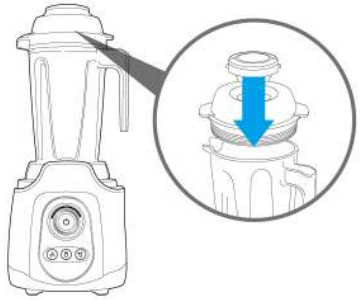

Эксплуатация

Подготовка блендера



Подключите шнур питания к розетке после того, как все детали правильно собраны. Блендер готов к запуску, когда загорается красный светодиод.

Красный светодиод указывает, что питание включено. Нажмите круглую кнопку, чтобы активировать основание мотора (режим ожидания), цвет светодиода изменится на голубой.

Каждая предустановка запрограммирована функцией автоматического управления и автоматически останавливается при завершении смешивания.

- **Панель управления и цикл смешивания**



① **Светодиодный индикатор скорости:** скорость 1-10

② **Кнопка-колесо:** Ручное управление смешиванием

③ **Круглая кнопка:** Вкл./ выкл. питания, пауза, функция автоматического смешивания

④ **Кнопка импульса:** быстрое смешивание

⑤ **Кнопка смузи:** смузи, молочные коктейли

⑥ **Кнопка сок:** Соки, зеленые напитки

Советы по эксплуатации

	Панель управления	Функции
Кнопка-колесо	 Ручное управление смешиванием	- Отрегулируйте скорость, повернув по часовой стрелке - Светодиод индикатора скорости включается при настройке (скорость от 1 до 10)
Круглая кнопка	 Ручное управление смешиванием - Пауза - Автоматическое смешивание	- Вкл./ выкл. питания: В режиме включения питания (красный светодиод) нажмите круглую кнопку, чтобы переключиться в режим ожидания (синий светодиод). - Пауза: останавливает блендер в любое время - Автоматическое смешивание: нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд, автоматическое смешивание начнется с звукового сигнала. (Индикатор скорости будет меняться в зависимости от скорости вращения)
Кнопка импульса	 Быстрое смешивание	- Работает только при нажатии кнопки. - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, блендер будет автоматически пульсировать в течение 20 секунд. (Индикатор скорости будет меняться в зависимости от скорости вращения)
Кнопка смузи	 Смузи, молочные коктейли	- Нажмите для включения (индикатор скорости будет меняться в зависимости от скорости вращения)
Кнопка сок	 Сок, зеленые напитки	- Нажмите для включения (индикатор скорости будет меняться в зависимости от скорости вращения)

Внимание


При смешивании ингредиентов с низким содержанием воды добавьте 200 мл или более жидкости (вода, сок и т. д.).



Используйте кубики льда размером менее 3 см.



Добавьте ингредиенты в следующем порядке: жидкие, мягкие, твердые ингредиенты, кубики льда.

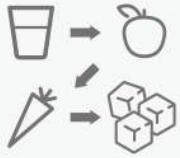


Инструкция по функциям смузи/сок

- **Настройка управления смешиванием (выбор размера частиц) Кнопка Smoothie/Juice позволяет управлять желаемой консистенцией.**



* Управляйте желаемой текстурой с помощью Кнопки (10 различных настроек скорости).
* Скорость по умолчанию установлена на уровень 6.
* Блендер сохраняет предыдущие настройки даже при перезапуске.

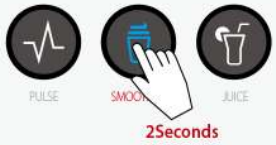Подготовка блендера	Настройка кнопки Smoothie/Juice (Смузи/Сок)		
Smoothie			
			
❶ Поместите контейнер с крышкой на основание	❷ Нажмите и удерживайте кнопку Smoothie в течение 2-х секунд	❸ Установите желаемую скорость с помощью кнопки и нажмите кнопку Smoothie. Регулятор скорости 1 ~ 10 (Уровень 1: грубая текстура ~ Уровень 10: тонкая текстура)	
Juice			
			
❶ Поместите контейнер с крышкой на основание	❷ Нажмите и удерживайте кнопку Juice в течение 2-х секунд	❸ Установите желаемую скорость с помощью кнопки и нажмите кнопку Juice. Регулятор скорости 1 ~ 10 (Уровень 1: грубая текстура ~ Уровень 10: тонкая текстура)	

Разборка



1 · Остановите блендер. Для остановки нажмите любую кнопку или поверните кнопку до упора влево (против часовой стрелки).


2 · Отключите шнур питания

3 · Отделите контейнер от базы

4 · Отделите крышку и колпачок от контейнера

Очистка и уход



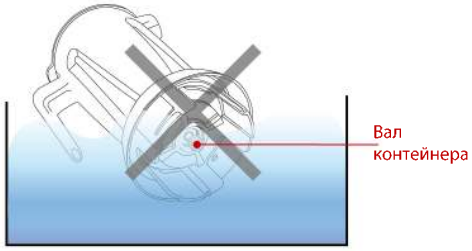

- Очистите основание сухой салфеткой и избегайте контакта с водой.
- Не погружайте дно контейнера в воду.
  Это может сократить срок службы контейнера, и изделие не будет покрываться гарантией.

Советы по эксплуатации

Перед использованием

1. Убедитесь, что контейнер и крышка собраны правильно. (Блендер не будет работать, если детали не собраны должным образом.)
2. Обеспечьте недоступность блендера во время работы для детей.

Во время использования

1. Не используйте блендер без ингредиентов. (Это может привести к неисправности и сокращению срока службы блендера).
2. Поместите блендер на ровную поверхность и не встряхивайте его во время работы. (Блендер спроектирован с демпфирующим механизмом. Двигатель не находится в фиксированном положении и может колебаться внутри).
3. При использовании темпера убедитесь, что крышка плотно вставлена и колпачок снят.
4. Используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте другие предметы.
5. Ингредиенты с высоким содержанием воды не могут быть тщательно измельчены. При измельчении зерен, убедитесь, что все ингредиенты и контейнер тщательно высушены.
6. В зависимости от типа ингредиентов (листовая зелень и овощи) результаты смешивания могут различаться. Для помощи процессу может понадобиться темпер. Если ингредиенты не перемешиваются достаточно хорошо, остановите блендер и перемешайте ингредиенты перед тем, как запустить его снова.
7. Разрежьте крупные ингредиенты на более мелкие кусочки (менее 3 см) заранее.
8. Если мотор остановился из-за автоматической защиты, дайте ему остыть в течение 30 минут.
9. Не встряхивайте контейнер во время работы. (Это может привести к травме и сократить срок службы блендера.)
10. Поверните диск скорости в положение «ВЫКЛ» и откройте крышку после остановки лезвия.
11. Лезвия чувствительны к износу. (Тип и количество используемых ингредиентов могут повлиять на долговечность блендера, поэтому обязательно вовремя их меняйте).

После использования

1. Не очищайте основание мотора водой. Используйте мягкую ткань для вытирания и сушки.
2. Не погружайте контейнер в воду. Это может сократить срок службы контейнера и снимает гарантию.
3. Берегите от детей и храните блендер в надежном месте.
4. Не оставляйте блендер под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.

Как использовать функции

Управление	Функция	Работа	Примечание
 **Колесо**	Ручное управление смешиванием	1. Листовая зелень, фрукты и овощи. Поместите в контейнер жидкость (воду, газированную воду, сок, молоко). Поверните колесо по часовой стрелке. 2. Бобы, кофейные бобы, миндаль и рис. Положите ингредиенты в контейнер и поверните колесо по часовой стрелке.	Максимальная емкость: 1600 мл. Ручное управление скоростью в зависимости от ингредиентов. Оптимальное время работы: 1мин (бобы 400 г, кофе в зернах 400 г, миндаль 400 г, зерновые, рис 500 г)
 **Круглая кнопка**	Автоматическое смешивание	Поместите ингредиенты (листовая зелень, фрукты, овощи) вместе с жидкостью (водой, газированной водой, соком, молоком) в контейнер. Нажмите круглую кнопку.	-
 **Импульс**	Быстрое смешивание	Поместите ингредиенты (сушеные продукты, овощи, фрукты, кубики льда) в контейнер.	Нажмите и удерживайте кнопку Pulse в течение 2 секунд, и блендер будет работать в течение 20 секунд.
 **Смузи**	Смузи	Положите ингредиенты (фрукты или замороженные фрукты 200 г + 400 г + 2 чашки йогурта) в контейнер и нажмите кнопку Smoothie.	Используйте замороженные фрукты (замороженные бананы, замороженную клубнику, замороженные манго) или кубики льда.
 **Сок**	Сок	Положите в контейнер ингредиенты, такие как листовая зелень (сосновые иглы, свежие овощи, капуста), овощи (шпинат, морковь), фрукты (помидоры, клубника, яблоки, арбуз) и жидкость (вода, газированная вода, сок, молоко) и нажмите кнопку Juice.	-



- Используйте рекомендуемое количество ингредиентов. (Не работайте более 3 минут. Блендер может автоматически остановиться при перегрузке)
- Минимальное количество жидкости 200 мл требуется для смешивания ингредиентов с низким содержанием воды.
- Твердые ингредиенты должны быть разрезаны на куски менее чем 3 см заранее. (Можно использовать кубики льда)
- Ингредиенты с высоким содержанием воды не могут быть хорошо измельчены. При измельчении зерновых, таких как рис, кофейные бобы и миндаль, убедитесь, что все ингредиенты и контейнер тщательно высушены.
- Добавьте ингредиенты в следующем порядке: жидкие, мягкие, твердые ингредиенты и кубики льда.

Перед обращением в службу поддержки

Во время работы

1) Необычный или ненормальный шум.

- Поверните переключатель скорости в положение «Выкл.» Убедитесь, что контейнер собран правильно.
- Проверьте количество ингредиентов в контейнере. (Обязательно следуйте рекомендуемому количеству ингредиентов.)
- Проверьте размер ингредиентов. (Убедитесь, что ингредиенты меньше 3 см.)
- Проверьте узел лезвий на контейнере. (Снимите контейнер с основания мотора. Снимите нижнюю часть узла лезвий и поверните ее. Если лезвия не вращаются плавно, обратитесь в службу поддержки для получения помощи

2) Блендер не включается (нет питания).

- Проверьте, правильно ли подключен шнур питания к розетке.
- Убедитесь, что контейнер надежно установлен на основание.

3) Мотор остановлен во время работы (автоматическая защита от перегрузки)

Симптом		Что делать
Датчик безопасности остановил мотор из-за перегрузки компонентов.	 Светодиодный свет мерцает	- Выключите блендер и отсоедините шнур питания. - Обязательно соблюдайте рекомендации по количеству ингредиентов и включите снова.
Термозащита остановила мотор из-за перегрева		- Выключите блендер и отсоедините шнур питания. - Дайте двигателю остыть в течение 30 минут.

4) База двигателя слегка двигается во время работы.

- Вытрите все масло, пыль и воду с резиновой подошвы на основании мотора и убедитесь, что на поверхности стола отсутствует жидкость.

5) При использовании блендера в первый раз присутствует дым или запах гари.

- Когда блендер работает в первый раз, может присутствовать дым и / или запах горения.
- Это нормально и постепенно исчезнет через несколько дней.

Устранение неисправностей

Проблемы	Проверка	Возможные решения
Блендер не включается	Правильно ли подключен кабель питания?	- Правильно подключите шнур питания к розетке.
	Плотно ли вставлен контейнер в основание?	- Надежно закрепите контейнер на основании.
Текстура смеси не является удовлетворительной	Использованы правильные ингредиенты для соответствующего рецепта?	- Обязательно используйте правильные ингредиенты для рецептов.
	Вы использовали указанное количество продуктов в соответствии с рекомендациями, которые содержатся в руководстве пользователя?	- Соблюдайте рекомендуемое количество ингредиентов. - Откройте крышку и хорошо перемешайте темпером. - Снимите контейнер с основания и хорошо перемешайте ингредиенты. Перезапустите блендер.

Спецификация изделия

Название изделия	Блендер
Модель	KPB-351E, KPB-352E, KPB-353E, KPB-354E, KPB-355E, KPB-351B, KPB-352B, KPB-353B, KPB-354B, KPB-355B
Напряжение	220-240В, 50/60 Гц
Потребл. мощность	1700 Вт
Габариты	213мм x 237мм x 517мм
Макс. работа	Автоматический контроль (менее 2-х минут)
Вес	4,38 кг
Вместимость контейнера	Макс. вместимость для смешивания 1600мл Макс. вместимость для измельчения 500мл
Производитель	NUC Electronics Co., Ltd.

* Изделие предназначено только для внутреннего рынка.
Запрещено для использования в других странах.

Заметки

Заметки