
HURAKAN

Инструкция

АППАРАТ ДЛЯ ШАУРМЫ

Модели: HKN-GRM20, HKN-GRM30

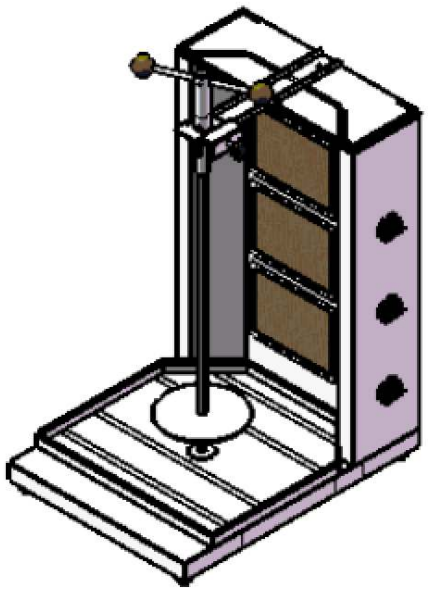

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления шаурмы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Данное устройство разработано с учетом последних технологических инноваций и произведено с учетом современных стандартов безопасности. Тем не менее, следует уделить особое внимание вопросу безопасности при использовании данного оборудования. Неправильное использование или халатное отношение при использовании оборудования может привести к серьезным последствиям, поэтому всегда будьте внимательны и предельно осторожны при эксплуатации данного устройства.

ВНИМАНИЕ!

Установка и эксплуатация данного оборудования должна выполняться только квалифицированным персоналом, который:

- прошел инструктаж и знает, как эксплуатировать данное оборудование;
- прочитал и понял все инструкции по использованию оборудования;
- прошел инструктаж по технике безопасности.

Предупреждение: опасность возникновения пожара

В помещении, где осуществляется установка, должны отсутствовать горючие и огнеопасные вещества. В том числе швабры, тряпки, смазочные материалы, оберточная бумага и электрические шнуры.

Предупреждение: необходимо заземление

Этот прибор оснащен штекером с тремя контактами для защиты пользователя от поражения электрическим током и должен быть подключен непосредственно к заземленной розетке с тремя контактами. Не вырезать и не удалять контакт заземления от штекера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габариты, мм
HKN-GRM20	220	4	450x600x582
HKN-GRM30	220	6	450x600x762

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство должно быть установлено на ровной горизонтальной поверхности. Минимальное расстояние до ближайших предметов с правой и левой стороны должно быть не менее - 10 см. Исправный выключатель должен быть установлен возле устройства и должен быть легко доступен.
- Подключение к электросети должно быть осуществлено согласно требуемому напряжению и мощности, устройство должно быть заземлено.
- Эксплуатация данного устройства должна осуществляться при соблюдении всех мер безопасности. В случае неправильного функционирования оборудования, немедленно прекратите его использование и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Это устройство должно быть правильно установлено и настроено перед началом эксплуатации. После тщательного осмотра можно приступать к эксплуатации устройства.
- Отключите электропитание и позвольте оборудованию полностью остыть, прежде, чем осуществить демонтаж.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Насадите подготовленное мясо на вертел, установите его обратно на основание, затем вставьте верхнюю часть вертела в фиксирующую трубку сверху. Отрегулируйте и зафиксируйте положение вертела с мясом относительно ТЭНов.
- Поверните переключатель в положение «Включено».
- Контролируйте процесс прожарки мяса, поворачивая вертел с мясом.
- При достаточном подпекании и покрытии мяса аппетитной корочкой, срежьте его с помощью острого ножа.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой обязательно отключите питание. Дождитесь, пока оборудование полностью остынет.
- Используйте влажную тряпочку или салфетку для очистки. Никогда не очищайте нагревательные элементы.
- Запрещено промывать устройство под струей воды!
- Запрещено использовать для очистки агрессивные моющие средства!

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА

Проверяйте устройство до и после использования. Перед использованием убедитесь, что оборудование находится в устойчивом положении. Убедитесь, что шнур питания не изношен и не поврежден. Во время работы убедитесь, что отсутствует посторонний запах или шум.