TATRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ И ПОЛИРОВКИ БОКАЛОВ
TGD 1 – TGD 2

СОДЕРЖАНИЕ

A	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
A1	ОПИСАНИЕ	4
A2	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
A3	ПЕРЕВОЗКА	5
A4	РАСПАКОВКА	5
B	ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	5
C	ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	6
D	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
E	ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
F	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	9
G	УТИЛИЗАЦИЯ	9

A ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед установкой и использованием оборудования внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Неправильная установка и замена деталей могут повредить изделие или стать причиной травм. Наша компания не несет ответственности в случае преднамеренного повреждения оборудования, халатности и ущерба, вызванного несоблюдением инструкций и правил или неправильным подключением. Несанкционированное вмешательство в работу аппарата аннулирует гарантию.

1. Данное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию следует хранить в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Установка аппарата должна производиться в соответствии с нормами и правилами безопасности страны, где оборудование будет эксплуатироваться, квалифицированным специалистом.

3. Данный аппарат должен использоваться обученным персоналом.

4. Немедленно выключите аппарат в случае неисправности или выхода из строя. Ремонт аппарата должен осуществляться только авторизованным сервисным персоналом. Пожалуйста, устанавливайте оригинальные запасные части.

A1 ОПИСАНИЕ

Это профессиональное оборудование, обеспечивающее высокую эффективность, было разработано для использования на профессиональных кухнях.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

Код	Размеры (мм)	Вес (кг)	Размеры упаковки (мм)
TGD 1	322x582x505	27	375x635x570
TGD 2	322x350x505	20	375x400x570

A2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код	Производительность (бокалов/час)	Напряжение (В)	Мощность двигателя (кВт)	Общая мощность (кВт)
TGD 1	600-720	230	0,37	2,62
TGD 2	300-360	230	0,37	1,49

A3 ПЕРЕВОЗКА

Данный аппарат легко переносить с места на место вручную.
Не допускайте падения и ударов аппарата во время транспортировки.

A4 РАСПАКОВКА

Распаковка и уничтожение упаковочных материалов должно быть произведено в соответствии с нормами и законами страны пребывания.
Части оборудования, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами, произведенны из нержавеющей стали. Все пластиковые детали отмечаются значком материала.

После доставки следует немедленно проверить груз на предмет комплектности и отсутствия повреждений при транспортировке.

B ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

• Внимание! Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным персоналом, имеющим специальное разрешение в соответствии с нормативными актами той страны, где используется данный аппарат.

• Установите изделие на ровную и прочную поверхность, примите необходимые меры для предотвращения опрокидывания.

• Предупреждение! Для вашей безопасности аппарат должен быть заземлен.

• Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата, проверьте установку устройств защиты и соответствия их номиналу по мощности и характеристикам. Помимо защиты от короткого замыкания и токовой перегрузки, должна присутствовать защита от утечек тока.

• Устройства защиты должны находиться в непосредственной близости от аппарата или в распределительном щите, если он находится в прямом доступе. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.

• Электропроводка должна соответствовать номинальной мощности аппарата. Несоответствие может привести к возгоранию.

• Не допускайте нахождения кабеля между предметами и мебелью, которые могут оказать давление и повредить силовой кабель. Не допускайте изгиба и запутывания кабеля.

• Неправильное подключение, неисправность вилки или розетки, или устройств защиты может привести к возгоранию.

C ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности.

• Не используйте устройство при недостаточном освещении.

• Не прикасайтесь к движущимся частям аппарата во время работы.

• Не устанавливайте аппарат рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами.

• Не допускается оставлять аппарат включенным без присмотра.

• Используйте индивидуальные средства защиты при необходимости.

• Если по какой-либо причине в месте использования аппарата возник пожар или вспышка пламени, немедленно отключите электропитание и воспользуйтесь огнетушителем. Никогда не используйте воду для тушения пожара.

Эксплуатация запрещена:


· при некорректной работе аппарата;
· при повреждении или падении;
· при повреждении питающего кабеля или вилки/розетки.

• На повреждения, возникшие из-за отсутствия заземления, гарантия не распространяется.

D ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данный аппарат предназначен для сушки и полировки бокалов и стаканов.

Панель Управления:

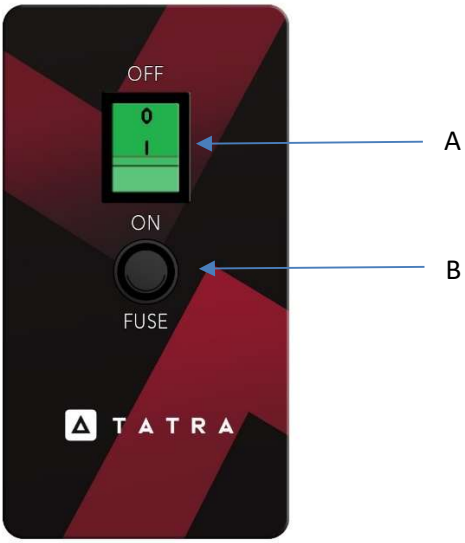

A : Переключатель ON/OFF
B : Предохранитель

Эксплуатация:

• Подключите аппарат к сети.
• Переведите переключатель в положение «ON».
• После того как кисточки начнут вращаться, надевайте на них бокалы под разным углом, удерживая за основание.
• Снимайте бокалы, когда они будут полностью высушены горячим воздухом.
• После завершения работы переведите переключатель в положение «OFF» и отключите аппарат от сети.

E ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка и обслуживание после каждого использования.

• Всегда выключайте аппарат и отключайте его от сети перед очисткой.

• Протирайте все поверхности аппарата влажной тканью и вытирайте насухо после каждого использования.

• Для мойки используйте воду с температурой не выше 60ºC и мягкое моющее средство.

• Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхности.

• Не очищайте аппарат прямой струей воды, так как это может повредить электродвигатель.

Периодическая очистка и обслуживание.

• Техническое обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист.

• Проводите периодическое обслуживание аппарата каждые 15 дней.

• Проверяйте кисточки в зависимости от частоты использования. Допустимо стирать кисточки вручную с мягким мылом. При наличии чрезмерной деформации замените их.

• Периодически проверяйте нагревательные элементы.

• Аппараты для сушки и полировки бокалов не требуют особого обслуживания (двигатель и шарикоподшипники смазаны).

• Проверяйте двигатель и натяжение ремня.

F ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

АППАРАТ НЕ РАБОТАЕТ	1. Проверьте, подключен ли аппарат к сети. 2. Проверьте электрические соединения и напряжение в сети. 3. Проверьте предохранитель.
БОКАЛЫ НЕ СУШАТСЯ	1.Проверьте кисточки. 2.Проверьте нагревательные элементы для горячего воздуха.
АППАРАТ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ	1.Аппарат может перестать работать из-за низкого напряжения. В этой ситуации проверьте напряжение. 2.Предохранитель перегорел. Замените предохранитель.

Не используте аппарат, если он работает не надлежащим образом или средства защиты повреждены.

Если эти проблемы не исчезнут, обратитесь в авторизованную сервисную службу.

G УТИЛИЗАЦИЯ

После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать его лицу, ответственному за утилизацию.
Утилизацию аппарата производить по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.