VIATTO™

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
VA-PW-E5332



CE

Обязательно ознакомьтесь с данными инструкциями и сохраните их для обращения в будущем.
Эксплуатировать только в помещениях.

Введение, требования и безопасность

Введение

1. Перед использованием данного устройства ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
2. При использовании электрических приборов с целью снижения риска возгорания, поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать основные меры предосторожности.
3. Производите тщательную очистку прибора до и после каждого использования, следуя приведенным ниже соответствующим инструкциям.

Инструкции по технике безопасности

⚠ ***ВНИМАНИЕ!***

Прибор должен быть отключен от любого источника питания до начала выполнения какой-либо процедуры технического обслуживания.

1. Данный прибор нагревается при использовании. Во избежание получения ожогов не прикасайтесь голыми руками к горячим поверхностям. Держите легковоспламеняющиеся предметы, такие как шторы и прочие предметы интерьера, подальше от прибора.
2. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность во время использования прибора детьми или вблизи с ними, а также когда устройство остается без присмотра.
3. В обязательном порядке отключайте устройство от сети, когда оно не используется, а также перед его очисткой, наладкой или обслуживанием. Чтобы отключить устройство, поверните переключатель в положение "OFF" (ВЫКЛ) и выньте вилку из розетки питания.
4. Запрещено использовать прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также если прибор вышел из строя или получил какие-либо повреждения. В этом случае прибор необходимо отправить в авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или электрической/механической наладки.
5. Запрещено использовать вне помещения. Данный прибор не предназначен для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности. Ни в коем случае не ставьте прибор там, где есть вероятность того, что он может упасть в воду.
6. Подключение прибора допускается исключительно к надлежащим образом заземленным розеткам питания. Не рекомендуется использовать шнуры-удлинители. Не пропускайте шнур под ковром или ковровым покрытием. Расположите шнур в стороне от той зоны, где часто ходят люди и где есть вероятность зацепиться за него ногой.
7. Данный прибор оснащен шнуром питания и вилкой с тремя штекерами. Подключайте прибор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к соответствующей розетке с тремя отверстиями. НЕ отпиливайте/НЕ отламывайте третий штекер вилки и НЕ используйте шнур-удлинитель с двумя штекерами.
8. Для предотвращения возможного возгорания прибор рекомендуется размещать на невоспламеняющейся поверхности.
9. Данный прибор имеет электрические комплектующие части. Не используйте его в местах использования или хранения бензина, краски или легковоспламеняющихся жидкостей.

Обзор

Подготовительный этап

1. Установите прибор на плоскую сухую поверхность рядом с заземленной розеткой 120 В.
2. С помощью крестовой отвертки Phillips закрепите 2 металлические стойки к основанию. Совместите 4 отверстия на каждой стойке с резьбовыми отверстиями в основании.
3. После крепления стоек к основанию разместите пластинчатый нагреватель поверх стоек. Выравните отверстия и вставьте 4 винта в каждую стойку.
4. Разместите поддон для пищи на пластину основания.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
220-240 В 50 Гц 500 Вт


Описание

1. Подключите шнур питания к заземленной электрической розетке с правильным напряжением. Если прибор без заземления, это может привести к опасности поражения электрическим током.
2. Поверните оба переключателя (нагреватель и свет) в положение "ON" (ВКЛ). Использование света не является обязательным и не зависит от работы нагревательных элементов.
3. Для достижения лучшего результата следует разложить пищу в поддоне, расположенном непосредственно под указанными элементами.
4. Выключайте прибор, когда он не используется.

5. Чтобы отключить устройство, поверните переключатель в положение "OFF" (ВЫКЛ) и выньте вилку из розетки питания.

Очистка

1. Отсоедините шнур от розетки и дайте прибору остыть, прежде чем перемещать его с места на место или приступать к его чистке.
2. Данный прибор можно чистить влажной губкой с мягким моющим средством. Ополосните чистой водой и вытрите насухо.
3. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

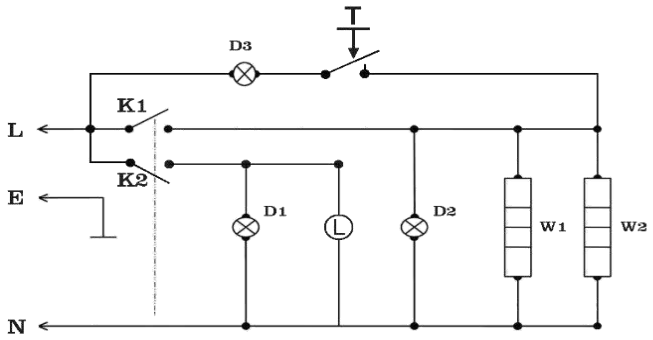


D1 D2 D3: индикаторная лампа

L: декоративная лампа

W1: верхний нагревательный элемент

W2: нижний нагревательный элемент

Схема расположения деталей

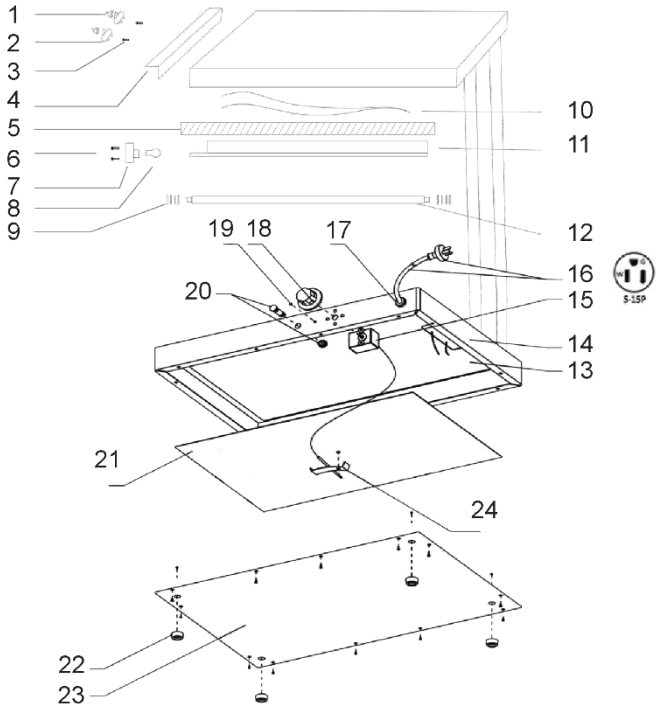

№	ОПИСАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ №	КОЛ-ВО:
1	Водонепроницаемая крышка переключателя		2
2	Кулисный переключатель On/Off (Вкл/Выкл)		2
3	Винты переключателя		2
4	Передняя панель		1
5	Теплоизоляционный материал		1
6	Винты цоколя лампы		2
7	Цоколь лампы		1
8	Нагревательная лампа		1
9	Гайка		4
10	Жгут проводки		1
11	Рефлексный корпус		1
12	Нагревательный элемент типа Calrod		1

№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО:	КОЛ-ВО:
13	Нагревательный элемент		1
14	Корпус		1
15	Термостат		1
16	Шнур питания с вилкой		1
17	Компенсатор натяжения		1
18	Регулировочная ручка		1
19	Метка индикатора		1
20	Красный индикатор		1
21	Пластина		1
22	Опора Ø = 28 мм		4
23	Пластина основания		1
24	Зажим		1

VIATTO™

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подогреватель для картофеля фри



CE

Обязательно ознакомьтесь с данными инструкциями и сохраните их для обращения в будущем.
Эксплуатировать только в помещениях.

Введение, требования и безопасность

Введение

1. Перед использованием данного устройства ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
2. При использовании электрических приборов с целью снижения риска возгорания, поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать основные меры предосторожности.
3. Производите тщательную очистку прибора до и после каждого использования, следуя приведенным ниже соответствующим инструкциям.

Инструкции по технике безопасности

⚠ ***ВНИМАНИЕ!***

Прибор должен быть отключен от любого источника питания до начала выполнения какой-либо процедуры технического обслуживания.

1. Данный прибор нагревается при использовании. Во избежание получения ожогов не прикасайтесь голыми руками к горячим поверхностям. Держите легковоспламеняющиеся предметы, такие как шторы и прочие предметы интерьера, подальше от прибора.
2. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность во время использования прибора детьми или вблизи с ними, а также когда устройство остается без присмотра.
3. В обязательном порядке отключайте устройство от сети, когда оно не используется, а также перед его очисткой, наладкой или обслуживанием. Чтобы отключить устройство, поверните переключатель в положение "OFF" (ВЫКЛ) и выньте вилку из розетки питания.
4. Запрещено использовать прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также если прибор вышел из строя или получил какие-либо повреждения. В этом случае прибор необходимо отправить в авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или электрической/механической наладки.
5. Запрещено использовать вне помещения. Данный прибор не предназначен для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности. Ни в коем случае не ставьте прибор там, где есть вероятность того, что он может упасть в воду.
6. Подключение прибора допускается исключительно к надлежащим образом заземленным розеткам питания. Не рекомендуется использовать шнуры-удлинители. Не пропускайте шнур под ковром или ковровым покрытием. Расположите шнур в стороне от той зоны, где часто ходят люди и где есть вероятность зацепиться за него ногой.
7. Данный прибор оснащен шнуром питания и вилкой с тремя штекерами. Подключайте прибор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к соответствующей розетке с тремя отверстиями. НЕ отпиливайте/НЕ отламывайте третий штекер вилки и НЕ используйте шнур-удлинитель с двумя штекерами.
8. Для предотвращения возможного возгорания прибор рекомендуется размещать на невоспламеняющейся поверхности.
9. Данный прибор имеет электрические комплектующие части. Не используйте его в местах использования или хранения бензина, краски или легковоспламеняющихся жидкостей.

Обзор

Подготовительный этап

1. Установите прибор на плоскую сухую поверхность рядом с заземленной розеткой 120 В.
2. С помощью крестовой отвертки Phillips закрепите 2 металлические стойки к основанию. Совместите 4 отверстия на каждой стойке с резьбовыми отверстиями в основании.
3. После крепления стоек к основанию разместите пластинчатый нагреватель поверх стоек. Выравните отверстия и вставьте 4 винта в каждую стойку.
4. Разместите поддон для пищи на пластину основания.


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
220-240 В 50 Гц 500 Вт

Описание

1. Подключите шнур питания к заземленной электрической розетке с правильным напряжением. Если прибор без заземления, это может привести к опасности поражения электрическим током.
2. Поверните оба переключателя (нагреватель и свет) в положение "ON" (ВКЛ). Использование света не является обязательным и не зависит от работы нагревательных элементов.
3. Для достижения лучшего результата следует разложить пищу в поддоне, расположенном непосредственно под указанными элементами.
4. Выключайте прибор, когда он не используется.
5. Чтобы отключить устройство, поверните переключатель в положение "OFF" (ВЫКЛ) и выньте вилку из розетки питания.

Очистка

1. Отсоедините шнур от розетки и дайте прибору остыть, прежде чем перемещать его с места на место или приступать к его чистке.
2. Данный прибор можно чистить влажной губкой с мягким моющим средством. Ополосните чистой водой и вытрите насухо.
3. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

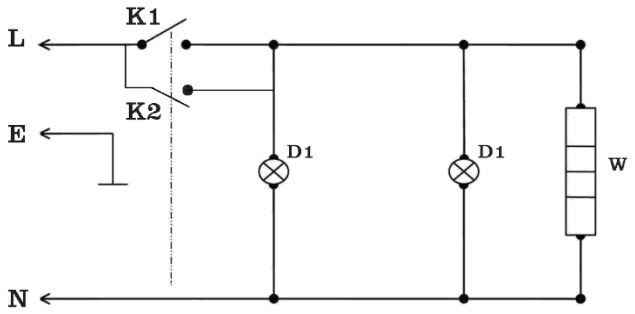


D1 D2: индикаторная лампа

L: декоративная лампа

W: нагревательный элемент

Схема расположения деталей

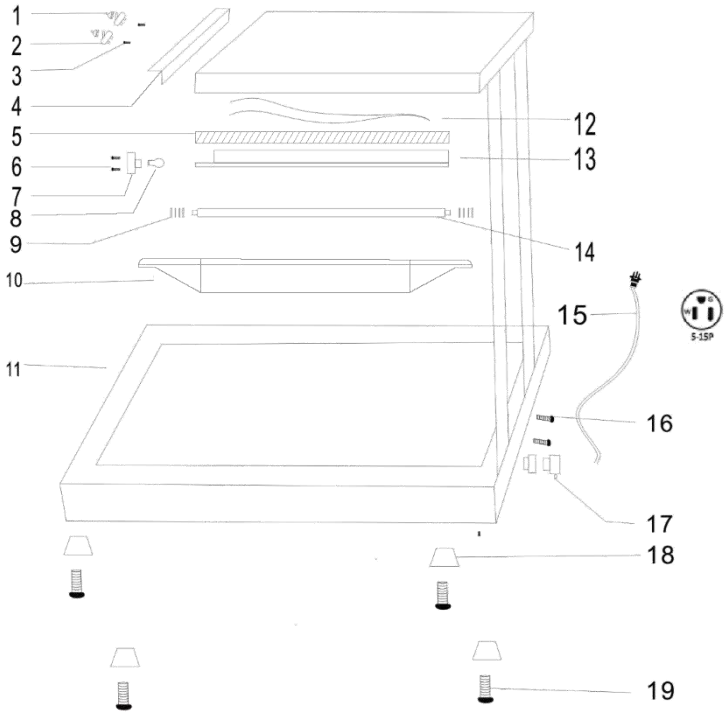

№	ОПИСАНИЕ		КОЛ-ВО:
1	Водонепроницаемая крышка переключателя		2
2	Кулисный переключатель On/Off (Вкл/Выкл)		2
3	Винты переключателя		2
4	Передняя панель		1
5	Теплоизоляционный материал		1
6	Винты цоколя лампы		2
7	Цоколь лампы		1
8	Декоративная лампа		1
9	Гайка		2
10	Поддон для пищи		1

№	ОПИСАНИЕ		КОЛ-ВО:
11	Основание из нержавеющей стали		1
12	Жгут проводки		1
13	Рефлексный корпус		1
14	Нагревательный элемент типа Calrod		1
15	Шнур питания		1
16	Винт для пластины основания		8
17	Переключатель питания		1
18	Ножки		4
19	Винты для ножек		4