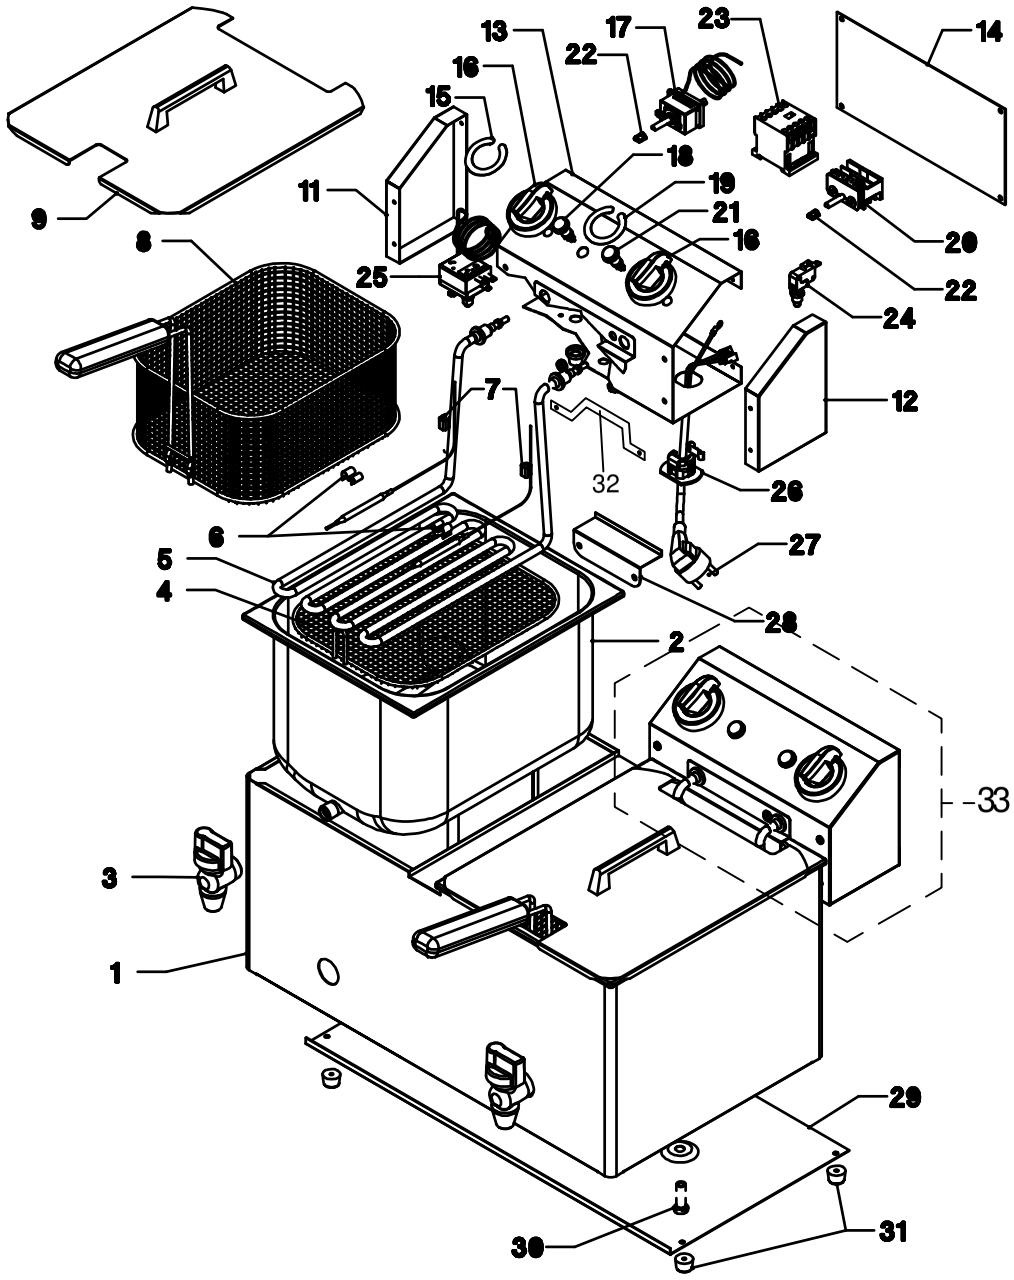
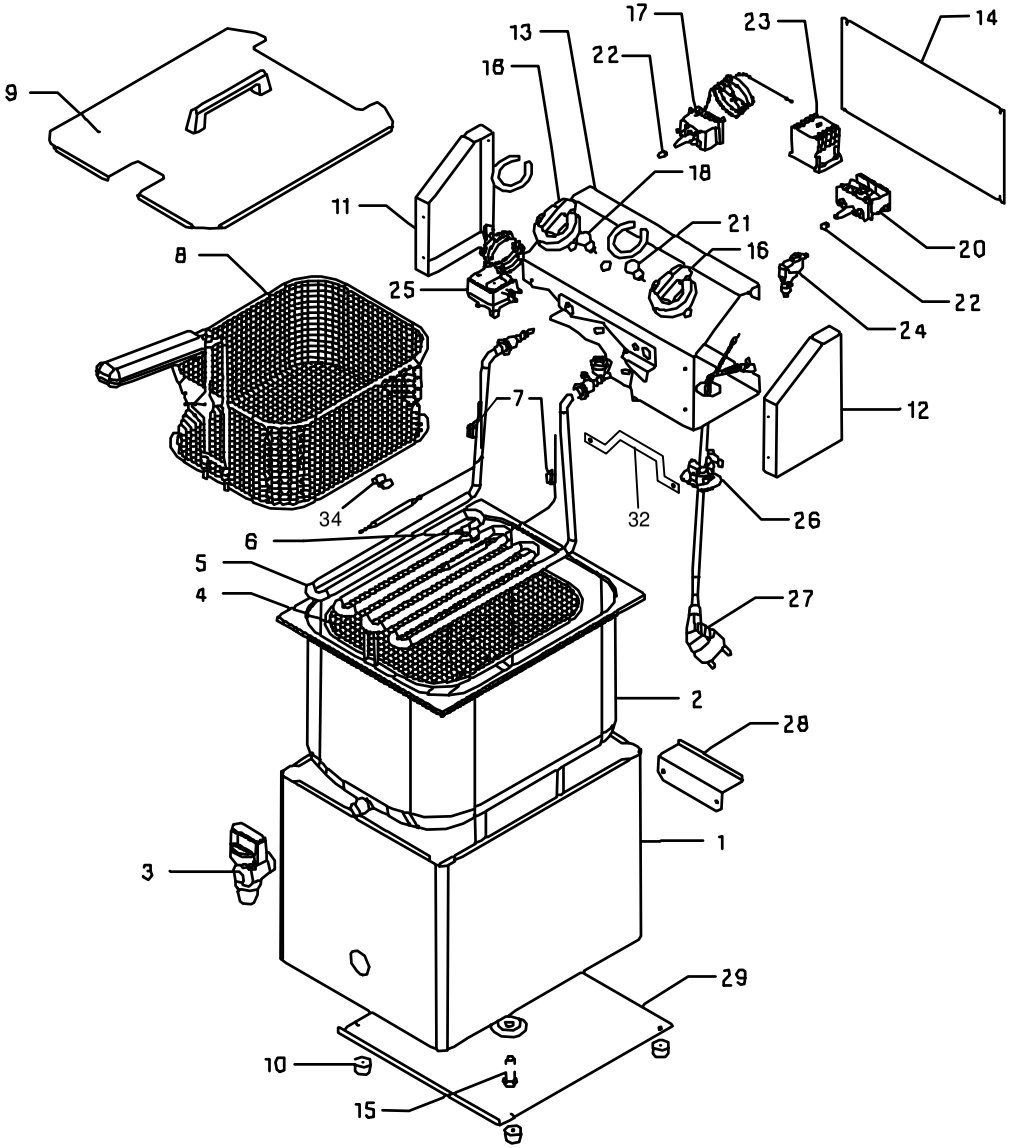

9
8
11
25
13
16
15
17
22
23
14
18
19
21
16
20
22
24
12
7
32
26
27
6
5
4
28
2
33
3
1
29
30
31


9
11
8
25
13
16
22
17
23
14
18
21
16
20
22
24
12
7
34
32
26
6
5
4
27
2
28
3
1
29
10
15

FR4-44-8-88-8R-88R-10R-1010R

Pos. Ref.	Codice Code		Caratteristiche Features	Descrizione Description	
1	CO6937		(FR4)	Carcassa	*Housing*
1	CO6984		(FR44)	Carcassa	*Housing*
1	CO6938		(FR8)	Carcassa	*Housing*
1	CO6985		(FR88)	Carcassa	*Housing*
1	CO6939		(FR8R)	Carcassa	*Housing*
1	CO6986		(FR88R)	Carcassa	*Housing*
1	CO6940		(FR10R)	Carcassa	*Housing*
1	CO6987		(FR1010R)	Carcassa	*Housing*
2	CO6941		(FR4)	Contenitore	*Tank*
2	CO6942		(FR8)	Contenitore	*Tank*
2	CO6943		(FR8R)	Contenitore	*Tank*
2	CO6944		(FR10R)	Contenitore	*Tank*
3	CO6945		(FR8R-10R)	Rubinetto	*Cock*
4	CO6947		(FR8-8R)	Grata	*Grate*
4	CO6948		(FR10R)	Grata	*Grate*
5	CO6949	☻	(FR4) 2500W	Resistenza	*Resistance*
5	CO6950	☻	(FR8-8R-FR10R-1010R) 3000W	Resistenza	*Resistance*
6	CO6952			Molla	*Spring*
7	CO6953			Molla	*Spring*
8	CO6954		(FR4)	Cestello	*Basket*
8	CO6955		(FR8-8R)	Cestello	*Basket*
8	CO6956		(FR10R)	Cestello	*Basket*
9	CO6957		(FR4)	Coperchio	*Cover*
9	CO6958		(FR8-8R)	Coperchio	*Cover*
9	CO6959		(FR10R)	Coperchio	*Cover*
10	CO6960			Piedino	*Foot*
11	CO6961			Fianco sx	*Left side*
12	CO6962			Fianco dx	*Right side*
13	CO6963		(FR4)	Pannello	*Panel*
13	CO6964		(FR8-8R)	Pannello	*Panel*
13	CO6965		(FR10R)	Pannello	*Panel*
14	CO6966		(FR4)	Pannello	*Panel*
14	CO6967		(FR8-8R)	Pannello	*Panel*
14	CO6968		(FR10R)	Pannello	*Panel*
15	CO7171		M16X15	Vite	*Screw*
16	SL3550			Manopola	*Knob*
17	CO6969		regolazione	Termostato	*Thermostat*
18	CO6970		Verde	Spia	*Indication*
19	CO6971		(FR8-8R)	Fondo	*Bottom*
19	CO6988		(FR88-88R)	Fondo	*Bottom*
19	CO6972		(FR10R)	Fondo	*Bottom*
19	CO6989		(FR1010R)	Fondo	*Bottom*
20	CO6973			Interruttore	*Switch*
21	CO6974		Arancione	Spia	*Indication*
22	CO6975			Guarnizione	*Gasket*
23	CO6976			Teleruttore	*Remote control switch*
24	CO6977			Microinterruttore	*Microswitch*
25	CO6978		Sicurezza (FR4-44-8-8R-88-88R)	Termostato	*Thermostat*
25	CO7379		Sicurezza (FR10-10R-1010R)	Termostato	*Thermostat*
28	CO7442			Staffa	*Stirrup*
29	CO7443		FR8	Fondo	*Bottom*
29	CO7444		FR10	Fondo	*Bottom*
29	CO7445		FR88	Fondo	*Bottom*
29	CO7446		FR1010	Fondo	*Bottom*
30	CO7172		(FR8-8R-88-88R)	Staffa	*Stirrup*
30	CO7170		(FR10-10R-1010R)	Staffa	*Stirrup*
33	CO7255		(FR4-44) Assembly	Resistenza	*Resistance*
33	CO7256		(FR8-8R-88-88R) Assembly	Resistenza	*Resistance*
33	CO7257		(FR10R-1010R) Assembly	Resistenza	*Resistance*
34	CO8805		ferma capillare	Molla	*Spring*

(*): fuori produzione / out of production

☻: ricambio consigliato / spare part suggested