РОССИЯ

ООО «ПРОМТЕХОСНАЩЕНИЕ»

СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ С ОХЛАЖДАЕМОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ ТУ 5151-002-15530949-2018

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Сергиев Посад

1.2 Исполнение и обозначение стола:

№	НАЗВАНИЕ	обозначение
1	Стол охлаждаемый серии 500	BN
2	Стол охлаждаемый серии 600	SN
3	Стол охлаждаемый серии 700	GN
4	Двери стола со стеклом и внутреннее освещение стола	BNG SNG GNG
5	Двери стола (кол-во дверей в секции)	1
6	Ящики стола (кол-во ящиков в секции)	2 или 3
7	Стол высокотемпературный (+2°C ÷ +10°C)	HT
8	Стол среднетемпературный (-2°C ÷ +10°C)	TN
9	Столешница охлаждаемая без борта	SO

Пример обозначения: GN-SO 111 - стол с охлаждаемой столешницей серии 700; 3^{x} секционный

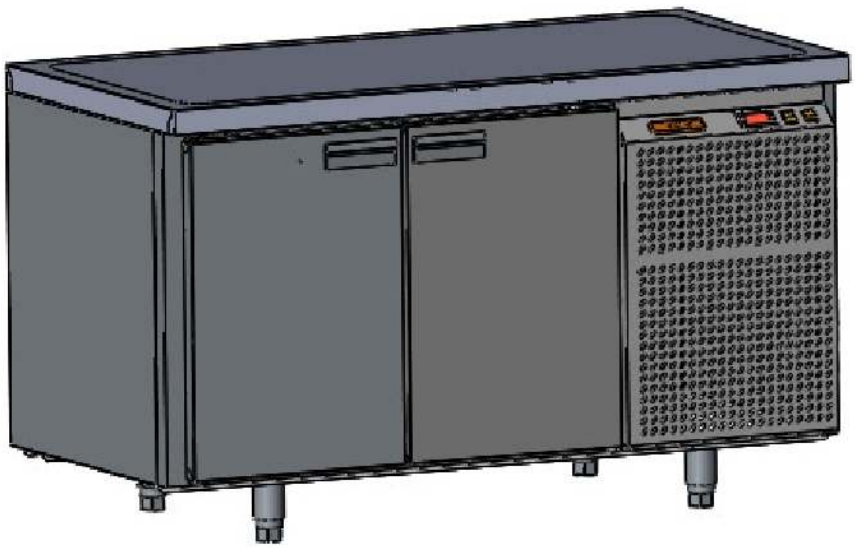


рис.1 Стол охлаждаемый с охлаждаемой столешницей 2^{x} дверный

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.1 **Запрещается** ставить горячие предметы на столешницу стола.

2.2 Наличие источников, излучающих тепло в непосредственной близости от места установки (солнечные лучи, решетки притока теплого воздуха, трубопроводы горячего воздуха, стены и полы с подогревом) отрицательно сказывается на работе стола.

2.3 Если вышеперечисленные параметры в помещении завышены, то эксплуатационные характеристики холодильника могут быть ниже оговоренных в данной инструкции.

2.4 Не рекомендуется устанавливать стол в местах:

- непосредственной близости от источников тепла (отопительные батареи, прямые солнечные лучи и т.д.)
- где вентиляционные отверстия агрегатного отделения будут закрыты

***Примечание*: при эксплуатации стола в условиях повышенной влажности возможно незначительное появление капельной влаги на междверной плоскости передней стенки стола**

3 МАРКИРОВКА

На заднюю стенку стола прикреплена табличка, содержащая основные технические данные стола:



4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

4.1 Стол оборудован встроенным холодильным агрегатом и подготовлен для включения в сеть.

4.2 **Стол должен быть надежно заземлен**.

4.3 Необходимо следовать следующим указаниям:

- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на маркировке (230V; 50Hz; одна фаза). Для нормальной работы необходимо, чтобы максимальное отклонение напряжения находилось в пределах ±10% от номинального значения.
- Убедитесь в том, что провода линии подачи электроэнергии имеют соответствующее потребляемой столом мощности сечение, а также в том, что линия надежно защищена от перегрузок и от пробоя на корпус в соответствии с действующими Нормами.

Любые изменения в электрическую схему и проводку изделия могут быть внесены исключительно специализированным техническим персоналом по согласованию с изготовителем.

5 ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

5.1 Распаковать стол.

5.2 Проверить состояние корпуса, столешницы и др. поверхностей, убедиться в том, что они не были повреждены при перевозке. В случае обнаружения повреждений необходимо известить об этом поставщика.

5.3 Снять защитную пленку. При необходимости, следует пользоваться **нейтральными моющими средствами**. **Запрещается использование металлических мочалок или абразивных средств**.

5.4 Вытереть и высушить стол.

5.5 Установить стол на место (не ближе 50 мм до стены).

5.6 Подключить стол к электросети **(смотри гл. 4)**

5.7 Включить главный выключатель на панели управления. На контроллере, дополнительно, нажать кнопку ⏻ (ON –включить контроллер). После некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится.

5.8 По достижению установленной температуры (см. гл.6) внутри стола – заложить предварительно охлажденные продукты в стол.

5.9 Составить Акт ввода в эксплуатацию.

6 РЕГУЛИРОВКА.

6.1 Витрины могут оснащаться электронными контроллерами «EVCO» «CAREL» или «ELIWELL», что не влияет на работоспособность витрины и качество изделия в целом.

6.2 В случае необходимости внесения изменений в параметры электронного контроллера желательно обратиться к персоналу специализированной обслуживающей организации, т.к. доступ в меню контроллера защищен паролем.


6.3 Контроллер «CAREL».

Настройка параметра температуры.

Порядок просмотра и изменения параметра температуры:


- нажмите кнопку SET и удерживайте 1 секунду, чтобы на дисплее появилось мигающее значение параметра;
- увеличьте или уменьшите значение параметрами кнопками ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DOWN);
- чтобы сохранить значение параметра, нажмите кнопку SET.

Дисплей

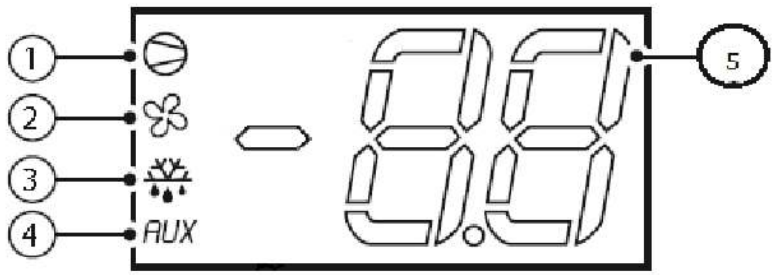

① - Компрессор
② - Вентилятор
③ - Размораживание
④ - Доп. выход (AUX)
⑤ - Цифры

Кнопки

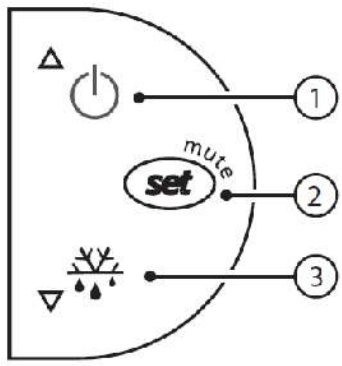

① - Более 3 сек: включение/выключение
② - 1 сек: просмотр/настройка параметра
- Выключение звуковой сигнализации
③ - Более 3 сек: включение/выключение

Дата	Причина отказа	Ремонт	Исполнитель	Подпись

Дата	Причина отказа	Ремонт	Исполнитель	Подпись

14

Дата	Причина отказа	Ремонт	Исполнитель	Подпись

14

17 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.

Электрическая схема стола охлаждаемого с охлаждаемой столешницей TN-SO (в исполнении с дополнительным внутренним освещением).

