ПАСПОРТ

Наименование оборудования	**СТЕЛЛАЖ СБОРНЫЙ**
Фирма-изготовитель	**GASTRORAG**
Модель	**1836-72**

ОПИСАНИЕ

Стеллажи сборные применяются в офисах, в торговых, складских, подсобных и промышленных помещениях и т.п. для хранения различных предметов и вещей с распределенной нагрузкой на полку до 300 кг, суммарный вес груза – не более 1200 кг. Стеллажи изготовлены из хромированной стали с антикоррозийным покрытием. Количество полок, входящих в комплект поставки – 4 шт. Стеллажи поставляются в разобранном виде и могут быть легко собраны силами Заказчика. Упаковка стеллажей – плотный картон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**Габаритные размеры в сборе, мм**	**Кол-во полок**	**Ø стойки, мм**	**Масса, кг**
1836-72	915x455x1830	4	25	15,6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка	4 шт.*
Болт регулировочный	4 шт.
Заглушка болта	4 шт.
Полка	4 шт.
Клипса	16 шт.*
Паспорт	1 шт.

***Примечание**. Каждая стойка состоит из 2 частей. Каждая клипса состоит из 2 половинок, соединяемых защелкой.*


СБОРКА

1. **Сборка стоек**.


   В комплект поставки стеллажа входят 4 стойки, каждая из которых состоит из 2 частей. В зависимости от комплектации возможны два варианта соединения частей стойки друг с другом:

   - Резьбовое соединение. Вверните верхнюю часть стойки в нижнюю.
   - Соединение посредством переходника. В этом случае в комплект поставки входит 4 переходника. Вверните в переходник сначала нижнюю часть стойки, затем – верхнюю.


   Вверните в нижний конец каждой стойки регулировочный болт и закройте его пластмассовой заглушкой.

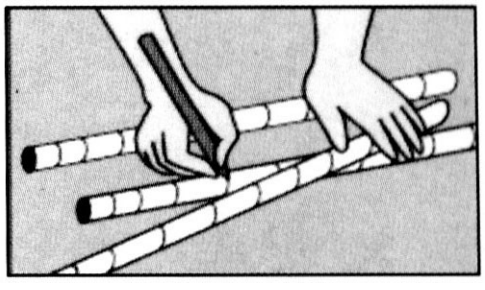

2.1. При помощи маркера отметьте на каждой стойке положение полки.

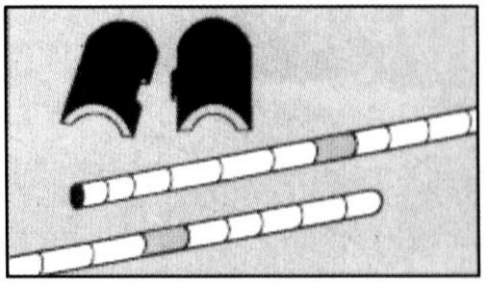

2.2. Защелкните клипсы вокруг стоек в местах, отмеченных маркером.

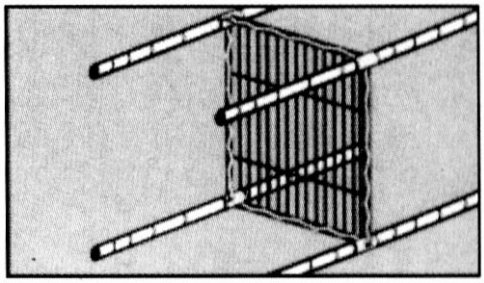

2.3. Наденьте полку на стойки сверху вниз.

3. Установите стеллаж в предназначенное для него место. При необходимости выровняйте стеллаж при помощи регулировочных болтов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

На поверхности полок не следует допускать вмятины, забоины, разрывы, трещины.

Не допускается перегружать полки.

Не допускается использовать для очистки стеллажа абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие моющие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Стеллаж следует по мере необходимости протирать влажной губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором, затем тщательно удалять остатки раствора чистой влажной губкой и вытирать насухо.

ХРАНЕНИЕ

Оборудование следует хранить в помещении при температуре от +1°С до +35°С и относительной влажности не более 80%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-изготовитель гарантирует срок работоспособности оборудования – 5 лет. Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев.