
VIATTO™

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ШКАФ ВИННЫЙ
## MK-WC10

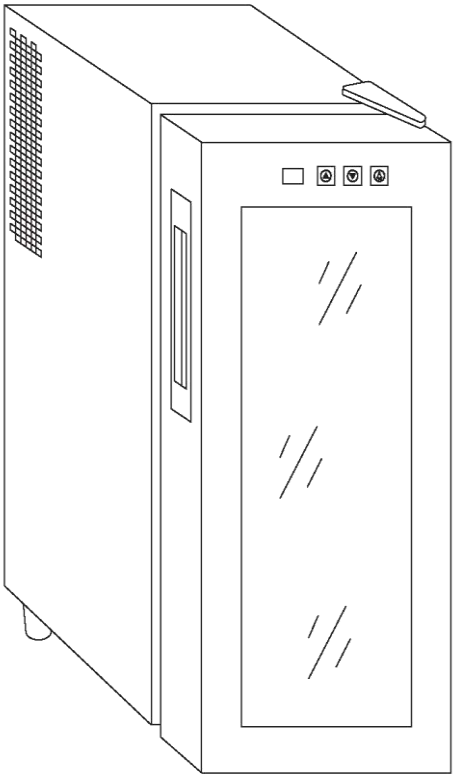

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Устройство предназначено для использования на предприятиях общественного питания и торговли:

- в ресторанах, барах, столовых;
- в гостиницах;
- в сфере кейтеринга и т.д.

## Перед использованием

- Произведите комплексную очистку устройства, акцентируя внимание на внутренних элементах (см. раздел "ПОРЯДОК ОЧИСТКИ").
- В случае некорректного расположения внутренних компонентов, переустановите их в соответствии с разделом "ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ".

## Инструкция по использованию

Настоящая инструкция предназначена для пользователя. В данном разделе приведено описание устройства, а также инструкции по его корректному и безопасному использованию. Настоящая инструкция были разработана для различных типов/моделей устройства, поэтому в ней могут содержаться описания функций и компонентов, которые отсутствуют в вашей модели устройства.

## Рекомендации по экономии электроэнергии:

- Не открывайте дверцу слишком часто, особенно в условиях повышенной влажности и температуры окружающей среды.
- Закрывайте дверцу как можно быстрее после ее открытия.
- Обеспечивайте надлежащую вентиляцию помещения, в котором эксплуатируется устройство.
- Переключайте значение термостата с более высоких на более низкие значения как можно быстрее (в зависимости от загрузки устройства, окружающей температуры и т.д.).
- Перед размещением свежих продуктов в устройстве убедитесь, что их температура доведена до комнатной. Горячие продукты следует охлаждать до комнатной температуры перед размещением в холодильнике.
- Установка устройства на более высокую температуру может минимизировать потребление электроэнергии при использовании холодильника в нормальных условиях при обычной температуре.

## Важно

***ОПАСНО! Ребенок может остаться запертым внутри устройства! Перед утилизацией холодильника:***
***Снимите дверцу.***
***Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли забраться внутрь***.

- ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке устройства убедитесь, что кабель питания не перекручен и не поврежден.***
- ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещено размещать несколько переносных розеток или портативных источников питания за устройством.***

- Не разрешайте детям использовать устройство и принадлежности в качестве игрушки.
- Устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами с отсутствием опыта и знаний только в случае, если они находятся под присмотром, проинструктированы на предмет безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещено играть с устройством.
- Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми.
- Воздержитесь от контакта с охлажденными поверхностями устройства во время его работы, особенно мокрыми руками, чтобы избежать прилипания кожи к холодным элементам.
- Отключите устройство от электросети перед проведением ремонта (ремонт должен проводить только квалифицированный специалист), перед чисткой или если оно не использовалось в течение длительного периода.
- Не размещайте электрические вилки, микроволновую печь или другие бытовые приборы на поверхности холодильника.
- Табличка с характеристиками находится внутри устройства или снаружи на задней стенке.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или высокой влажности на устройство.
- Не размещайте объекты вблизи верхней задней части устройства, это может повлиять на производительность термоэлектрического холодильника.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и проинструктированы ответственным за их безопасность лицом на предмет использования данного устройства.
- Запрещено хранить рядом с устройством взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики с горючим топливом.
- Во избежание загрязнения пищевых продуктов соблюдайте следующие инструкции:

- Открывание дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в камерах устройства.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, а также доступные дренажные системы.
- В случае, если холодильное устройство не используется в течение длительного времени, его необходимо отключить, разморозить, очистить, просушить и оставить дверцу открытой, чтобы предотвратить появление плесени внутри устройства.


- Рисунок:


(Изображение выше предназначено только для справки)

- Соблюдайте следующие инструкции:

Открывание дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в камерах устройства.


## Перечень компонентов:

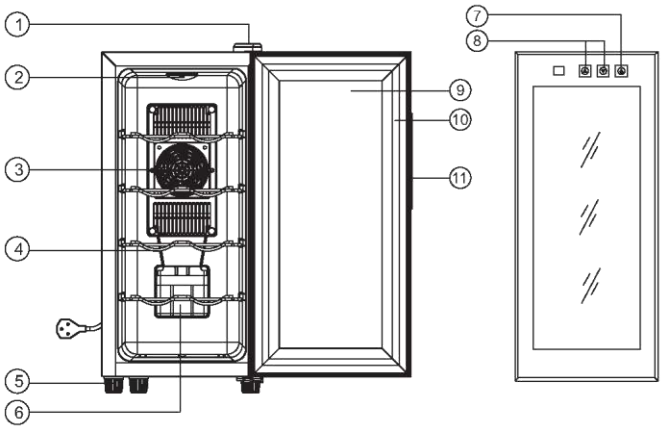


1. КРЫШКА
2. ПОДСВЕТКА
3. КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА
4. ПОЛКА
5. НОЖКИ
6. РЕЗЕРВУАР С ВОДОЙ
7. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДСВЕТКИ
8. ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
9. СТЕКЛО
10. МАГНИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
11. РУЧКА ДВЕРИ

## Регулирование температуры

Для регулирования температуры внутри холодильника используйте клавиши на панели и выключатель подсветки.

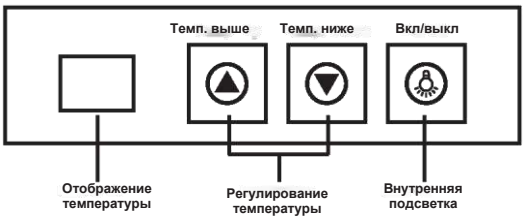


Температурный диапазон термоэлектрического холодильника составляет 10–18 °C. При достижении заданной температуры внутри холодильника срабатывает автоматическая система контроля температуры, а система охлаждения переходит в режим линейного поддержания температуры.

## Порядок использования

Запуск нового термоэлектрического холодильника

1. Тщательно очистите устройство. Протрите внешнюю поверхность мягкой сухой тканью, а внутреннюю – чистой влажной тканью.
2. Вставьте шнур питания в розетку. Убедитесь, что напряжение в розетке составляет 220–240 В переменного тока/50 Гц.

***Примечание. Подождите 3–5 минут перед тем, как включать холодильника повторно, если вы его отключили. Устройство может не работать корректно, если перезапустить его слишком быстро.***

## Порядок очистки


**Чистящие средства:** исключите использование агрессивных, абразивных чистящих средств или растворителей для очистки поверхностей.

**Очистка внешней поверхности:** обработайте поверхность влажной тканью с мыльным раствором, затем ополосните и высушите. Для устранения сильных загрязнений и периодической обработки воском используйте силиконовый воск.

**Секция охлаждения:** очистите полки и другие съемные компоненты теплой водой с мылом, затем ополосните и высушите. Внутренние поверхности промойте раствором соды (3 столовые ложки на 1 литр воды) или теплой мыльной водой, затем ополосните и высушите.
**Магнитные дверные уплотнители:** очистите теплой мыльной водой.

**Завершающий этап:** установите все детали на место и установите необходимую температуру термостата.

## Порядок установки

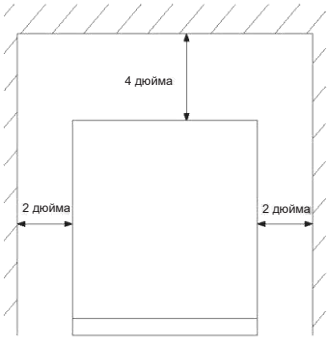


- Устанавливайте холодильник в месте, где исключено воздействие экстремальных температур. Обеспечьте зазор между холодильником и стеной, чтобы дверь открывалась без препятствий. Устройство не предназначено для установки в углублении.
- Устанавливаете холодильник на ровную и твердую поверхность.
- Не размещайте устройство в местах, где существует риск опрокидывания прибора вперед и падения, если дверные отсеки перегружены, например, на краю стола или полки. Предусмотрите достаточное пространство перед холодильником, чтобы при открывании двери она опиралась на поверхность при наклоне устройства.
- Предусмотрите зазор в 2 дюйма (5 см) между боковой стороной холодильника и стеной и 4 дюйма (10 см) между задней стороной и стеной.

## Замена кабеля питания

Во избежание несчастных случаев в случае повреждения кабеля питания он подлежит замене изготовителем, его агентом по сервисному обслуживанию или специалистом с аналогичной квалификацией.

## Что делать ...

**В случае длительного простоя холодильника:**

- Отключите питание, выдернув вилку из розетки.
- Извлеките все содержимое из холодильника.
- Высушите внутреннюю поверхность и оставьте дверь открытой на несколько дней.

**При необходимости перемещения холодильника:**

- Зафиксируйте все подвижные части и содержимое (упакуйте отдельно, если требуется).
- Перемещайте холодильник только в вертикальном положении.

**Если температура внутри холодильника слишком высокая:**

- Убедитесь, что дверь не открывалась слишком часто или на длительный период времени.
- Проверьте, не мешает ли нормальной циркуляции воздуха избыточное количество продуктов (перегрузка холодильника).
- Проверьте, не размещались ли горячие продукты без предварительного охлаждения до комнатной температуры.
- Убедитесь, что со всех сторон холодильника обеспечен достаточно зазор.

**При появлении необычных шумов во время работы холодильника:**

- Холодильник вибрирует? Выровняйте устройство и проверьте, восстановилась ли нормальная работа.
- Проверьте, нет ли под холодильником или позади него посторонних предметов. В этом случае уберите эти предметы и проверьте, восстановилась ли нормальная работа.
- Вибрируют ли контейнеры внутри холодильника? Если да, переставьте их и проверьте, восстановилась ли нормальная работа.

**Если мигает внутренняя подсветка:**

- Заданная температура выше температуры внутри холодильника.
- Активирована автоматическая функция размораживания.

## Технические характеристики:

| Модель №: | MK-WC10 |
|---|---|
| Объем | 26 л |
| Номинальное напряжение | 220–240 В переменного тока |
| Номинальная частота | 50-60 Гц |
| Диапазон температуры | 10–18 • C |
| Климатический класс | SN N |
| Входная мощность | 50 Вт |