ПАСПОРТ

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

МОДЕЛЬ: VA-IC3551B

МОДЕЛЬ: VA-IC3541S

viatto
technological equipment

EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1) Не подключайте прибор вблизи воды во избежание удара током.

2) Не используйте при повреждении кабеля питания, или если перфорация, указанные на шильдике устройства, не соответствуют параметрам вашей электросети.

3) Не разбирайте плиту, чтобы самостоятельно заменить запасные части.

4) Не используйте плиту рядом с источником огня или водой.

5) Не позволяйте детям пользоваться плитой самостоятельно.

6) Не размещайте на нагревательных поверхностях.

7) Не нагревайте пустую кастрюлю, и не перегревайте ее, чтобы предотвратить выкипание.

8) Не размещайте металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и алюминиевую фольгу на рабочей поверхности.

9) Используйте прибор при достаточном пространстве вокруг него.

10) Не устанавливайте плиту на поверхности с сильной жаропрочностью.

11) Не кладите лист фольги между чайником или кастрюлей и прибором. Бумага может загореться.

12) Если поверхность треснула, отключите плиту и немедленно свяжитесь с центром обслуживания

13) Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства.

14) Не прикасайтесь к верхней панели сразу же после снятия чайника или кастрюли, так как верхняя панель будет очень горячей.


15) Замена силового кабеля должна производиться квалифицированным техническим специалистом.

16) Основная поверхности подвержены нагреванию во время использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VA-IC3551B, VA-IC3541S
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	3500 Вт
Таймер	0-24 ч
Максимальная нагрузка на плиту	До 50 кг
Максимальный диаметр дна посуды	280 мм

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

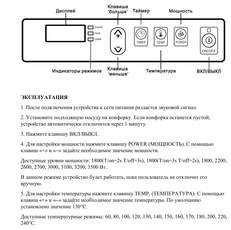

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После подключения устройства к сети питания раздастся звуковой сигнал.

2. Установите подходящую посуду на конфорку. Если конфорка остается пустой, устройство автоматически отключится через 1 минуту.

3. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ.

4. Для настройки мощности нажмите клавишу POWER (МОЩНОСТЬ). С помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение мощности.

Доступные уровни мощности: 1800(Тэн+2ь ТЭН+3ь), 1800(Тэн+3ь ТЭН+2ь), 1800, 2200, 2600, 2700, 3000, 3100, 3200, 3500 Вт.

В данном режиме устройство будет работать, пока пользователь не отключит его вручную.

5. Для настройки температуры нажмите клавишу TEMP. (ТЕМПЕРАТУРА). С помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение температуры. По умолчанию установлено значение 130°C.

Доступные температурные режимы: 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 240°C.

6. Для настройки таймера нажмите клавишу TIMER (ТАЙМЕР). В данном режиме пользователь может задать время, по прошествии которого устройство автоматически отключится.


Нажмите клавишу TIMER (ТАЙМЕР), на дисплее замигает значение «00:00». С помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение минут.

Снова нажмите клавишу ТАЙМЕР (TIMER) и с помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение часов.

По прошествии заданного времени устройство автоматически отключится.

Для выхода в режима таймера нажмите клавишу TIMER (ТАЙМЕР) в третий раз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

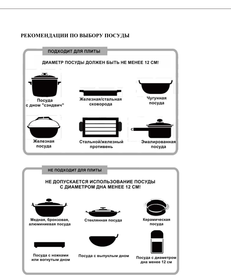

Induction

Кроме того, на посуде может быть маркировка пригодности для использования на индукционной плите.

КОДЫ ОШИБОК

КОД	ТИП ОШИБКИ	РЕШЕНИЕ
E0	Проблемы с электросетью	Проверьте, не разомкнута ли обмотка.
E1	Неподходящая посуда/ не посуды на конфорке	Проверьте, подходит ли ваша посуда для индукционной плиты. Проверьте, установлена ли посуда на конфорку.
E2	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение сети
E3	Высокое напряжение в сети	
E4	Неисправен датчик температуры	Проверьте подключение к электросети. Проверьте датчик температуры.
E9	Перегрев транзисторов	Вентилятор сломан или заблокированы вентиляционные отверстия

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Перед проведением очистки следует отсоединить плиту от сети питания. Необходимо дождаться, пока устройство остынет, и только затем можно приступать к очистке.

2. Очистку конфорок, панели и корпуса необходимо производить следующим образом:

- Для удаления незначительного загрязнения следует воспользоваться мягкой тканью.

- Для удаления более значительных следов загрязнения (жира) необходимо смочить ткань нейтральным чистящим средством.

3. В результате работы вентилятора системы охлаждения и вентиляционных каналов скапливается пыль и грязь, которую следует регулярно удалять с помощью мягкой щетки.

4. Во избежание повреждения запрещается производить очистку плиты под струей воды.

5. Перед отключением устройства от сети питания переведите все переключатели в положение OFF (ВЫКЛ). Не отключайте устройство от сети питания в процессе работы.

6. Дождитесь полной остановки работы вентиляторов, прежде чем отключать устройство от сети питания.

7. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от сети питания и уберите на хранение.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не перекручивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно уходу). Обслуживание и уход. Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.