Станция пловная
НАВРУЗ ПС-60-02-Г



Руководство по эксплуатации

АТЕСИ®

ПЛС.11.000.000РЭ изм.02

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

Техническое описание

Станция пловная НАВРУЗ ПС-60-02-Г (далее изделие, установка) предназначена для использования вместе с пропановым баллоном 50л. Использование установки допускается только на открытом воздухе. Подходит для приготовления плова и других блюд в чугунном казане на 60л.

Изделие выполнено из коррозионно-стойкой стали.

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

1. Общие указания.

1.1. Изделие предназначено для эксплуатации вне помещений при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 °С.


1.2. Установка работает от баллона со сжиженным газом по ГОСТ 20448-2018 и предназначена для эксплуатации на открытом воздухе (при условии защиты установки от ветра и попадания на нее атмосферных осадков).

1.3. Оберегайте установку от небрежного обращения и ударов.

1.4. Внешний вид изделия и состав изделия на Рис.1.

Изделие состоит из каркаса, корпуса (обечайки), 2-х складывающихся столиков с рейлингами, горелки, рассекателя пламени, и 4-х колесных опор. Рейлинги предназначены для установки крышки казана, подвешивании половников, шумовок, полотенец и т.д. Горелка крепится к каркасу болтами. Над горелкой установлен рассекателя пламени. К горелке с помощью червячных хомутов крепится рукав с редуктором.

Рис.1

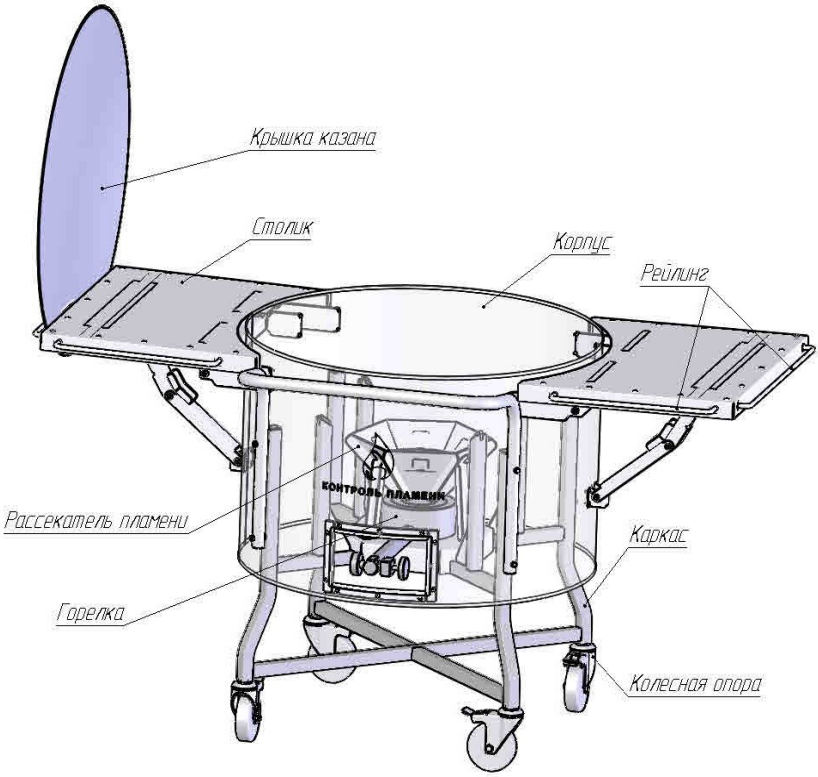


2. Технические характеристики.

Параметр		Значение
2.1	Габаритные размеры с раскрытыми столиками, (длина х ширина х высота) мм	1568х891х840
2.2	Габаритные размеры со сложенными столиками, (длина х ширина х высота) мм	913х891х892
2.3	Масса , кг	42
2.4	Максимальная мощность горелки, кВт	30

3. Подготовка к работе.

3.1. Распаковать изделие, удалить защитную пленку со всех поверхностей.
3.2. Установить колесные опоры.
3.3. Используя резиновый рукав и хомуты, соединить изделие с баллоном через регулируемый редуктор. Обеспечить герметичность соединений, проверив их при помощи мыльного раствора.
3.4. Чтобы сложить столик, нужно потянуть фиксатор за язычок вверх, затем надавить на держатель в направлении стрелки (см. Рис.2). Чтобы разложить столик, нужно потянуть его вверх до упора и отпустить.
3.5. **Порядок розжига горелки:**
Повернуть правую ручку регулятора факела против часовой стрелки до щелчка (возгорания). После возгорания факела, повернуть левую ручку (регулятор подачи газа).
3.6. Для того чтобы погасить горелку, следует вернуть руки в первоначальное положение, в том же порядке как при розжиге.

Рис.1

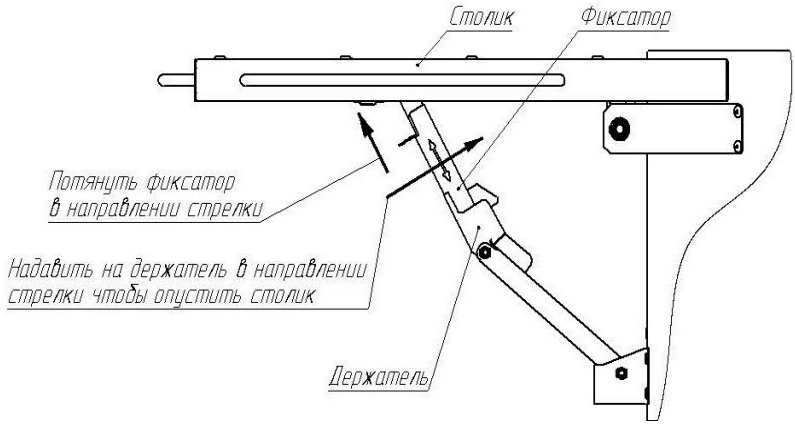

4. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

4.1 Эксплуатация установки должна производиться в соответствии с Государственными нормами и Правилами.

4.2 Установка должна работать только на сжиженном газе. Производитель не несет ответственности за неправильную установку или обслуживание.

4.3 Любое вмешательство в устройство изделия, в том числе в случае неисправности, должно осуществляться только авторизованным сервисным центром и квалифицированным персоналом.

4.4 На баллон со сжиженным газом должен быть установлен газовый редуктор со следующими характеристиками:

Входное давление — 18 бар (не менее).

Максимальное выходное давление — 3 бар.

Пропускная способность — 2 $м^3$/ч. (не менее).

Соединение газового редуктора с установкой, эксплуатация и хранение газовых баллонов должно производиться в соответствии с действующими правилами и стандартами. Гибкий присоединительный рукав должен быть доступен для осмотра по всей длине. Он не должен ничем пережиматься, и растягиваться. В случае повреждения рукава, он должен заменяться целиком, его ремонт не допустим. В случае замены новым гибкий присоединительный рукав должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены. После подсоединения установки к газовому баллону необходимо проверить газовый редуктор и газовую магистраль на отсутствие утечек газа. Запрещено проверять герметичность соединений и искать утечки газа с помощью спичек и другого открытого огня.

4.5 Изделие должно устанавливаться на ровном устойчивом несгораемом основании на расстоянии не менее 3 м от легковоспламеняющихся предметов.

4.6 Разжигать газовую горелку необходимо с помощью встроенного пьезоэлемента горелки или зажигалки для газовых плит.

4.7 При эксплуатации установки, установка должна быть защищена от ветра и попадания на нее атмосферных осадков.
4.8 Все работы по обслуживанию установки производить при полностью закрытом кране газового баллона, либо при отсоединенном шланге, соединяющем газовый баллон с установкой.
4.11 При транспортировке изделия на новое место необходимо отключить его от газового баллона.
4.12 Установка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
4.13 Внимание! В рабочем состоянии горелки имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога!

Внимание! Газ взрывоопасен!

5. Транспортировка и хранение.

5.1. Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78. Перевозки осуществлять различными видами транспорта, в том числе водным (кроме моря).
5.2. Изделия, помещенные в индивидуальную упаковку, должны транспортироваться в транспортной таре.
5.3. Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя

6. Техническое обслуживание.

6.1. Все работы по обслуживанию установки производить при полностью закрытом кране газового баллона, либо при отсоединенном шланге, соединяющем газовый баллон с установкой.
6.2. Все работы по ремонту и обслуживанию установки осуществляются только квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на проведение работ с газовым оборудованием.
6.3. По окончании любого ремонта убедитесь в герметичности соединений.
6.4. Горелку и всю установку необходимо оберегать от влаги, ударов и повреждений.
6.5. **Внимание!** Профилактический осмотр установки необходимо проводить не реже 1 раза в 3 месяца.
6.6. Ежедневно в конце работы необходимо производить чистку от жира корпуса аппарата, рассекателя пламени и горелки, используя для этого стандартные средства очистки.
6.7. Помните, что аккуратное и бережное обращение с установкой и соблюдение требований настоящей инструкции, позволят Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.
6.8. Правила ухода за изделиями из коррозионно-стойких сталей:

Коррозионно-стойкие стали — долговечный материал, сохраняющий свои свойства и внешний вид при условии выполнения приведенных ниже правил. Необходимо учитывать тот факт, что полностью нержавеющих сталей не бывает, при неправильной эксплуатации на поверхности изделия могут возникнуть очаги коррозии (ржавчины).

Санитарную обработку поверхностей изделия, выполненных из коррозионно-стойких сталей необходимо проводить регулярно, сразу после завершения работ, не реже чем один раз в сутки. При этом

Рекомендуется:

- своевременно удалять с поверхности известковый налет, жирную пленку и другие загрязнения;

- использовать мягкие материалы для чистки поверхности;

- перед протиранием изделия, во избежание царапин, пыль и другие мелкие частицы сметать мягкой щеткой;

- применять только специальные средства, предназначенные для очистки коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей, а также мыльный раствор, средства для мытья посуды;

- при чистке совершать движения по направлению шлифовки, при ее наличии;

- застарелые пятна предварительно следует размочить, в противном случае излишнее механическое воздействие станет причиной появления царапин, а впоследствии и коррозии;

- по окончании уборки средства для чистки должны быть тщательно удалены, поверхность необходимо промыть чистой водой и протереть насухо.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать для чистки губки из стальной проволоки и металлические щетки;

- использовать средства с содержанием серебра или гипохлорита, отбеливающие, хлорсодержащие, абразивные моющие средства, сильные растворители, кислоты, щелочи и т.д.;

- длительный контакт поверхности с влажными металлическими предметами, в том числе с посудой и кухонными принадлежностями, металлической стружкой, абразивной пылью и т.д.

- длительный контакт с соляными растворами, кислотой или продуктами, способствующими образованию коррозии (например, соль, уксус, горчица, соки, майонезы, маринады, кисломолочные продукты и т.д.);

- контакт с агрессивными жидкостями (кислоты, растворители, краска, клей и т.д.);

- длительный контакт с влажными материалами (губки, салфетки, тряпки и т.д.).

6.9. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

http://atesy.ru/service/

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;

- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при нарушении правил проведения, или не проведении технического обслуживания, предусмотренного руководством по эксплуатации (паспортом) на оборудование;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов;
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения;
- при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (не оригинальных) расходных материалов и комплектующих частей;

7.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

7.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

8. Комплект поставки.

1	Пловная станция НАВРУЗ ПС-60-02-Г	1
2	Упаковка	1
3	Колесная опора	4
4	Газовый редуктор (Редуктор пропановый БПО-5-5 АЛ без манометра ПТК 00000030287)	1
5	Рукав I-10-0,63 ГОСТ 9356-75	1
6	Хомут червячный	2
7	Руководство по эксплуатации	1

7. Сведения о приемке.

Пловная станция НАВРУЗ ПС-60-02-Г – соответствует комплекту конструкторской документациию
Заводской номер_____
Дата выпуска_____ 20 г.

Принято ОТК м.п.

АТЕСИ
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1
т/ф (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru