
VIATTO™
COMMERCIAL

Микроволновая печь

Руководство пользователя

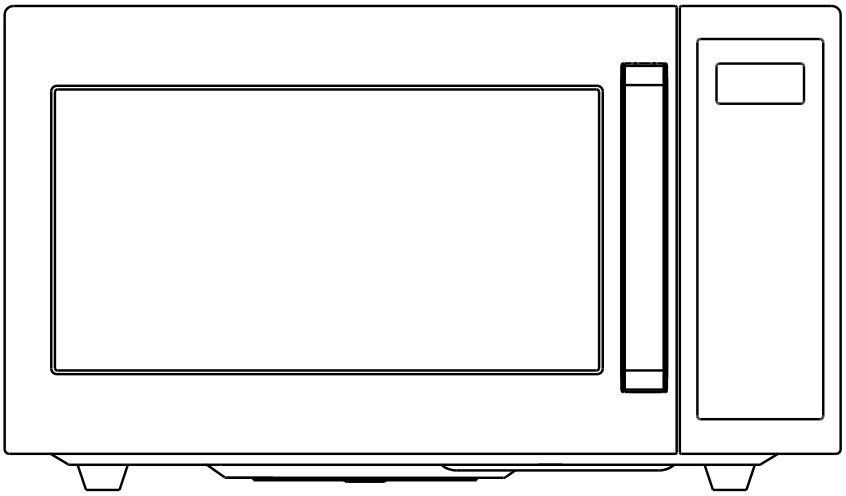

Модель: P1DP25

Перед установкой и эксплуатацией печи внимательно прочитайте инструкцию.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ИЗБЫТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ 2
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 4
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 4
РАДИОПОМЕХИ 5
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 5
МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 5
ПОСОБИЕ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И СХЕМА 7
ДИСПЛЕЙ С ИНДИКАТОРАМИ ДЕЙСТВИЙ 7
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 7
ЧИСТКА И УХОД 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	230-240 В/50 Гц, 1500 Вт (микроволны)
Выходная мощность	1000 Вт
Рабочая частота	2450 МГц
Габариты	312 мм (В) × 520 мм (Ш) × 440 мм (Г)
Размеры внутренней камеры печи	201 мм (В) × 335 мм (Ш) × 369 мм (Г)
Объем печи	Компактный 25 литров
Масса нетто	Примерно 17 кг
Режим ожидания	＜0,8 Вт

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальный период до автоматического перехода оборудования в режим ожидания — 20 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ИЗБЫТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Не пытайтесь пользоваться печью с открытой дверцей, поскольку работа с открытой дверцей может привести к вредному воздействию энергии микроволн. Важно не повреждать и не изменять защитную систему блокировки.
2. Не ставьте между передней панелью печи и дверцей каких-либо предметов, а также не допускайте накопления на поверхностях уплотнения грязи или остатков чистящих средств.
3. Не включайте печь, если она повреждена. Крайне важно правильно закрывать дверцу печи и не допускать повреждений:
   a) Дверцы (включая любые изгибы),
   b) Петель и защёлок (поломки или ослабления),
   c) Уплотнителей дверцы и поверхностей уплотнения.
4. Печь должен настраивать и ремонтировать только квалифицированный сервисный персонал.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического устройства необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара, травм или воздействия энергии микроволн:

1. Используйте устройство только по назначению, как описано в руководстве. Не помещайте в устройство агрессивные химические вещества или пары. Этот тип печи специально разработан для нагрева, приготовления пищи. Он не предназначен для промышленного или лабораторного использования.
2. Не включайте печь, если она пустая.
3. Не используйте устройство, если у него повреждены шнур или вилка, если оно не работает должным образом, или если оно повреждено или упало. Во избежание несчастных случаев в случае повреждения кабеля питания он подлежит замене изготовителем, его агентом по сервисному обслуживанию или специалистом с аналогичной квалификацией.
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Позволяйте детям пользоваться печью без присмотра, только дав им соответствующие инструкции по безопасному пользованию печью и убедившись, что они понимают опасность ее неправильного использования.
5. Чтобы снизить риск пожара в камере печи:
   - При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно возгорание.
   - Перед помещением в печь снимите с бумажных или полиэтиленовых пакетов проволочные зажимы.
   - Если появился дым, выключите или отсоедините устройство от сети и держите дверцу закрытой, чтобы подавить пламя.
   - Не используйте камеру печи для хранения. Не оставляйте в камере печи, когда она не используется, бумажные изделия, кухонные принадлежности или еду.
   - Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды и нагрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и т.п. может привести к травме, возгоранию или пожару.
6. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Жидкость или другие пищевые продукты нельзя нагревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.

7. Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к их закипанию, поэтому при обращении с контейнером необходимо соблюдать осторожность.
8. В микроволновой печи нельзя жарить продукты. Горячее масло может повредить детали печи и посуду, а также привести к ожогам кожи.
9. В микроволновой печи не следует нагревать яйца в скорлупе и вареные яйца целиком, так как они могут взорваться даже после окончания нагрева.
10. Продукты с толстой кожурой, такие как картофель, целые тыквы, яблоки и каштаны, перед приготовлением протыкайте.
11. Содержание бутылочек для кормления и баночек с детским питанием следует перемешать или встряхнуть, а перед подачей также проверить их температуру, чтобы не допустить ожогов.
12. Посуда для приготовления пищи может нагреваться от нагретой пищи. Для обращения с посудой могут потребоваться прихватки.
13. Проверьте, что посуда пригодна для использования в микроволновой печи.
14. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Любые операции по обслуживанию или ремонту со снятием защитного корпуса , предохраняющего от воздействия микроволновой энергии, может выполнять только обученный специалист.
15. Продукт относится к оборудованию ISM группы 2 класса B. Группа 2 включает в себя любое оборудование ISM (промышленное, научное и медицинское), в котором радиочастотная энергия намеренно генерируется и/или используется в виде электромагнитного излучения для обработки материалов, а также оборудование для искрового разрушения. Оборудование класса B допускается использовать в бытовых условиях и в учреждениях, напрямую подключенных к сети электропитания низкого напряжения для жилых зданий.
16. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами с отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и проинструктированы ответственным за их безопасность лицом на предмет использования данного устройства.
17. Не разрешайте детям использовать устройство и принадлежности в качестве игрушки.
18. Микроволновую печь можно использовать только отдельно стоящей.
19. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не устанавливайте печь над варочной панелью или другими устройствами, выделяющими тепло. В противном случае печь может повредиться, и с нее будет снята гарантия.
20. Микроволновую печь нельзя устанавливать в шкаф.
21. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Устройство и его доступные части во время использования нагреваются.
22. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Доступные части могут во время использования нагреваться. Держите печь в недоступном для маленьких детей месте.
23. Во время использования устройство нагревается. Соблюдайте осторожность и старайтесь не прикасаться к внутренним нагревательным элементам, варочной панели, другим компонентам печи.
24. При работе устройства доступные для касания поверхности могут сильно нагреваться.
25. Устройство следует устанавливать рядом со стеной.
26. Устройство не следует использовать детям или лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили соответствующие инструкции.
27. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если дверца или уплотнители повреждены, печь нельзя включать, пока ее не отремонтирует компетентный специалист.
28. Прибор не предназначен для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
29. Микроволновая печь предназначена для некоммерческого использования.
30. Никогда не удаляйте ограничитель сзади или сбоку печи, поскольку он обеспечивает минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
31. Перед перемещением устройства закрепите вращающуюся платформу, чтобы избежать повреждений.
32. **ВНИМАНИЕ!** Ремонтировать или обслуживать устройство должен только специалист, поскольку для этого необходимо снять крышку, защищающую человека от микроволнового излучения. Это также

относится к замене шнура питания или освещения. В этих случаях отправьте устройство в наш сервисный центр.

33. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, приготовления и варки на пару пищевых продуктов.
34. Нагретую пищу извлекайте, надев перчатки.
35. Внимание! При открытии крышки или фольги будет выделяться пар.
36. Устройство может использоваться детьми не младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами с отсутствием опыта и знаний только в случае, если они находятся под присмотром, проинструктированы на предмет безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещено играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства не должны проводить дети, если только им не исполнилось 8 лет и более, и только под наблюдением.
37. При появлении дыма выключите или отсоедините устройство от сети и держите дверь закрытой, чтобы подавить пламя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Убедитесь, что из внутренней части дверцы извлечены все упаковочные материалы.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Проверьте, что у печи нет повреждений, таких как неровная или изогнутая дверца, повреждение уплотнителей дверцы и поверхности уплотнения, сломанные или ослабленные петли и защелки дверцы, вмятины внутри полости или на дверце. При каких-либо повреждениях не включайте печь и обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу.
3. Микроволновая печь должна быть установлена на ровной и устойчивой поверхности, способной выдержать ее вес и вес самой тяжелой пищи, которую будут готовить в печи.
4. Не ставьте печь в местах расположения источников тепла, влаги или высокой влажности, или рядом с горючими материалами.
5. Для правильной работы печи необходимо обеспечить достаточный приток воздуха. Оставьте над верхней поверхностью печи минимум 20 см и с обеих сторон по 5 см свободного пространства. Задняя панель микроволновой печи должна быть установлена вплотную к стене. Не закрывайте и не блокируйте отверстия на устройстве. Не снимайте ножки.
6. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или по какой-либо горячей или острой поверхности.
7. Розетка должна находится в легкодоступном месте, чтобы при необходимости ее можно было легко отсоединить.
8. Не используйте печь на улице.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Устройство необходимо заземлить. Печь оснащена шнуром с заземляющим проводом и заземляющим штекером. Ее необходимо подключать к правильно установленной и заземленной розетке. В случае электрического короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая отвод электрического тока. Для электропитания печи рекомендуется выделить отдельную линию. Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару или другим авариям, вызывающим повреждение печи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное использование заземляющего штекера может привести к поражению электрическим током.

Примечание:

1. По всем вопросам о заземлении или электрическим соединениям консультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по обслуживанию.
2. Ни производитель, ни дилер не несут какой-либо ответственности за повреждение печи или поражение человека при несоблюдении правил подключения электропитания.

Цвет проводов в этом кабеле означает:

Зеленый и желтый = ЗЕМЛЯ

Синий = НОЛЬ

Коричневый = ФАЗА

РАДИОПОМЕХИ

Эксплуатация микроволновой печи может вызвать помехи в работе вашего радиоприемника, телевизора или аналогичного оборудования. В случае возникновения помех их можно уменьшить или устранить, приняв следующие меры:

1. Удалите пыль с дверцы и уплотняющей поверхности печи.
2. Измените ориентацию приемной антенны радиоприемника или телевизора.
3. Измените расположение микроволновой печи относительно приемника.
4. Разместите микроволновую печь как можно дальше от приемника.
5. Подключите микроволновую печь к другой розетке, чтобы микроволновая печь и приемник находились на разных ответвлениях электрической цепи.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следующее:

- Надежно ли вставлена вилка в розетку. Если нет, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и снова надежно вставьте вилку в розетку.
- Не перегорел ли предохранитель или не сработал ли главный выключатель. Если они работают нормально, проверьте розетку с помощью другого устройства.
- Правильно ли запрограммирована панель управления и установлен ли таймер.
- Надежно ли закрыта дверца: плотно закройте дверцу, чтобы активировать систему блокировки дверцы. Если дверца не закрыта должным образом, энергия микроволновой печи не будет поступать внутрь.

ЕСЛИ НИ ОДНО ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ПОМОЖЕТ, СВЯЖИТЕСЬ С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НАСТРОИТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

1. Тщательно распределите продукты. Разместите наиболее толстые участки на внешней части блюда.
2. Следите за временем приготовления. Готовьте пищу в течение указанного минимального времени, и при необходимости увеличивайте срок приготовления. Сильно пережаренная пища может задымиться или загореться.
3. Во время приготовления накрывайте пищу. Накрытие предотвращает разбрызгивание и способствует равномерному приготовлению пищи.
4. Во время приготовления в микроволновой печи таких продуктов, как курица и гамбургеры, однократно переверните их, чтобы они приготовились быстрее. Крупные куски, например, для жарки, необходимо как минимум один раз перевернуть.
5. Ряд продуктов, например фрикадельки, в середине приготовления следует переворачивать сверху вниз и из центра блюда к краям.


ПОСОБИЕ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ


1. Микроволны не проникают сквозь металл. Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновых печах. При приготовлении пищи в микроволновой печи запрещено использовать металлические контейнеры для пищевых продуктов и напитков. Это требование не применяется, если производитель указал, что металлические контейнеры данного размера и формы пригодны для приготовления пищи в микроволновой печи.
2. Микроволны не проникают сквозь металл, поэтому металлическую посуду или посуду с металлической отделкой использовать нельзя.
3. Не используйте при приготовлении пищи в микроволновой печи изделия из переработанной бумаги, так как они могут содержать мелкие металлические фрагменты, которые могут вызвать искры и/или возгорание.
4. Рекомендуется использовать круглые/овальные, а не квадратные/прямоугольные блюда, так как пища в углах блюда часто пережаривается.
5. Чтобы не пережарить открытые поверхности пищи, закройте их узкими полосками алюминиевой фольги. Но будьте осторожны, не используйте ее слишком много и сохраняйте между фольгой и полостью расстояние в 1 дюйм (2,54 см).

Нижеприведенный список предназначен для общего руководства при выборе правильных кухонных принадлежностей.

Посуда	Приготовление пищи в микроволновой печи
Термостойкое стекло	Да
Нетермостойкое стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковая посуда, пригодная для использования в микроволновой печи	Да
Кухонная бумага	Да
Металлический поддон	Нет
Металлическая решетка	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И СХЕМА

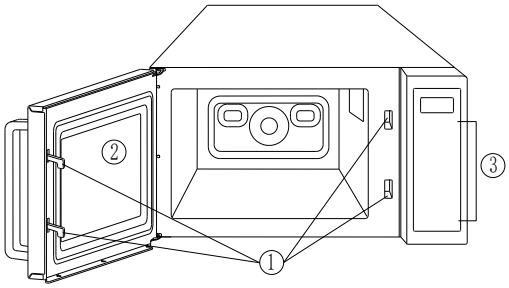


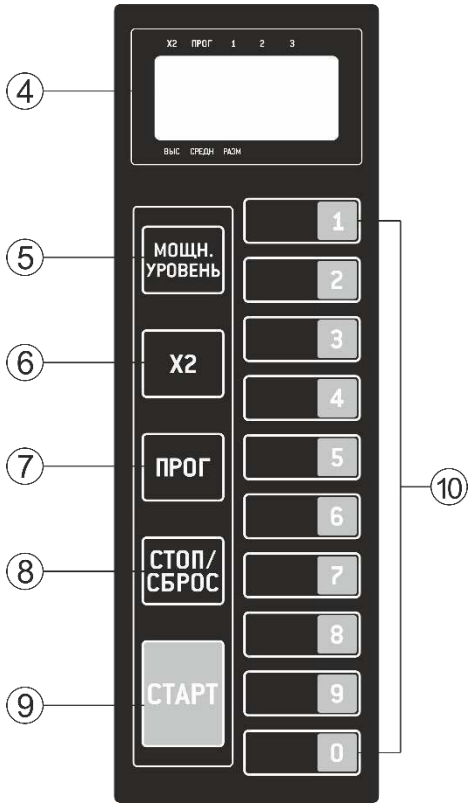

① Система блокировки дверцы
② Стекло дверцы печи
③ Панель управления
④ Окно с цифровым дисплеем
⑤ МОЩН.УРОВЕНЬ
⑥ X2
⑦ ПРОГ.
⑧ СТОП/СБРОС
⑨ СТАРТ
⑩ Кнопки цифрового набора/памяти

ДИСПЛЕЙ С ИНДИКАТОРАМИ ДЕЙСТВИЙ

① X2, указывающий на приготовление в режиме X2.
② «ПРОГ.», указывающий на программирование процесса приготовления пищи.
③ Цифры, указывающие на этап приготовления пищи.
④ Указание уровня мощности, используемой при приготовлении пищи.

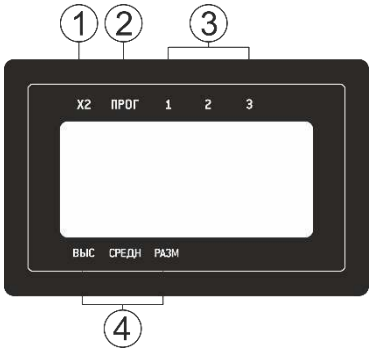

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Когда печь будет подключена к сети, прозвучит сигнал «DE» и загорится синяя подсветка, на экране дисплея появится «0», и печь перейдет в режим ожидания.
- Если 30 секунд не нажимать кнопок, подсветка автоматически погаснет.
- Во время настройки, если в течение 1 минуты не будет выполнено каких-либо действий, система перейдет в режим ожидания.
- Во время работы программы однократное нажатие кнопки «СТОП/СБРОС» приведет к приостановке выполнения программы, а повторное нажатие кнопки «СТАРТ» — к ее возобновлению. Но если нажать кнопку «СТОП/СБРОС» дважды, программа будет отменена.
- О завершении программы напомнят мигание цифры «0» 4 звуковых сигнала и, пока пользователь не

нажмет на любую кнопку или не откроет дверцу, печь будет подавать звуковой сигнал каждые две минуты.

Приготовление пищи в микроволновой печи

1. Неоднократное нажатие кнопки «МОЩН.УРОВЕНЬ» позволяет выбрать уровень мощности.
2. Для установки времени приготовления используйте кнопки цифрового набора. Максимальное время приготовления — 99 минут 99 секунд.
3. Нажатие кнопки «СТАРТ» подтверждает выбор.

Нажатие кнопки «МОЩН.УРОВЕНЬ» позволяет выбрать уровень мощности:

Нажмите кнопку «МОЩН.УРОВЕНЬ»	Уровень мощности
Однократно	ВЫСОКИЙ (100%)
Дважды	СРЕДНИЙ (50%)
3 раза	РАЗМОРАЖИВАН/ИЕ (30%)

Сохранение программы приготовления пищи

Для часто используемой программы приготовления вы можете сохранить ее на кнопке цифрового набора и удобно активировать ее, нажав на необходимую кнопку цифрового набора, а затем на кнопку «СТАРТ». Каждая из кнопок цифрового набора заранее настроена на программу приготовления. В режиме ожидания нажмите на любую из десяти кнопок цифрового набора, выберите программу приготовления, затем нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы запустить заранее установленную программу.

Ниже приведены настройки по умолчанию для каждой из кнопок цифрового набора:

Кнопки цифрового набора/памяти	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Предварительно установленное время приготовления пищи	:10	:20	:30	:45	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30

Пользователь может в любое время сбросить программу приготовления, сохраненную под каждой из десяти кнопок цифрового набора. Чтобы установить программу приготовления, которая может содержать до 3 этапов последовательных периодов приготовления пищи с разными уровнями мощности, и назначить этой программе кнопку цифрового набора, см. пример ниже:

Чтобы установить среднюю мощность приготовления на 8 минут и сохранить ее на кнопке цифрового набора 1:

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «ПРОГ.» один раз.
2. Нажмите кнопку цифрового набора 1.
3. Нажмите кнопку «МОЩН.УРОВЕНЬ», чтобы выбрать режим MED.
4. Установите время приготовления кнопками цифрового набора.
5. Нажмите кнопку «ПРОГ.», чтобы сохранить параметры.

Один или два раза повторив шаги 3 и 4, можно установить двух- или трехэтапную программу приготовления пищи. Завершив сохранение, нажмите кнопку «СТАРТ»; начнется приготовление пищи и на экране появится требуемое время. Если время приготовления пищи превышает 60 минут, на экране дисплея появится надпись "1H".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если хотите начать приготовление пищи сразу после нажатия любой из кнопок цифрового набора, в которой сохранена часто используемая вами программа приготовления, вместо нажатия кнопки «СТАРТ» выполните следующие шаги:

УСТАНОВКА: В режиме ожидания нажмите и 5 секунд удерживайте кнопку «СТОП/СБРОС», на экране дисплея появится "P L", и нажимать кнопку «СТАРТ» после выбора программы приготовления с помощью любой из кнопок цифрового набора не потребуется.

ОТМЕНА: Нажмите и 5 секунд удерживайте кнопку «СТОП/СБРОС», на экране дисплея появится

символ «Р». Теперь вам нужно выбрать программу приготовления пищи, нажав любую из кнопок цифрового набора, и нажать кнопку «СТАРТ».

Использование кнопки X2

Кнопки цифрового набора могут сохранить больше программ приготовления пищи; для этого нужно использовать кнопку X2.

В режиме ожидания нажмите любую кнопку цифрового набора или кнопку X2, а затем кнопку «СТАРТ».

Ниже приведены настройки по умолчанию для каждой кнопки цифрового набора:

Кнопки цифрового набора/памяти	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Предварительно установленное время приготовления пищи	:20	:40	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00

Функция кнопки X2 позволяет запрограммировать только одноэтапную программу приготовления пищи. После установки параметров нажмите кнопку «СТОП/СБРОС», чтобы вернуться в режим ожидания. Печь начнет работать после нажатия кнопки X2 и затем любой из кнопок цифрового набора.

Например, если хотите использовать функцию кнопки X2 и сохранить программу приготовления на полной мощности в течение 3 минут на кнопке цифрового набора 8.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «ПРОГ.» один раз.
2. Нажмите один раз кнопку X2.
3. Нажмите кнопку цифрового набора 8.
4. Нажмите один раз на кнопку «МОЩН.УРОВЕНЬ».
5. Установите время приготовления кнопками цифрового набора.
6. Нажмите кнопку «ПРОГ.», чтобы сохранить параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если хотите, чтобы печь начинала готовить не после нажатия кнопки «СТАРТ», а сразу после нажатия кнопки X2 и любой из кнопок цифрового набора, на которой сохранена часто используемая вами программа приготовления, выполните следующие шаги:

УСТАНОВКА: В режиме ожидания нажмите и 5 секунд удерживайте кнопку «СТОП/СБРОС», на экране дисплея появится надпись «P L»; теперь вам не понадобится нажимать кнопку «СТАРТ» после выбора программы приготовления с помощью кнопки X2 и любой из кнопок цифрового набора.

ОТМЕНА: Нажмите и 5 секунд удерживайте «СТОП/СБРОС», на экране появится надпись «P»; теперь вам после выбора программы приготовления с помощью кнопки X2 и любой из кнопок цифрового набора нужно нажать кнопку «СТАРТ».

Функция подсчета

Вы можете узнать, сколько раз использовалась печь. Для этого:

1. В режиме ожидания удерживайте кнопку «СТОП/СБРОС».
2. Нажмите кнопку «МОЩН.УРОВЕНЬ». На дисплее появится число, показывающее, сколько раз использовалась печь.

Блокировка от детей

Используется для предотвращения неконтролируемого использования печи детьми.

УСТАНОВКА: В режиме ожидания 5 секунд удерживайте кнопку «ПРОГ.», после чего прозвучит звуковой сигнал, печь автоматически перейдет в режим блокировки от детей, и на экране дисплея появится надпись «LoC». В режиме блокировки все кнопки отключены.

ОТМЕНА: Нажмите и 5 секунд удерживайте кнопку «ПРОГ.», после чего прозвучит звуковой сигнал, и надпись «LoC» исчезнет.

Восстановление заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ», включите питание, все символы на экране загорятся один за другим. На экране появится «00:00». Нажмите по очереди кнопки «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «0», «МОЩН.УРОВЕНЬ», «X2», «ПРОГ.», «СТОП/СБРОС», «СТАРТ». На экране появится «00:15». Откройте дверцу, затем закройте ее, снова откройте дверцу. Прозвучит звуковой сигнал, и печь вернется

в режим ожидания. На экране появится «0». Настройки по умолчанию восстановлены.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой отключите печь и выньте вилку из розетки.
2. Поддерживайте чистоту внутри печи. Если на стенках печи налипли брызги пищи или пролилась жидкость, протрите их влажной тканью. При сильном загрязнении печи можно использовать мягкие моющие средства. Не используйте спреи и другие агрессивные чистящие средства. Они могут оставить на поверхности дверцы пятна, полосы или тусклый налет.
3. Внешнюю часть печи чистите влажной тканью. Чтобы избежать повреждения внутренних элементов, не допускайте попадания в вентиляционные отверстия воды.
4. Часто протирайте влажной тканью дверцу и стекло с обеих сторон, уплотнители дверцы и прилегающие части, чтобы удалить пятна или разбрызганные жидкости. Не используйте абразивные чистящие средства.
5. Не используйте пароочиститель.
6. Не допускайте попадания на панель управления воды. Чистите печь мягкой влажной тканью. При очистке панели управления оставьте дверцу печи открытой, чтобы избежать случайного включения печи.
7. Если внутри или вокруг дверцы печи скапливается пар, протрите ее мягкой тканью. Это может произойти при эксплуатации микроволновой печи в условиях высокой влажности. И это нормально.
8. Пол печи следует регулярно чистить, чтобы избежать чрезмерного шума. Просто протрите нижнюю поверхность печи мягким моющим средством.
9. Запахи из печи можно устранить, смешав стакан воды с соком и цедрой одного лимона в миске, пригодной для использования в микроволновой печи. Поставьте в микроволновку и разогревайте 5 минут. Тщательно протрите и высушите мягкой тканью.
10. Если перегорела лампочка, обратитесь для ее замены в службу поддержки клиентов.
11. Регулярно чистите печь, и удаляйте любые остатки пищи. Несоблюдение чистоты печи может привести к повреждению ее поверхности, что может снизить срок службы устройства и вызвать опасную ситуацию.
12. Не утилизируйте устройство в мусорный бак; его следует утилизировать через специальный пункт приема, выделенный местными властями.