VIATTO™


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ТЕСТОМЕС
## HS-40P

**HS-40P** – это новая серия тестомесов. Особенности работы спирали и дежи обеспечивают возможность увеличения скорости смешивания и эффективности. Тестомесы оснащены защитной крышкой, отличающейся простотой работы и безопасностью. Тестомесы обеспечивают простоту очистку и подходят для применения в отелях, ресторанах и заведениях общественного питания.

## Технические характеристики

| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | Объем дежи | Макс. загрузка | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-40P | ~220 В | 50 Гц | 3 КВт | 40 л | 16 кг | 754x490x1052 мм |

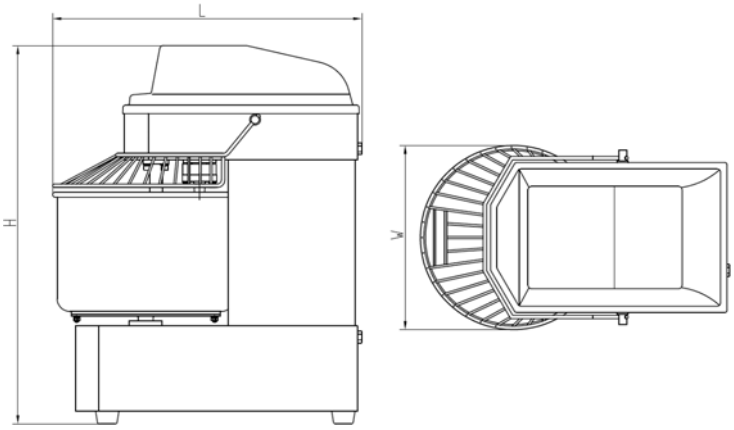


## Применение

1. Поставьте прибор на сухую, горизонтальную и устойчивую поверхность.
2. Перед использованием убедитесь, что характеристики питания соответствуют указанным на приборе и внешний провод заземления надежно подключен.
3. Убедитесь, что загрузка муки ниже максимально допустимого уровня.
4. Перед запуском убедитесь, что установлена защитная крышка.
5. Во время работы не помещайте в дежу руки или твердые предметы.
6. Не беритесь руками за ремни и цепи и не тяните за них.

## Обслуживание

1. Непрерывное время работы прибора не должно быть слишком большим.
2. После использования выполните очистку тестомеса, чтобы исключить рост бактерий.
3. В редуктор заправлена специальная смазка, которая рассчитана на шесть месяцев. Чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снять верхнюю крышку.

***Примечание: перед обслуживанием необходимо отключить питание тестомеса.***

## Выявление и устранение неисправностей:

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
|---|---|---|
| Смесительный вал не вращается после включения | Ненадежное подключение кабеля питания | Проверить кабель на надежность подключения |
| Квадратный стержень вибрирует | Ослабление фиксирующих болтов | Закрутить болты |
| Слишком большая температура двигателя, низкая скорость | Недостаточное напряжение | Проверить напряжение питания |
| | Перегрузка | Уменьшить нагрузку |
| Сильный шум в редукторе | Недостаточно смазки | Добавить или заменить смазку |
| | Ослабление цепей | Натянуть цепи |
| Мешалка бьется о дежу | Мешалка деформирована | Отремонтировать или заменить деформированную деталь |

***Внимание: очистка прямой струей воды запрещена.***