
HURAKAN

ИНСТРУКЦИЯ

АППАРАТ ТЕРМОУПАКОВОЧНЫЙ


МОДЕЛЬ HKN-CNW460 PRO

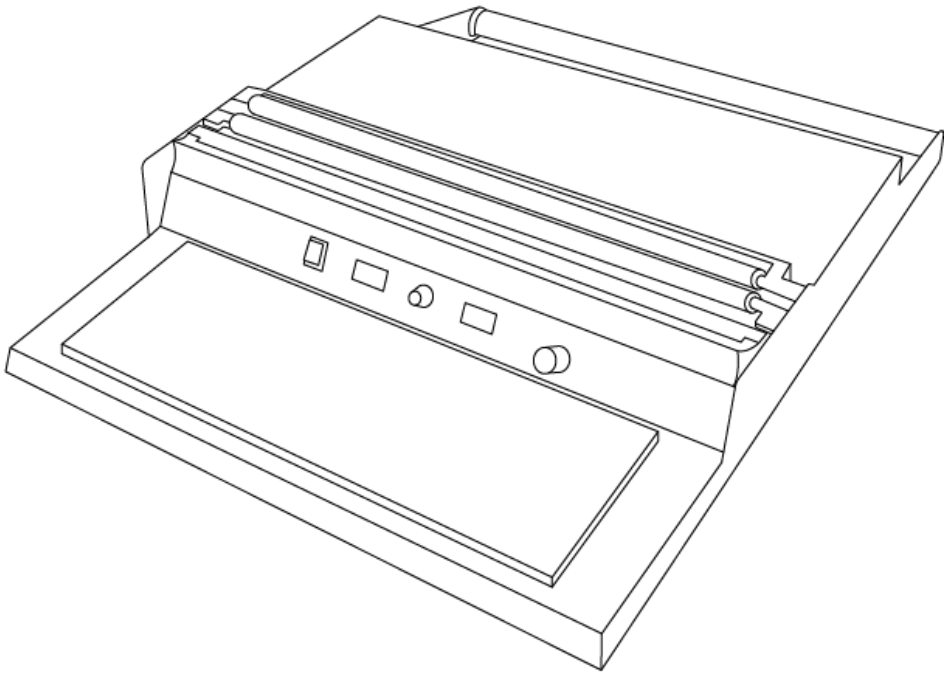

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

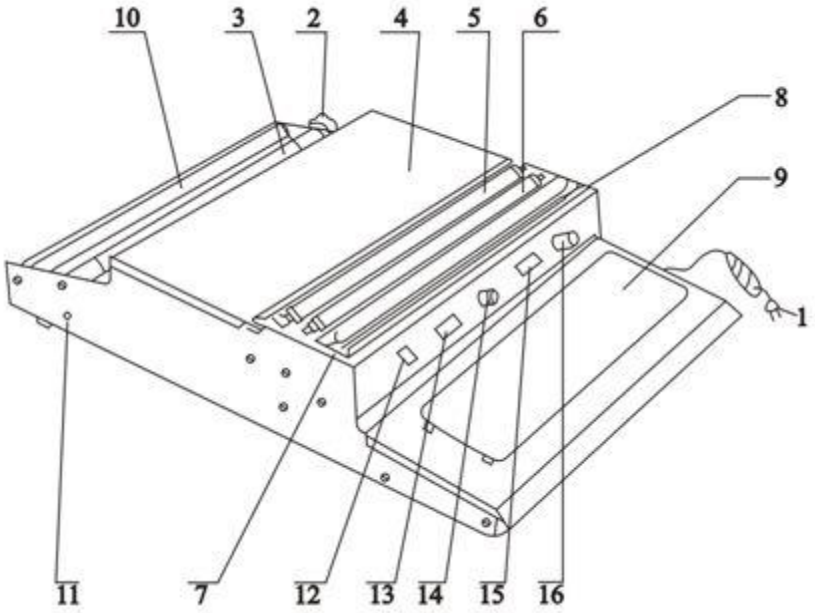

1. Шнур питания
2. Ручка регулировки натяжения
3. Опорный ролик для пленки
4. Верхняя крышка (рабочая поверхность)
5. Задний прижимной ролик
6. Передний прижимной ролик
7. Подставка для ножа
8. Нож
9. Нагреваемая пластина
10. Задний направляющий ролик
11. Нижний направляющий ролик
12. Кнопка вкл./выкл. ножа
13. Индикатор работы ножа
14. Предохранитель
15. Индикатор работы стола
16. Регулятор температуры стола

Модель	**HKN-CNW460 PRO**
Макс. ширина рулона с пленкой, мм	450
Мощность, кВт	0,27
Температурный режим, °С	55-140
Габариты, мм	650*465*150
Масса, кг	7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите шнур питания (1) к розетке.
2. Нажмите кнопку включения (12) и поверните ручку регулятора температуры (16). Должны загореться индикатор работы ножа (13) и индикатор работы стола (5).
3. Через 15-20 минут после прогрева можно приступать к работе.
4. Температура нагреваемой пластины (стола) 100-160°C.
5. Установите пленку на опорный ролик (3) сзади корпуса.
6. Закрепите ремни на обоих концах, поднимите крышку, вытащите пленку к нижнему направляющему ролику(11) через задние направляющие ролики (10) и пропустите между передним (6) и задним (5) прижимным роликом.
7. Закройте крышку и отрегулируйте натяжение при помощи ручки (2).
8. Поместите еду для упаковки на рабочую поверхность, оберните в пленку, отрежьте пленку горячим ножом.
9. Поместите упаковку на нагреваемую пластину (стол) (9) для склейки пленки снизу, процесс упаковки завершен.
10. Если для работы необходим только нож, то включите кнопку (12), и уберите температуру стола (16) на минимум.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При установке:

- поверхность, на которой устанавливается упаковщик, должна быть сухой, гладкой, и не скользкой.
- упаковщик необходимо заземлить.

При эксплуатации:

- упаковщик можно использовать только с поливинилхлоридной и полиэтиленовой пленкой, пригодной для пищевых продуктов.
- во избежание нанесения ожогов, не дотрагивайтесь до разогретых частей упаковщика, пока они не остыли.
- не переносите машину до тех пор, пока она не остынет.

При хранении:

- не погружайте упаковщик в воду.
- не начинайте чистить упаковщик, пока он не остыл.
- не используйте токсичные или легко воспламеняющиеся продукты.
- чистите горячий стол, используя мягкую кисточку или сухую чистую тряпку.
- храните упаковщик в недоступном для детей месте.