МАШИНА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ХЛЕБА МАС 100



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием машины прочитайте данную инструкцию по эксплуатации для обеспечения собственной безопасности и для того, чтобы знать, как использовать машину. По любому вопросу, касающемуся инструкции по эксплуатации, пожалуйста, обращайтесь к фирме-производителю, сообщив название модели и серийный номер этого оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ) УСТРОЙСТВА



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ С РУКАМИ



ОПАСНОСТЬ

1 Не работайте с машиной в состоянии алкогольного опьянения, при употреблении медицинских препаратов или наркотических средств, которые могут воздействовать для Ваше физическое состояние.

2 Волосы и другие части тела должны находиться на большом расстоянии от вращающихся компонентов машины таких, как ремни и шестерни.

3 Сохраняйте знаки, предупреждающие об опасности, так же, как и те, что содержат информацию по безопасности в чистоте и порядке.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАУЦИИ



Предупреждения, касающиеся выполнения операций (действий), связанных с риском, описанном в инструкции либо возможном.



Действия (операции), которые осуществляются только уполномоченными лицами (персоналом)




Действия (операции), которые могут осуществляться лицами, использующими машину, поскольку к ним не предъявляется особая квалификация.

ШИЛЬДИКИ

Информация, касающаяся производства, регистрации, электрического подключения, веса и соответствия требованиям.

Электрическое подключение. Электрическое напряжение для заземления.

Знаки, предупреждающие об опасности или запрещающие определенные действия (операции).

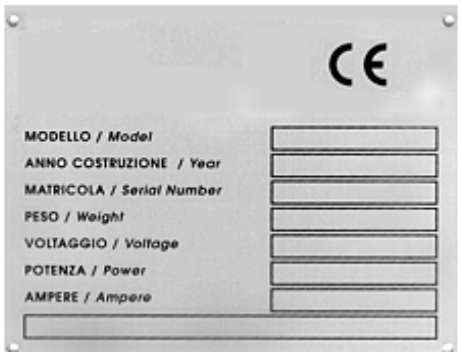









Модель

Год

Серийный номер

Вес

Напряжение, В

Мощность, кВт

Сила электрического тока, А

Опасность

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К РУКАМ

НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ) УСТРОЙСТВА

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции и шильдики стр. 1
Гарантия-адреса – уровень шума-возможные риски
Правильное и неправильное использование стр. 2
Техническая информация - получение - электрическое подключение – описание машины - первый запуск и тестирование стр. 3
Правильное использование - техническое обслуживание - утилизация машины стр. 4
Электрическая схема стр. 5

Гарантия

Компания-производитель несет гарантийные обязательства 6 месяцев с момента даты поставки. Гарантия распространяется только на замену поврежденных частей. Электрические компоненты и двигатель не входят в гарантию. Все запросы о содействии осуществляются за счет клиента.

Серийный номер		Дата приобретения	
Название изделия		Адрес	
Дата монтажа		Монтаж произведен	

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

УРОВЕНЬ ШУМА

Средний уровень шума около рабочего места менее, чем 70 дцб.

ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Машина должна использоваться компетентными лицами и не должна устанавливаться в местах общего доступа. Запрещается применяться оборудование для каких-либо других целей, кроме выпечки продуктов для хлеба и кондитерских изделий.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Машина была произведена в соответствии с требованиями по безопасности европейского Совета технических обществ (CEI) . Эксплуатация оборудования в ситуациях и в целях, непредусмотренных производителем может повлечь непредсказуемые риски. Запрещается менять механические и/или электрические устройства и части, изменять внутреннюю и внешнюю конструкцию машины, терять и развинчивать болты и шурупы.



Когда машина работает, все крышки, картер двигателя, навесы и защитные устройства должны быть прикреплены надлежащим образом к соответствующим структурам (конструкциям) и должны быть исправны

✓ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производительность в час	100-150 кг
Вес	26 кг
Габариты: ширина	370 мм
длина	300 мм
высота	900 мм
Мощность двигателя	0,75 кВт

✓ *СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ (НОРМАТИВАМ)*

Электрическая система соответствует нормативам EN 60204-1. Материалы, которые находятся в контакте с тестом, соответствуют нормативам Управления по контролю за продуктами и медикаментами (FDA). Оборудование было изготовлено в соответствии с директивой по машинам 89/392/CEE и последующими изменениями 91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE.

✓ *СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА)*

Во избежание каких-либо несчастных случаев внутри цилиндра для загрузки хлеба предусмотрены защитные крышки.

✓ *ПОЛУЧЕНИЕ*

Упаковка машины на паллете дает возможность надежной сохранности оборудования на один год. Распакуйте машину и уведомите Вашего перевозчика о возможных повреждениях. О возможных повреждениях необходимо уведомить фирму-производителя незамедлительно.

✓ *ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ*

Электрическое подключение должно производиться только уполномоченными лицами.

Электрическая линия должна иметь такое же напряжение, как указано на шильдике оборудования. Электрическое питание осуществляется посредством селектора емкости, соответствующего мощности, требуемой машиной с вилкой на три фазы четырьмя контактами /е фазы+земля). Подсоедините контактные зажимы (клеммы) к панели.

Электрическое подключение должно производиться в соответствии с требованиями, действующими в Вашей стране.

✓ *ОПИСАНИЕ МАШИНЫ*



Машины для измельчения хлеба была разработана только для сухого хлеба.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1 КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
2 КНОПКА ЗАПУСКА

✓ *ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ТЕСТИРОВАНИЕ*

Нажмите кнопку запуска – **2.**
Ножи машины могут вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки.

✓ ТЕСТИРОВАНИЕ КНОПКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Когда машина работает, нажмите кнопку аварийной остановки красного цвета. Оборудование должно остановиться. **Если этого не произошло, свяжитесь с фирмой-производителем.**



Для того, чтобы запустить машину снова, поверните **кнопку аварийно остановки** по часовой стрелке и нажмите кнопку запуска – **START.**

✓ ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Машина была произведена для измельчения сухого хлеба в соответствии с методами (способами) и количеством, установленными фирмой-производителем
Подсоедините машину правильно. Нажмите кнопку запуска
START (2). Оборудование работает.


✓ *ЗАМЕНА СИТА (РЕШЕТКИ) ДЛЯ ДВОЙНОГО УЛУЧШЕННОГО ПОМОЛА*



Следующие операции (действия) должны производиться лицами, уполномоченными на проведение технического обслуживания и подключения к электроэнергии.

Любые действия должны производиться, когда машина отключена.

Открутите болты, указанные стрелками, и поверните на 180° внутреннее сито (решетку).

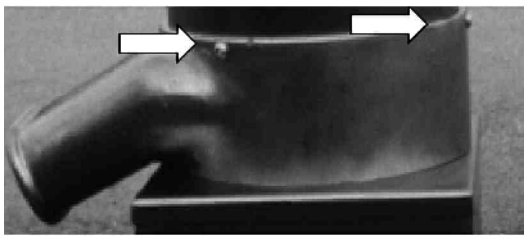



В любой момент можно остановить машину, зажав кнопку аварийной остановки. Чтобы снова запустить, поверните кнопку аварийной остановки по часовой стрелке и нажмите кнопку запуска – START.

✓ *ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ*



ВСЕГДА РАБОТАЙТЕ С МАШИНОЙ, КОГДА ОНА ОТКЛЮЧЕНА Остатки хлеба, которые застряли в машине для измельчения, нельзя вынимать, когда оборудование работает. **Нельзя мыть машину в посудомоечной машине или под потоком струй воды либо других продуктов.**



ВОВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ. Замена частей и ремонт электрических повреждений и т.д. должны производиться только уполномоченным персоналом.




УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ

Корпус машины изготовлен из нержавеющей стали, трубка выгрузки помолотого хлеба – из антикоррозийного алюминия, электрические компоненты произведены из пластика.

Для утилизации машину нужно разобрать на несколько частей разного происхождения для последующей доставки вместе с гидравлическими маслами и жирами в уполномоченные структуры.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

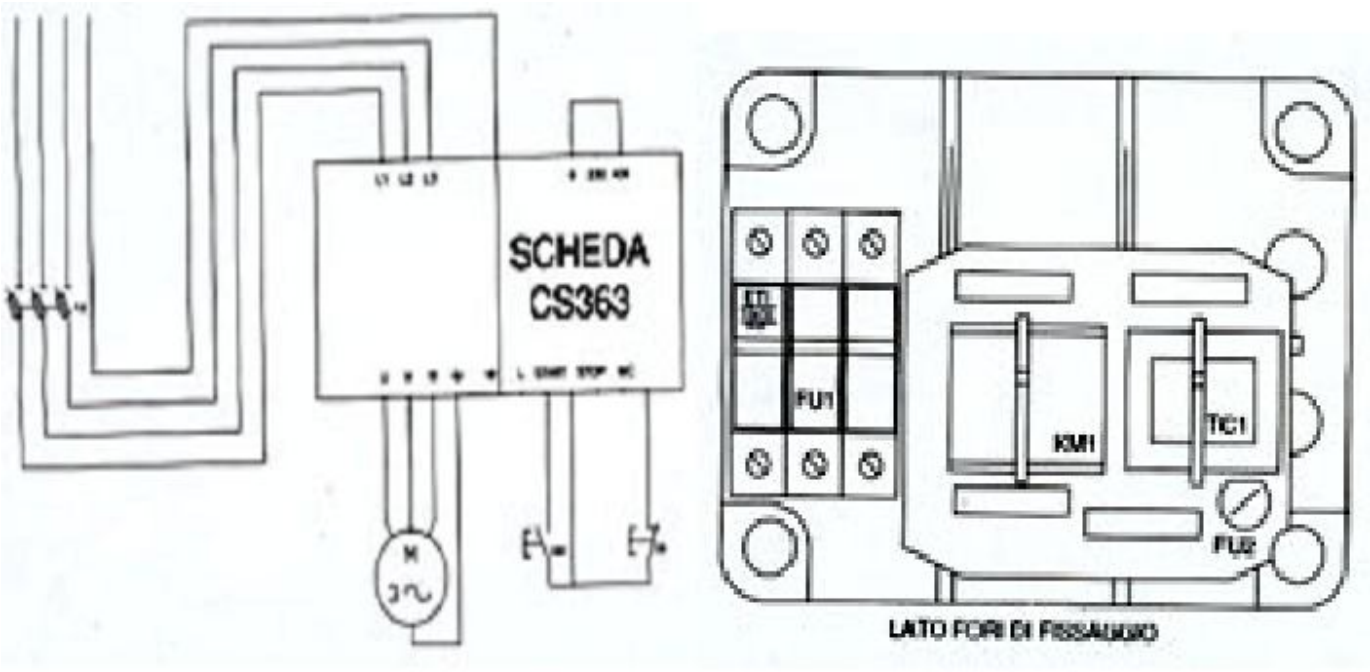

ЗАВОДЫ ИЗГОТОВИТЕЛИ ЭЛЕКСТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ MAC 100 V 400-3-50/50 Hz

КОД	ОПИСАНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО
	CASSETTA box	GEWISS	GW44.207	1
FU1	PORTAFUSIBiLITRIPOLARE держатель предохранителя	OMEGA	Q13803	1
	FUSIBILI предохранители (пробки)	OMEGA	10x38 6AGL	6
	C1RCUITO STAMPATO печатная схема	CAPOZZO	CS363	1
FU2	PORTAFUSTBJLJ UNIPOLARE держатель предохранителя	OMEGA	C1033	1
	FUSIBIL! предохранители (пробки)	OMEGA	5x20 2AF IN VETRO	2
TC1	TRASFORMATORE 8 va 0.230.400/0.24	TEFMA	TF223	1
11	TELERUTTORE выключатель удаленного контроля	A.B.B.	B7-30-10-P24VAC	1
	FASTON DA CiRCUiTO STAMPATO	OMEGA	CC342	16
SB1	PULSANTE Dl EMERGENZA кнопка аварийной остановки	TELEMECANIQUE	ZB4BS54	1
S82	CONTATTOCHiUSO плотный контакт	TELEMECANIQUE	ZB4BZ102	1
	PULSANTE Dl MARCIA кнопка запуска	TELEMECANIQUE	ZB4BA3	1
	CONTATTOAPERTO разомкнутый контакт	TELEMECANIQUE	ZB4BZ101	1
	PRESSACAVONYLON нейлоновый кабель	OELMA	PG11 MAX	3
	DADO NYLON нейлоновая муфта	JOELMA	PG11	2