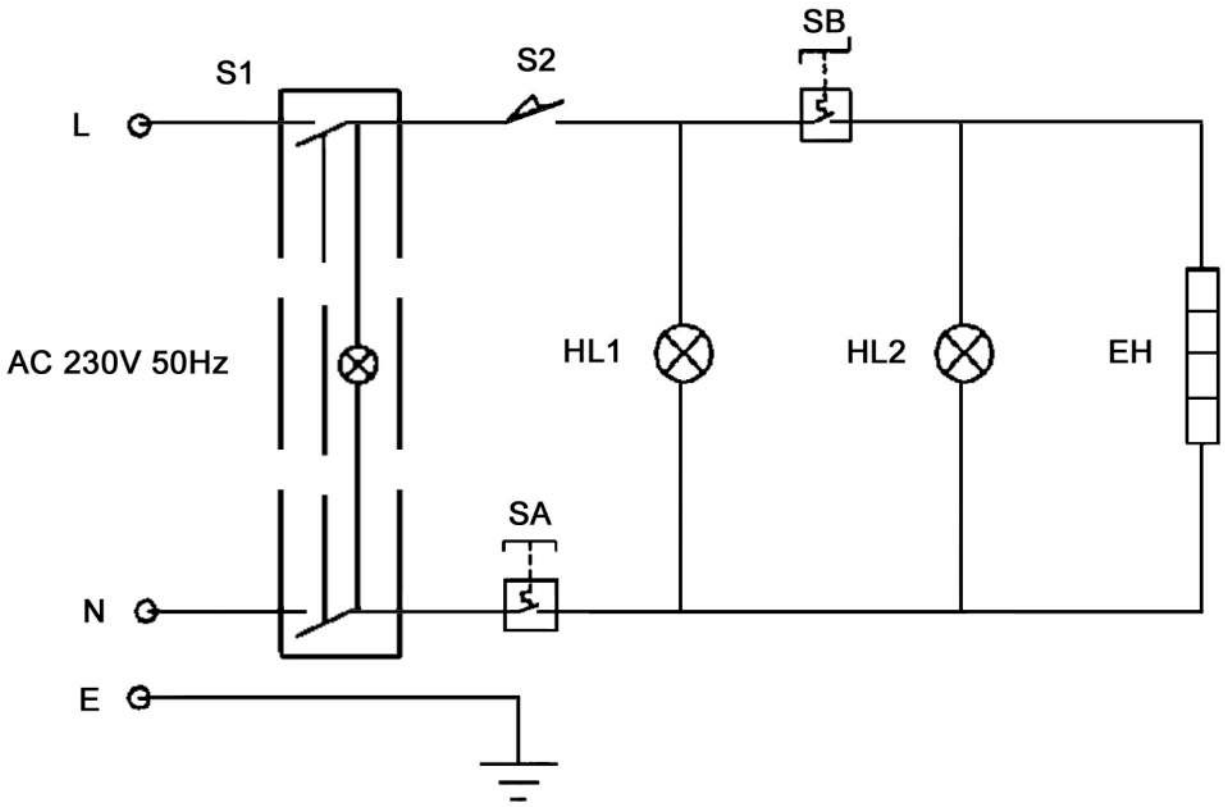


S1: Hauptschalter/ main switch
S2: Mikroschalter/ micro switch
SB: Thermostat/thermostat
HL1: Netzkontrolllampe/ indicator lamp (power)
HL2: Aufheizkontrolllampe/ indicator lamp (heating)
EH: Heizelement/ heating element
SA: Sicherheitsthermostat/ safety thermostat

Bitte beachten: Die Schaltpläne der Einzel- und Doppelfritteusen unterscheiden sich nicht, da die Doppelfritteuse zwei Becken und zwei Schaltkästen sowie zwei separate Temperaturregler hat.

Please note: The circuit diagram for the single and the double deep fat fryer is the same, because the double deep fat fryer has two separate control boxes as well as thermostats.