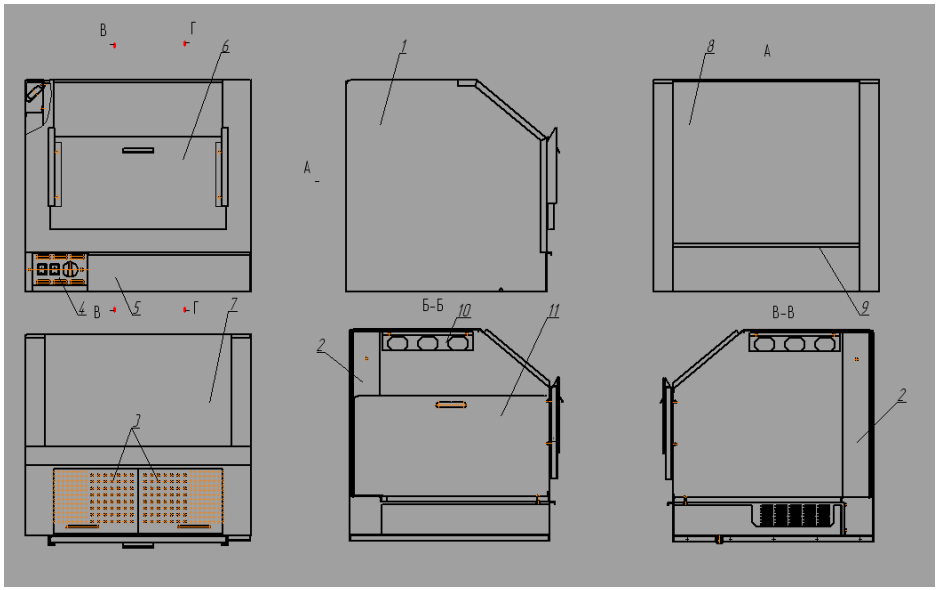


Рис. 1 Витрина тепловая.

4.2 Подготовка к работе.

Распакуйте витрину , проверьте комплект поставки.

Удалите защитную пленку с металлических поверхностей (при ее наличии).

Установите перегородку поз. 11

На стекло поз. 8 устанавливается швеллер поз. 9 и после этого устанавливается в витрину. После этого устанавливается стекло поз. 7.

4.3 Принцип работы (Рис.2).

1. Включить витрину в сеть.
2. Установить выключатель (поз.1) в положение включено. При этом включается освещение витрины и подаётся ток на выключатель (поз.2).

3. Установить выключатель (поз.2) в положение включено. При этом включаются вентиляторы и подаётся ток через терморегулятор (поз.3) на ТЭН.
4. Ручкой терморегулятора (поз.3) выставить необходимую температуру нагрева ТЭНа (загорится сигнальная лампа (поз.4)). При достижении установленной температуры ТЭН отключается, а сигнальная лампа (поз.4) гаснет.

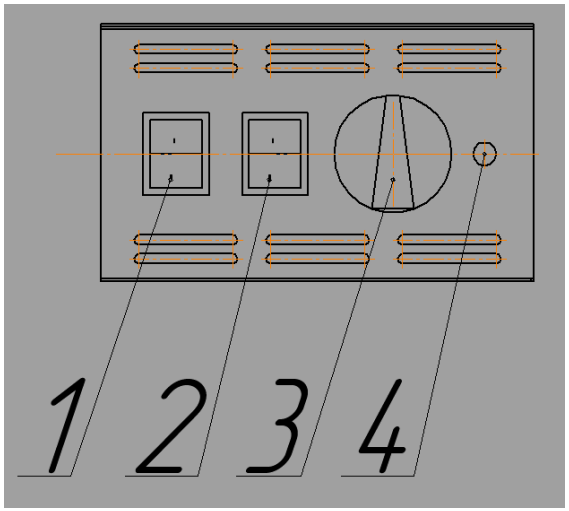


Рис. 2 Блок управления

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым включением витрины в сеть обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Витрина рассчитана на подключение к сети с напряжением 220В, частотой 50Гц.

Витрина предназначена для профессионального использования – эксплуатация аппаратов должна осуществляться квалифицированным персоналом.

Техническое обслуживание и ремонт аппарата должны производиться в сервисном центре или на предприятии-изготовителе.

Запрещается использовать витрину не по назначению.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Витрина может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Витрина в упаковке хранится в закрытых не отапливаемых помещениях с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

<table>
<tr><td colspan="3">Свидетельство о приемке</td></tr>
<tr><td>Витрина тепловая для попкорна VT-900
(Наименование изделия)</td><td>ТМ 628.00.00.000
(Обозначение)</td><td>№_____
(заводской номер)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации</td></tr>
<tr><td colspan="3">Инженер ОТК</td></tr>
<tr><td colspan="2">МП_____
Личная подпись
_____
год, месяц, число</td><td>_____
Расшифровка подписи</td></tr>
</table>


8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации витрины – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения витрины произошедшего по вине потребителя.

9. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

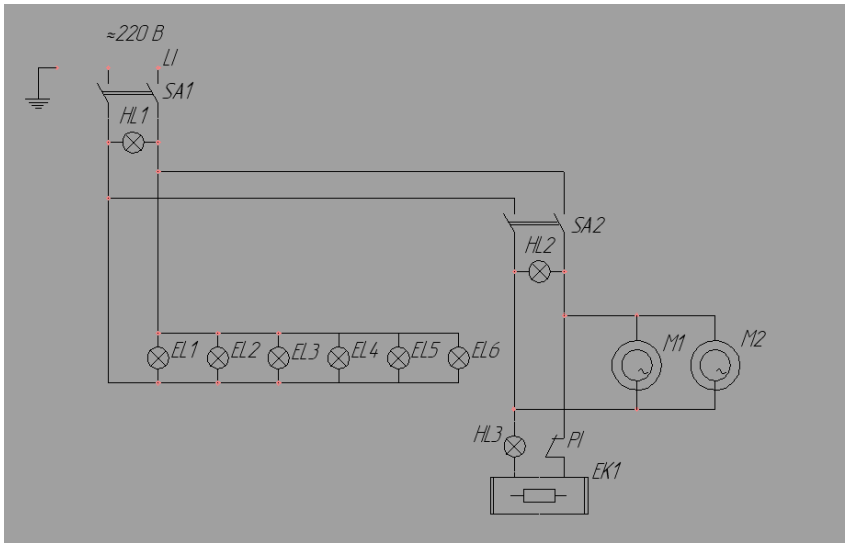

10. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: Россия, 170040, г.Тверь, проспект 50 лет Октября, д.45,
ООО «НПО Тверьторгмаш»
Тел. +7 (4822) 44-89-14