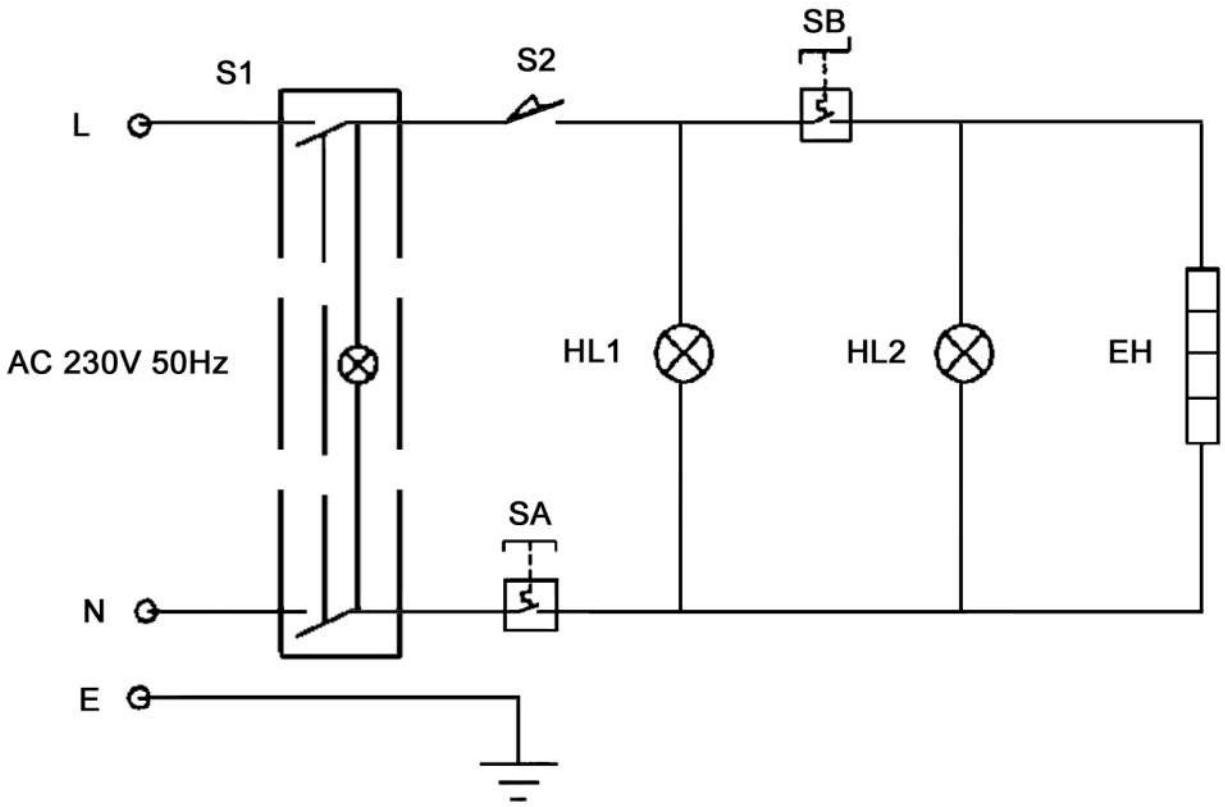


S1: Hauptschalter/ main switch
S2: Mikroschalter/ micro switch
SB: Thermostat/thermostat
HL1: Netzkontrolllampe/ indicator lamp (power)
HL2: Aufheizkontrolllampe/ indicator lamp (heating)
EH: Heizelement/ heating element
SA: Sicherheitsthermostat/ safety thermostat

Bitte beachten: Die Schaltpläne der Einzel- und Doppelfritteusen unterscheiden sich nicht, da die Doppelfritteuse zwei Becken und zwei Schaltkästen sowie zwei separate Temperaturregler hat.

Please note: The circuit diagram for the single and the double deep fat fryer is the same, because the double deep fat fryer has two separate control boxes as well as thermostats.

Bartscher	Fritteuse "IMBISS I" Artikel-Nr.: A150307	Schaltplan 04.01.2016	Seite 1/1