PPN/PPF5X-10X-18X-25X
LCN/LCF5X-10X-18X



КАРТОФЕЛЕЧИСТКА И ОЧИСТИТЕЛЬ МИДИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание машины 4
Технические характеристики 4
Габаритные размеры 5

2 ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Упаковка и распаковка 7
Зона установки 7
Подключение к электросети 7
Подключение к сети водоснабжения 7


3 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЧИСТКЕ
Эксплуатация машины 8
Дополнительные принадлежности 9

ПРИЛОЖЕНИЯ
Электрическая схема


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1

Описание машины

МОД.PPN-LCN5

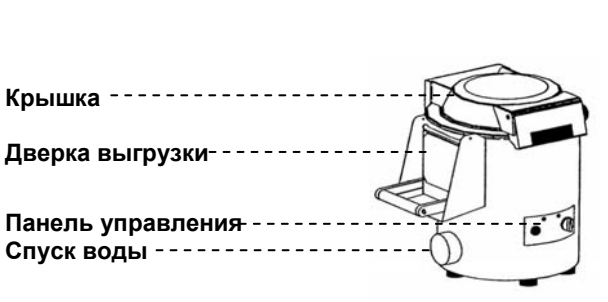


МОД.PPF-LCF5

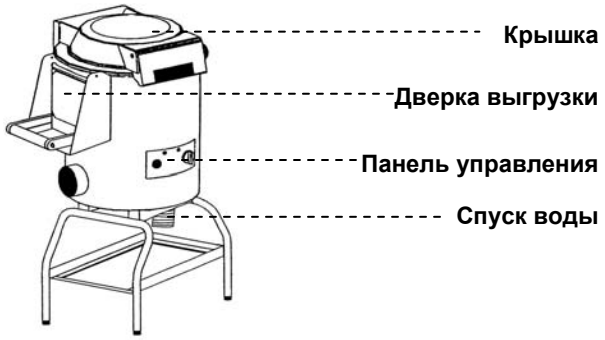

МОД.PPN/LCN10-18-PPN25



МОД.PPF/LCF10-18-PPF25

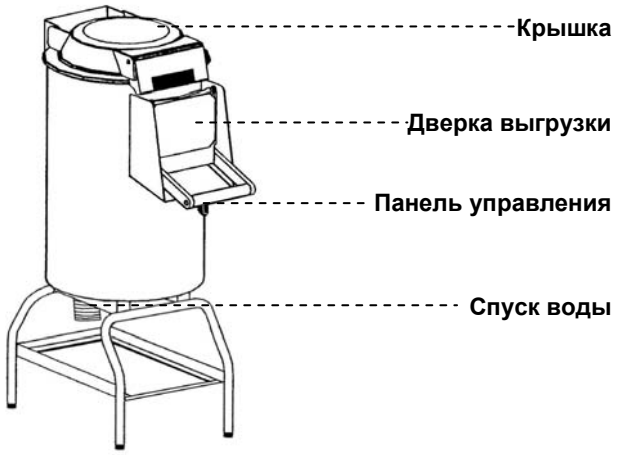


Технические характеристики


Описание	Единица измерения	PPN5	PPF5	PPN10	PPF10	PPN18	PPF18	PPN25	PPF25
Электрическое питание	В Гц Ф	230В 50Гц 1Ф 230/400В 50 Гц 3Ф							
Мощность	кВт (л.с.)	0.37 (0.5)	0.37 (0.5)	0.75 (1)	0.75 (1)	1.1 (1.5)	1.1 (1.5)	1.1 (1.5)	1.1 (1.5)
Загрузка картофеля	кг	5	5	10	10	18	18	25	25
Вес нетто	кг	26	28	37	36	43	42	70	70
Вес с упаковкой	кг	36	38	47	46	53	52	88	88
Установка		На столе	На полу						


Описание	Единица измерения	LCN5	LCF5	LCN10	LCF10	LCN18	LCF18
Электрическое питание	В Гц Ф	230В 50Гц 1Ф 230/400В 50 Гц 3Ф					
Мощность	кВт (л.с.)	0.26 (0.35)	0.26 (0.35)	0.55 (0.75)	0.55 (0.75)	0.9 (1.2)	0.9 (1.2)
Загрузка картофеля	кг	5	5	10	10	18	18
Вес нетто	кг	26	28	37	36	43	42
Вес с упаковкой	кг	36	38	47	46	53	52
Установка		На столе	На полу				

Габаритные размеры

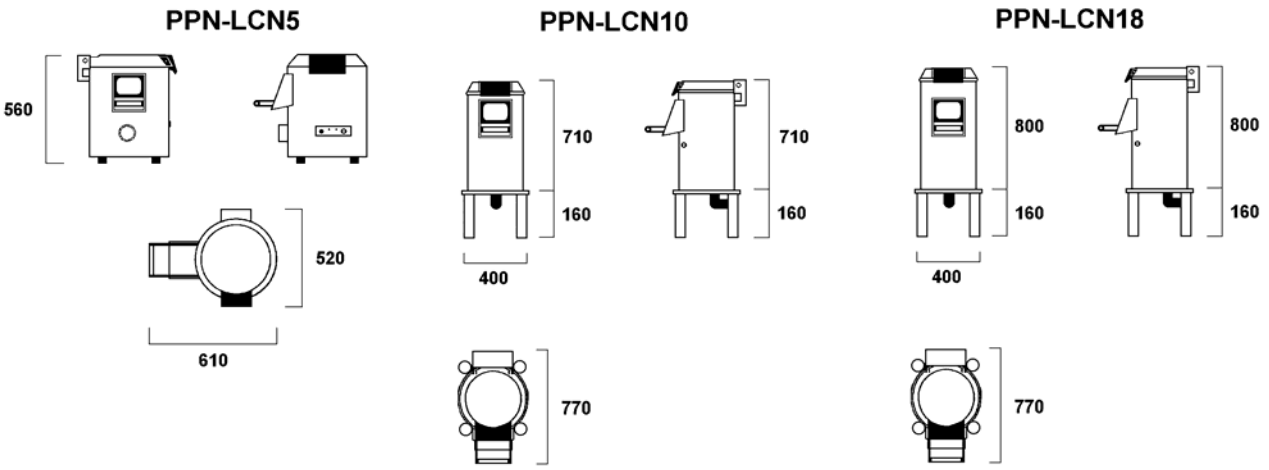


mm	A	B	C
PPN-LCN5	500	750	920
PPN-LCN10	550	850	1120
PPN-LCN18	550	850	1120

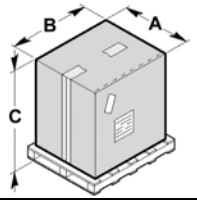

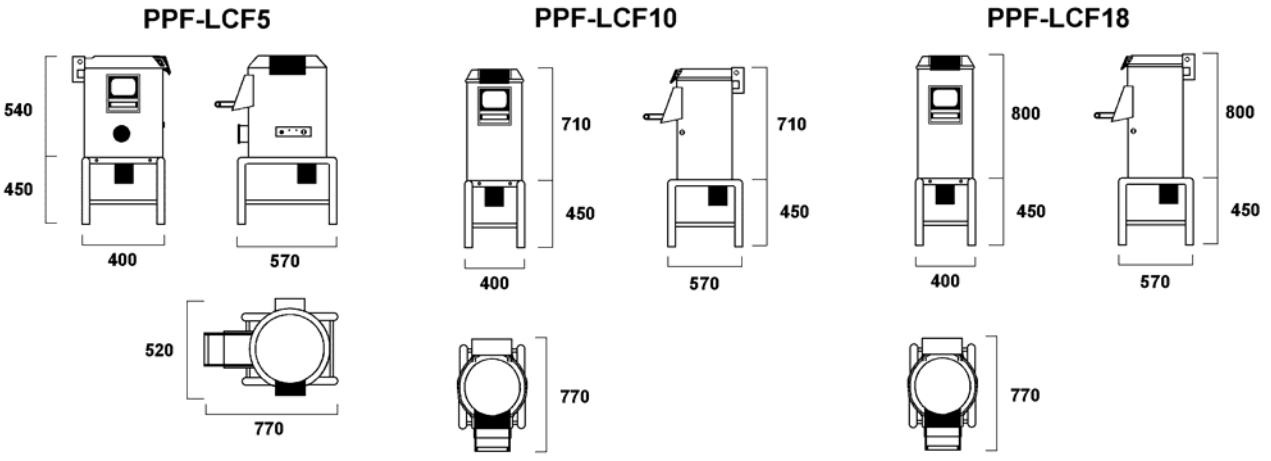


мм	A	B	C
PPF-LCF5	500	750	920
PPF-LCF10	550	850	1120
PPF-LCF18	550	850	1120

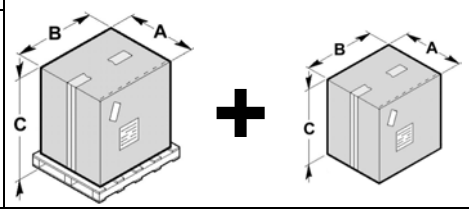


A	B	C	мм
390	580	470	**ACCI**

Габаритные размеры


PPN25

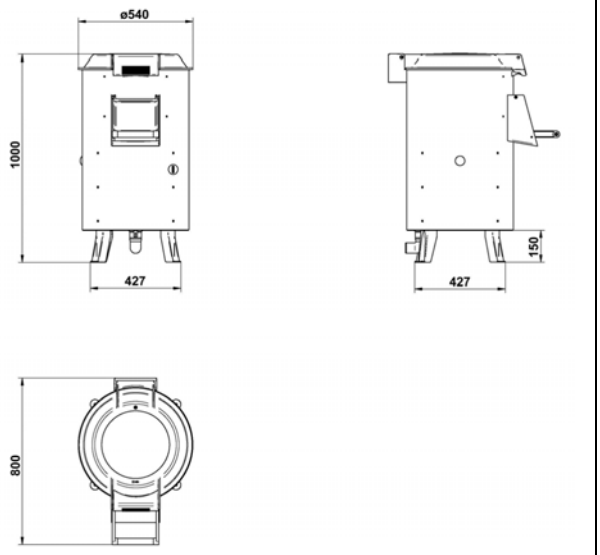



мм	A	B	C
PPN25	600	1050	1230

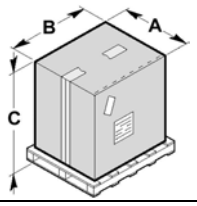

PPF25

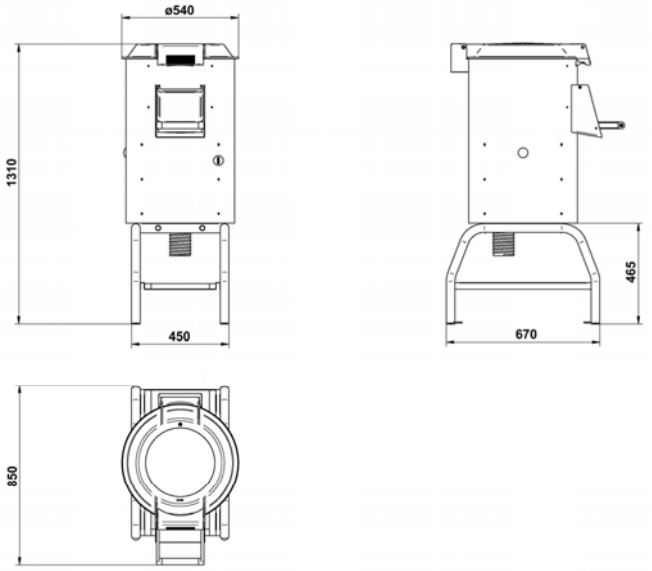

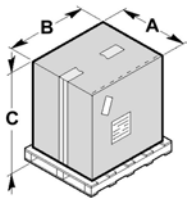


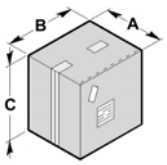

A	B	C	мм
600	1050	1230	**PPF25**
450	680	500	**ACCB**

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 2

Упаковка и распаковка

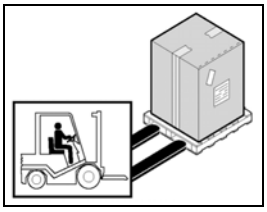

Машина упакована в картонную упаковку с наполнением из пенопласта для обеспечения целостности машины во время ее транспортировки

- Производить перемещение упакованного оборудования в соответствии с инструкциями.
- При открытии упаковки удостовериться в целостности каждого компонента. Сохранить упаковку на случай дальнейших перевозок..
- Произвести подъем машины в соответствии с предоставленными указаниями и поместить ее в зону, предназначенную для установки.

Зона установки


Выбранная зона должна быть достаточно освещенной и располагать электрическим разъемом. Опорная поверхность должна быть достаточно широкой, ровной и сухой. В установочной зоне должна присутствовать невзрывоопасная атмосфера. Установка должна проводиться в соответствии с действующим законодательством по безопасности на рабочих местах.

Таблица Условий внешней среды

Описание	**Значения**
Рабочая температура	0÷35 °C (32÷95 °F)
Температура хранения	от -15 до +65 °C (от –6.8 до +149 °F)
Относительная влажность	Макс 80% при температуре окружающей среды 20 °C Макс 50% при температуре окружающей среды 20÷60 °C
Содержание пыли в помещении	Менее 0.03 г/м³

Подключение к электросети

⚠ ОПАСНОСТЬ – ВНИМАНИЕ: подключение к сети электропитания должно производиться специализированным персоналом.

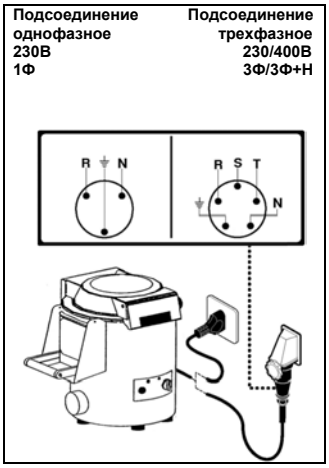

Убедиться в полной исправности системы заземления в помещении. Убедиться в том, что напряжение линии (В) и частота (Гц) соответствуют характеристикам машины (См. идентификационную табличку и схему электрической цепи). Машина оснащена электрокабелем для подсоединения к многополярному штепселю. Штепсель подсоединяется к настенному выключателю, оснащенному дифференциалом.

Трехфазное подсоединение

Включить машину на несколько секунд для проверки правильности вращения частей прибора. Если вращение неправильное, отключите напряжение и поменяйте местами две из трех фаз штепселя.


Подключение к сети водоснабжения


Выполнить подключение к сети водоснабжения с помощью гибкого шланга, входящего в комплектацию (1500мм.) с разъемами ¾" , действуя следующим образом:

-Подсоединиться ко входу воды **A** с задней стороны прибора.

-Подсоединить другой конец гибкого шланга к сети водоснабжения. Отсекающий кран **B** должен быть установлен выше прибора на трубопроводе водоснабжения.

-Слив **C** должен находиться под наклоном для способствования удалению отходов; сливной трубопровод должен иметь ø50мм для моделей PPN\LCN10-18-PPN25 и ø90мм для PPF\LCF5-10-18-PPF25. В настольной модели PPN\LCN5 слив производится **D** в ванну или раковину, помещенную слева от машины.

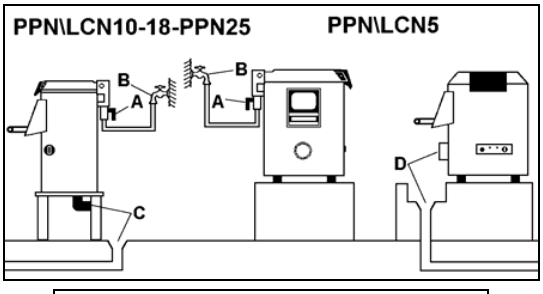


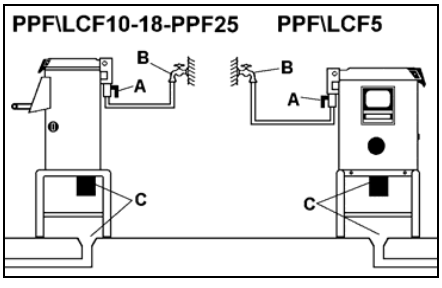


ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЧИСТКЕ 3

Эксплуатация машины








Открыть прозрачную крышку, потянув рукоятку **A** до щелчка открытия.
Вставить нужный диск и загрузить обрабатываемый продукт в резервуар
Закрыть и заблокировать крышку и проверить блокировку дверки выгрузки **B**.
Включить главный выключатель на стене.
Включить машину, установив ручку **C** таймера требуемое время для рабочего цикла.
Проверить вход промывочной воды в следует повернуть кран **D** на машине.
По завершению заданного рабочего цикла машина автоматически остановится.
Отключить подачу воды с помощью крана **D**.
Для выгрузки обрабатываемого продукта следует открыть дверку выгрузки **B**, предварительно разместив под ней емкость для сбора, затем, установив ручку **C** таймера, чтобы позволить вращение диска вхолостую, держать при этом другой рукой дверку выгрузки, чтобы контролировать выход продукта, не соприкасаясь с ним.

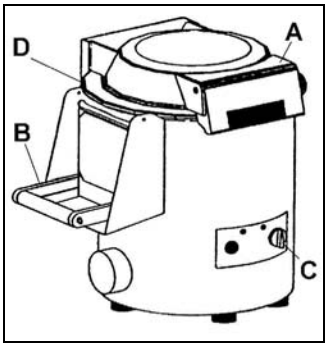

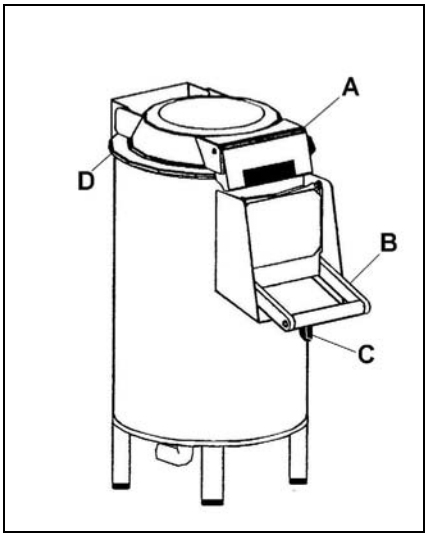


⚠ **ОПАСНОСТЬ – ВНИМАНИЕ: Запрещается помещать руку в проем выгрузки в попытке облегчить выход продукта.**

Дополнительные принадлежности

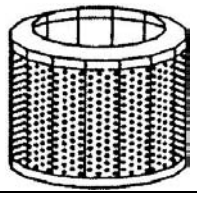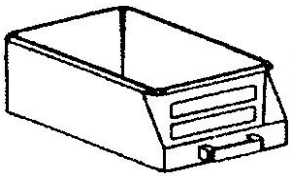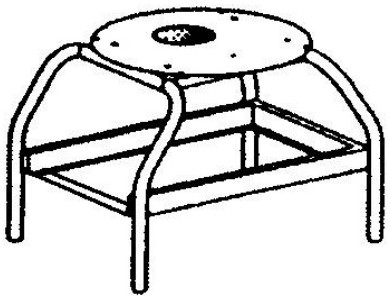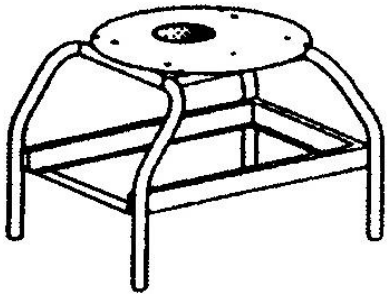
PTA-PAB: для очистки корнеплодов абразивным диском (только мод.PPN\PPF5-10-18)	
PTB: для очистки корнеплодов абразивным диском (только мод.PPN\PPF25)	
PPC: для чистки мидий и моллюсков диском со щетками (только мод.LCN\LCF5-10-18)	
CCV: для мойки в центрифужном барабане листьев овощей (только мод.PPN\PPF10-18-25)	
CCF: для сбора отходов (только мод.PPF\LCF5-10-18-PPF25)	
SB: для поддержки ванны для выгрузки (только мод.PPF\LCF5-10-18)	
CI: для модификации мод.PPN\LCN5-10-18 в мод.PPF\LCF5-10-18	
CB: для модификации мод.PPN25 в мод.PPF25	

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Однофазное подключение

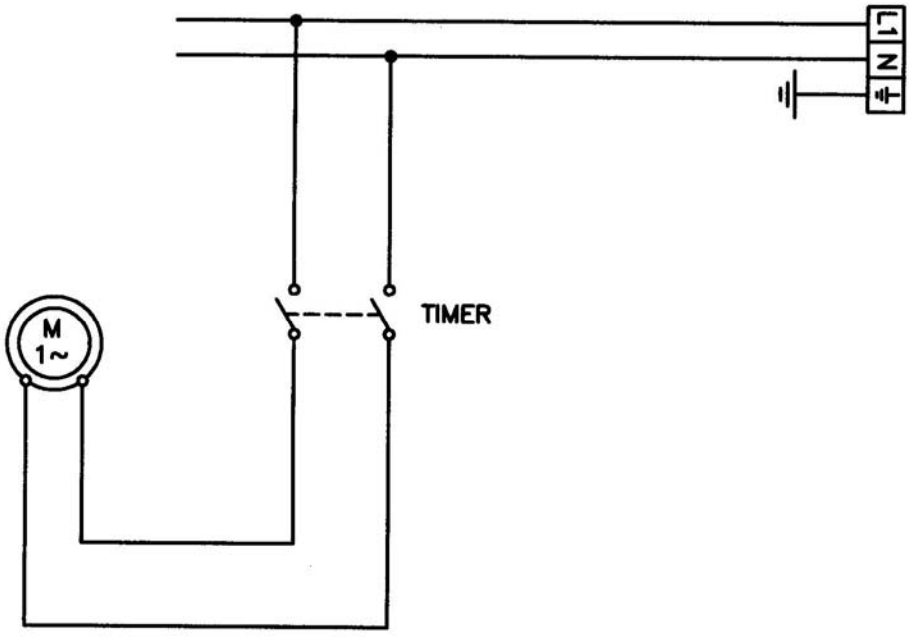

Трехфазное подключение

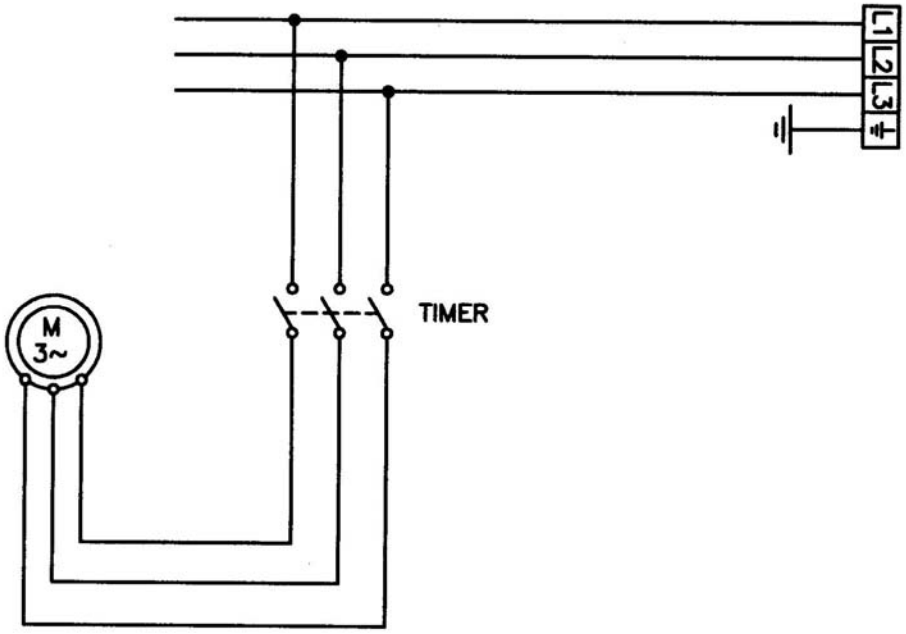



Via Sandro Pertini, 29
47827 Villa Verucchio – Rimini (Italy)
e-mail:mail@fimarspa.it
http:/www.fimarspa.it