
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию для ТЕРМОСТАТ AIRHOT SOUSVIDE SV-40 220-240В/~50Гц /2000Вт

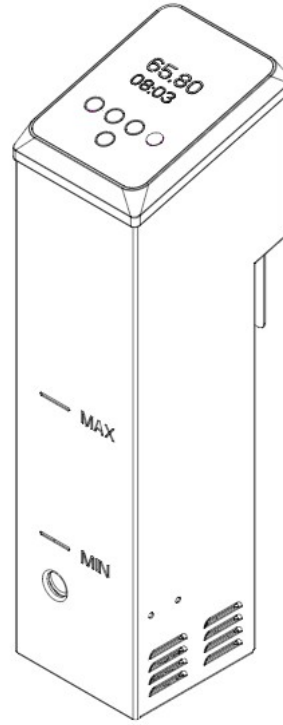

Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства. Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И СОХРАНИТЬ ИХ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ

1 Прежде чем использовать устройство, необходимо внимательно прочитать все инструкции.

2 Во избежание поражения электрическим током шнур (провод питания) не погружать, а также не подключать в воде или иной жидкости.

3 Пользование прибором детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом и знаниями, допускается только под контролем или после получения инструкций по безопасной эксплуатации устройства, а также при условии понимания связанных с этим рисков. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут мыть прибор и осуществлять обслуживание, возложенное на пользователя, исключительно под надзором.

4 Устройство и шнур (провод питания) держать подальше от горячих поверхностей, раскаленных печей и горелок плит.

5 В нерабочем состоянии, а также перед мойкой вилку следует извлекать из розетки. Прежде чем вставлять или извлекать части машины, ей необходимо дать остыть.

6 Не следует применять какие-либо комплектующие или приспособления, которые не входят в число рекомендованных поставщиком. Использование подобных комплектующих или приспособлений может повлечь возгорание, поражение электрическим током или иную травму.

7 Данное устройство применять строго по назначению.

8 Не использовать данное устройство, если его уронили, или на нем видны повреждения. Не применять данное устройство, если повреждены его шнур или вилка, а также после того, как в нем проявились какие-либо неполадки. Для проверки, ремонта или регулировки устройство следует возвращать в ближайший авторизованный сервисный центр.

9 При недостаточном уровне воды в емкости устройство в действие не вводить (не разогревать).


10 Емкость не переполнять. Объема должно быть достаточно, чтобы в емкости с

водой вмещались и пакеты с пищевыми продуктами. После загрузки пакетов верхний уровень воды не должен быть выше отметки MAX (МАКС.).

11 Будьте осторожны, разгружая разогретое устройство, поскольку в ходе готовки в нем скапливается горячая вода.

12 Отключая, следует сначала нажать кнопку START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы обесточить устройство, и только затем извлечь вилку из розетки.

Знакомство с изделием:

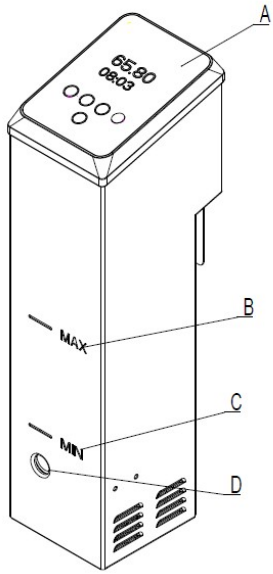


A. Экран


B. Максимальный уровень воды

C. Минимальный уровень воды


D. Слив воды

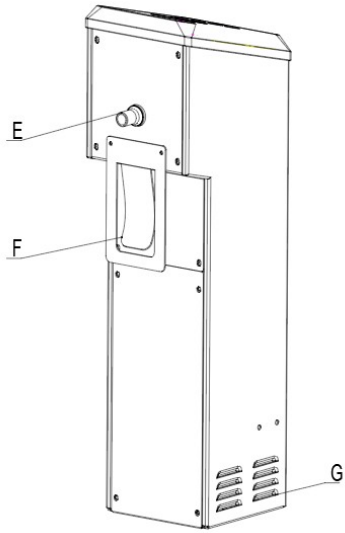

E. Гнездо питания
F. Фиксирующая защелка
G. Впуск воды

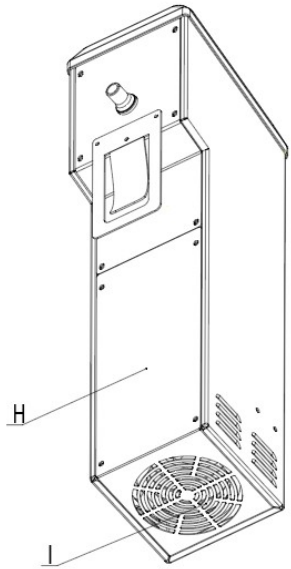

H. Съемная крышка
I. Донный впуск воды

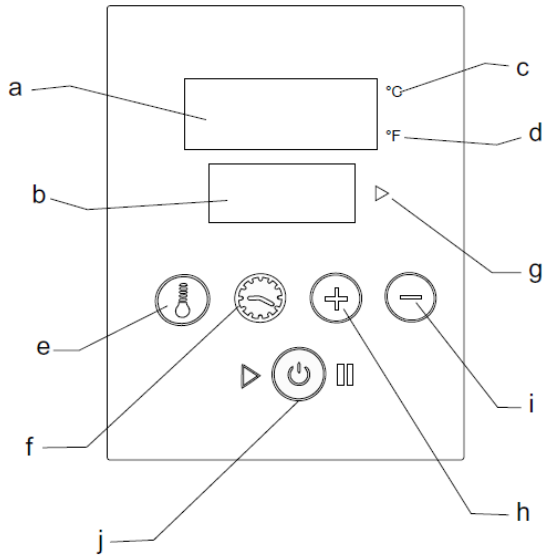

a.	Индикатор температуры
b.	Индикатор времени
c.	Обозначение температуры по Цельсию
d.	Обозначение температуры по Фаренгейту
e.	Кнопка установки температуры
f.	Кнопка установки времени
g.	Индикатор работы устройства низкотемпературной готовки под вакуумом
h.	Увеличение времени или температуры
i.	Уменьшение времени или температуры
j.	Кнопка «Старт/стоп»

Дополнительные характеристики::

- Крепкая и надежная конструкция защелки
- Точность до 0.1°C
- Температурный диапазон: 0-90°C / 32-194°F
- Диапазон времени (таймер): 0-99 hours
- Цифровой дисплей
- Функция автоматического отключения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1) **Необходимо выберать емкость** достаточного объема, чтобы вместить приготовляемые продукты и оставляя место для циркуляции воды.
Подойдет любая емкость, но стоит отдать предпочтение поликарбонатным пищесым контейнерам (избегайте контейнеры сделанные с использованием BPA(бисфенол) и PVC(поливинилхлорид)) или металлическую кастрюлю.

2) **Налить воду** в емкость. **Поместить устройство** в емкость с водой. С помощью фиксирующей защелки, которая расположена сзади, закрепить его на кромке емкости с водой. Обеспечить уровень воды между отметками MIN и MAX.
НЕ ПОМЕЩАТЬ УСТРОЙСТВО В СЕРЕДИНУ ЕМКОСТИ С ВОДОЙ.

3) **Подключить к сети и нажать на кнопку «Start/Stop»**, не отпуская ее в течение 2 сек. После этого засветится индикатор и циркулятор начнет работать.

Если циркулятор ранее не был использован, на экране высветится температура по умолчанию 60°C и установится по умолчанию время 2 часа. Если устройство было в эксплуатации, то на дисплее высветятся настройки предыдущего раза использования.

4) **Нажатием кнопки TEMP установить температуру**. Если кнопку не отпускать в течение 2 сек, произойдет переключение со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта. Непрерывное нажатие «+» или «-» изменяет температуру на 1°, прерывистое — на 0,1°.

5) **Время устанавливается кнопкой TIME**. Нажатием этой кнопки можно установить время в часах. Чтобы задать минуты, необходимо нажать ее повторно. Отрегулировать время нажатием «+» или «-».

6) **Поместить в емкость с водой пищевые продукты** в вакуумной упаковке и

нажать кнопку «Start/Stop».

7) Если по достижении заданного времени пользователь не остановит устройство, оно продолжит работать еще один час, а затем отключится автоматически.

Замечание: если циркулятор уже работает, и возникла необходимость долить воду, следует нажать кнопку «StartStop», прервав тем самым процесс работы, а затем, добавив жидкость, нажать кнопку «Start/Stop» и продолжить готовку.

8) Для прекращения работы прибора необходимо нажать кнопку «Start/Stop», удерживая ее в течение 2 сек, остановить циркулятор и отсоединить вилку.

Очистка и уход

1. Для очистки необходимо наполнить контейнер теплой водой и слабой смесью средства для мытья посуды. Установить прибор на 70°C и дайть ему поработать около 60 минут. После этого следует промыть циркуляционный насос, чтобы удалить остатки моющего средства перед использованием.
2. Если в процессе готовки лопнул или порвался вакуумный пакет и куски пищи застряли в приборе, следует выключить прибор, отсоединить от питания и снять заднюю крышку для очистки.

Снятие задней крышки для очистки прибора при повседневном использовании не требуется.

3. Декальцинация. Для этого можно использовать 25% раствор уксуса растворенного в воде или добавить специальное средство для удаления накипи, следуя инструкциям производителя по разбавлению.

Установить температуру на 25 ° C / 77 ° F и дайть прибору поработать около 30 минут.