VIATTO™

COMMERCIAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР

Модель: FS7122, FS7225, FS7330

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за покупку данного изделия. В целях правильной эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Меры предосторожности


При использовании данного электроприбора в обязательном порядке соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:


1. ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Прикасаться можно только к ручкам.
3. В целях защиты от удара электрическим током и причинения вреда здоровью, не погружайте данное устройство, в том числе его кабель питания и вилку, в воду или иную жидкость.
4. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и проинструктированы ответственным за их безопасность лицом на предмет использования данного устройства.
5. При использовании устройства детьми или вблизи с ними необходим тщательный контроль.
6. Если слайсер не используется, а также перед его очисткой, извлеките вилку из розетки. Позвольте слайсеру полностью остыть перед снятием или установкой деталей, а также перед очисткой.
7. Не используйте устройство, если кабель питания или вилка повреждены, а также если оно работает неправильно или имеет какие-либо повреждения. Во избежание рисков, вызовите квалифицированного механика для осмотра, ремонта или настройки устройства.
8. Использование комплектующих, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, удару электрическим током или травмам.
9. Запрещено использовать вне помещения.
10. Не допускайте свисания кабеля питания с края стола или стойки, а также его контакта с горячими поверхностями.
11. Запрещено ставить на горячую газовую или электрическую плиту или рядом с ней, а также в нагретую духовку.
12. Не используйте устройство в каких-либо иных целях, кроме описанных в данном руководстве.
13. Используйте устройство только после того, как будут полностью присоединены и зафиксированы все детали.
14. Не используйте устройство без перерыва. Дайте устройству остыть в течение часа (или до полного остывания) перед повторным использованием.
15. Не используйте устройство для резки продуктов глубокой заморозки или костей.
16. Используйте устройство только после того, как будет тщательно установлен и затянут крепежный винт ножа.
17. Осторожно обращайтесь с ножом во время его очистки, извлечения и установки, поскольку он очень острый. Не касайтесь острого края ножа.
18. Будьте осторожны, поскольку после выключения устройства нож делает еще несколько оборотов.
19. Во избежание опасности травм, всегда используйте устройство для резки продуктов только после его полной сборки. Всегда используйте салазки и защитное устройство.
20. После использования и перед очисткой переведите опорную пластину в положение «P».
21. Избегайте контакта с подвижными деталями. Никогда не загружайте продукты вручную. Всегда используйте полностью собранный слайсер с платформой для продуктов и захватом для продуктов. Нож очень острый. Обращайтесь с ним осторожно во время очистки.

Список деталей

1	Толкатель	9	Точило
2	Опорная пластина	10	Выключатель
3	Защитная крышка салазок	11	Кнопка A (заточка)
4	Салазки	12	Кнопка B (удаление остатков)
5	Ручка регулировки толщины	13	Фиксатор ножа
6	Основание		
7	Нож		
8	Защитный кожух ножа		



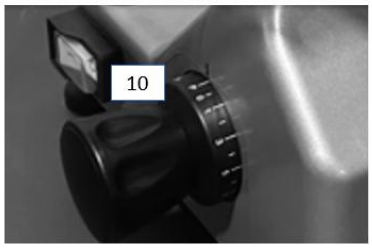

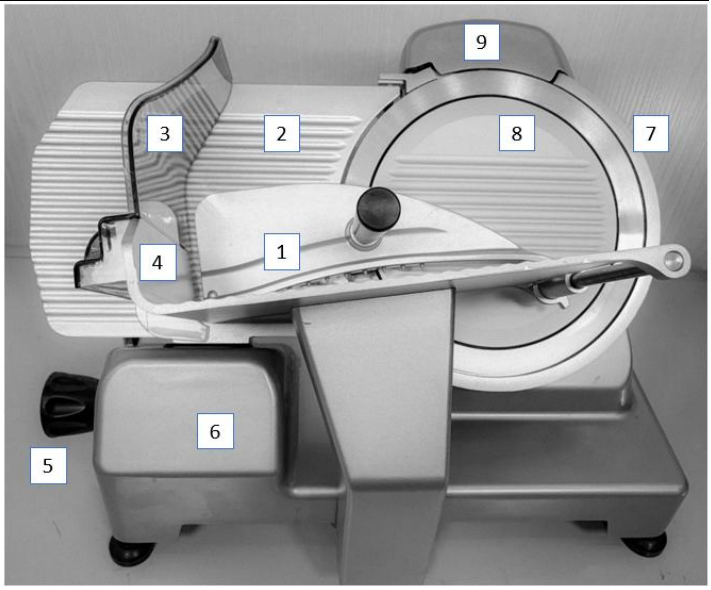

Перед первым использованием

1. Ознакомьтесь и разберитесь со всеми инструкциями и сохраните их для дальнейшего использования.
2. Снимите всю упаковку и удалите этикетки.
3. Очистите все детали, кроме основания, согласно инструкциям, приведенным в разделе «Уход и очистка».
4. Протрите основание влажной тряпкой.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ОСНОВНОЙ КОРПУС В ВОДУ ИЛИ ЛЮБУЮ ИНУЮ ЖИДКОСТЬ.
6. Перемещайте устройство, держа его только за основание. Если оно слишком тяжелое для одного человека, попросите о помощи.

Инструкции по эксплуатации

1. Поместите устройство на плоскую сухую устойчивую поверхность.
2. Убедитесь, что выключатель находится в положении OFF (ВЫКЛ.), затем подключите кабель питания к стандартной розетке 220-240 В переменного тока.
3. Поместите подходящий поднос или тарелку за слайсером для выкладки нарезанных продуктов.
4. Разместите продукт на салазках между опорной пластиной и защитной крышкой. Несколько раз подвигайте салазки вперед и назад, чтобы проверить легкость хода. Во избежание риска получения травмы всегда используйте салазки и защитную крышку во время нарезки.
5. Установите желаемую толщину ломтиков, поворачивая регулятор толщины.
6. Отодвиньте салазки назад так, чтобы удалить продукт с ножа. Нажмите кнопку переключения питания, чтобы запустить слайсер. Ваша левая рука должна быть свободной и находиться рядом с кнопкой питания, второй рукой держите защитную крышку.
7. Для начала резки протолкните продукт к опорной пластине, держа при этом защитную крышку, и продвиньте продукт к ножу. Отодвиньте салазки назад и повторяйте процедуру до тех пор, пока не нарежете желаемое количество продукта.
8. По завершении работы переведите выключатель в положение OFF (ВЫКЛ.). Примечание: Нож продолжит вращаться в течение некоторого времени. Никогда не касайтесь ножа! Перед очисткой выключите вилку из розетки.
9. В целях безопасности всегда переводите регулятор настройки толщины резки в положение «P» после использования для защиты острых краев ножа во время хранения.

Заточка ножа



(Рис. 1)

ВНИМАНИЕ: для заточки ножа используйте ТОЛЬКО оригинальное точило, входящее в комплект.

Затачивайте нож только в случае необходимости — когда рез нечеткий и ломти прилипают к ножу. Периодичность выполнения этой операции зависит от интенсивности использования и типа нарезаемых продуктов. Перед заточкой ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательно и полностью очистите слайсер.

1. Убедитесь, что прибор выключен и вилка НЕ подключена к электросети.
2. Установите регулятор толщины в положение максимального зазора ножа.
3. Поднимите точило и поверните его так, чтобы нож оказался между двумя точилами.
4. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.
5. Нажимайте кнопку «11(A)» в течение 5-10 секунд, чтобы произвести заточку.
6. Нажимайте кнопку «12(B)» в течение нескольких секунд, чтобы удалить остатки.
7. Выключите устройство, отключите его от сети и поверните точило, чтобы вернуть его в исходное положение.
8. Тщательно очистите прибор.
9. Примечание: Не точите лезвие слишком долго, так как результат не будет лучше, а лезвие может быть повреждено. После заточки, перед повторным использованием слайсера, НЕОБХОДИМО тщательно и полностью очистить устройство и смазать лезвие, как указано в соответствующем разделе.


Снимите и снова прикрепите лезвие.


Чтобы снять лезвие:

1. Обязательно выключите и отсоедините слайсер от сети.
2. Положите ладонь на защитный кожух лезвия и поверните фиксатор ножа (расположенный на задней части слайсера, за лезвием) против часовой стрелки до тех пор, пока защитная крышка не отсоединится.
3. Выкрутите 3 винта с крестообразным шлицем на лицевой стороне лезвия и ОСТОРОЖНО снимите нож. (Рис. 2)
4. Теперь нож отходит от вала и его можно снять, осторожно потянув на себя.

Для установки ножа:

1. Совместите отверстия на ноже с отверстиями на слайсере. (Рис. 3)
2. Вставьте 3 винта на место и закрутите их до конца, чтобы они надежно зафиксировались.
3. Установите защитную крышку ножа, убедившись, что горизонтальные метки совпадают с метками на опорной пластине. Закрутите фиксатор ножа на задней панели, убедившись, что защитная крышка надежно зафиксирована.

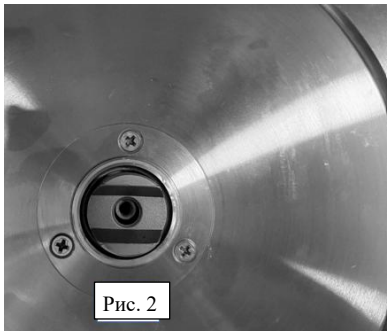
Рис. 2

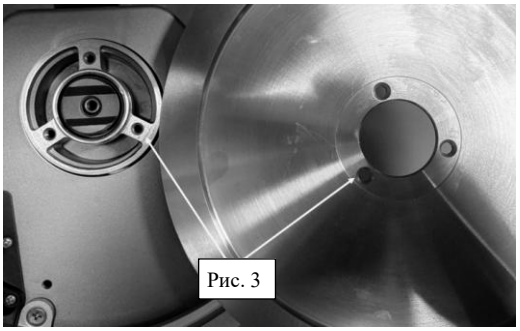
Рис. 3

Инструкции по очистке

1. Перед очисткой переведите в положение ВЫКЛ. все переключатели, убедитесь в том, что кабель питания отключен от розетки, и дайте устройству остыть.
2. Протрите внешнюю часть устройства влажной тряпкой, а затем сухой безворсовой тряпкой.
3. Никогда не помещайте устройство в воду или иные жидкости.
4. Никогда не используйте абразивные чистящие средства или металлические губки для очистки каких-либо деталей устройства.
5. Никогда не погружайте основание устройства в воду или иные жидкости.
6. Нож и защитную крышку можно снять и вымыть вручную в теплой мыльной воде. Соблюдайте осторожность при очистке ножа, так как оно чрезвычайно острое. Не погружайте нож полностью под воду. Работа с острыми предметами в воде может быть опасной.
7. Установите регулятор толщины в положение «P». Таким образом, опорная пластина закроет края ножа.
8. После очистки и сушки установите нож и защитную крышку на место.

Полезные советы

1. Всегда удаляйте кости из мяса перед нарезкой.
2. Не нарезайте полностью замороженные продукты.
3. Продукты с неравномерной структурой, такие как рыба и тонкие стейки, часто трудно нарезать. Поместите их в морозильную камеру примерно на 20 минут, чтобы частично заморозить.
4. Нарезные мясные изделия дольше хранятся и сохраняют вкус, если нарезать их непосредственно перед употреблением. Для лучших результатов охладите продукты до температуры 5-10°C.
5. Сыр может быть трудно нарезать (особенно мягкие сорта). Перед нарезкой сыр следует тщательно охладить до температуры примерно 5-10°C. Перед подачей сыр должен согреться до комнатной температуры. Оказывайте меньшее давление на толкатель продукта при работе с ножом.

Внимание: соблюдайте осторожность! Держите пальцы подальше от ножа! Никогда не используйте пальцы для подачи продукта.

Технические характеристики изделия

Модель	FS7122	FS7225	FS7330
Диаметр ножа	220 мм	250 мм	300 мм
Электропитание	220-240 В переменного тока, 50-60 Гц		
Питание	300 ВТ		

Дата подготовки инструкции: 18 ноября 2025 г. (R0)

УТИЛИЗАЦИЯ:



ВНИМАНИЕ:

Данный значок (перечёркнутый мусорный бак на колесах) означает, что устройство не может быть утилизировано совместно с бытовыми отходами. Осуществляйте утилизацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.