
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

МОДЕЛЬ: B2 Multi Pro

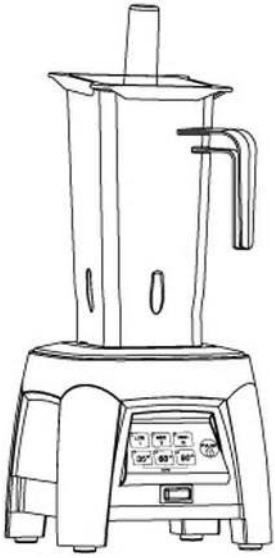

Guangzhou Sunmile Electrical&Mechanical Manufacturing Corp.Ltd. No.8. Yunzhon Rd. Yunpu industrial Zone. Luogang District. Guangzhou. Guangdong, China

ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

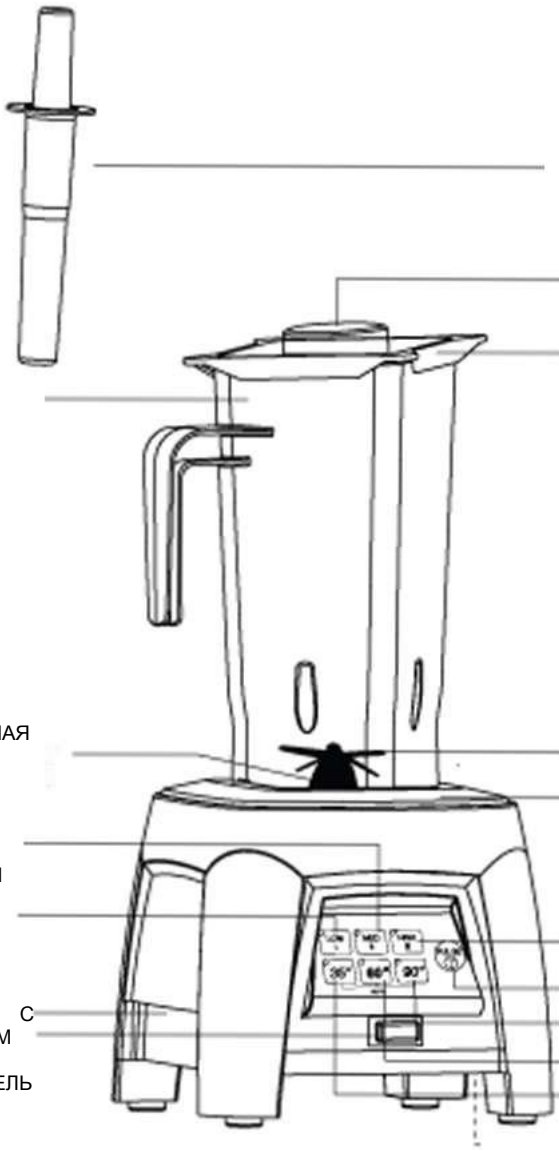

СМЕШИВАЮЩИЙ ВАЛ

КРЫШЕЧКА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

КРЫШКА

ЧАША

ПРИВОДНАЯ ГОЛОВКА

НОЖИ

- ГНЕЗДО ЧАШИ

КНОПКА СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

КНОПКА НИЗКОЙ СКОРОСТИ

КНОПКА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

КОРПУС С ДВИГАТЕЛЕМ

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ

КНОПКА ПУЛЬСАЦИИ

КНОПКА 90сек АВТО

КНОПКА 60сек АВТО

КНОПКА 35сек АВТО

КНОПКА СБРОСА ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ (ВНИЗУ)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

1. Вставьте штепсель шнура питания в электрическую розетку.
2. Включите главный выключатель.
3. Наполнив чашу, как следует установите её на основание, следите, чтобы чаша была установлена правильно, а крышка плотно закрыта.
4. Ручной цикл: выберите HIGH (высокая скорость), MED (средняя) LOW (низкая) (при этом блендер будет работать постоянно на указанной скорости) или PULSE (PULSE это самая высокая скорость, на которой блендер работает, только пока нажата эта кнопка, то есть импульсно).
5. Автоматический цикл: нажмите 35".60" или 90" для автоматической работы и отключения. Автоматические циклы работают на разной скорости в течение заданного времени. Идеально для быстрых смузи и напитков со льдом на производстве с большой загрузкой.
6. Во время работы ЖК-дисплей горит красным, длительный звуковой сигнал по окончании цикла.
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы остановить блендер нажмите любую кнопку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Устанавливайте блендер на плоской, чистой и сухой поверхности.
2. Запрещается запускать блендер с пустой чашей.
3. Запрещается снимать чашу, пока работает мотор
4. Запрещается запускать мотор, не установив чашу.
5. Перед работой протрите корпус от воды. Иначе вода может попасть в мотор и испортить устройство!
6. Убедитесь, что вал чаши полностью вставлен в приводящее гнездо, а нож крепко сидит на валу.
7. Блендер отличается высокой скоростью работы. Скорость смешивания/измельчения гораздо выше, чем у большинства блендеров, однако продолжительное непрерывное использование вызовет нагрев блендера.
8 Если напиток смешан, но не измельчён полностью, нажмите PULSE для дополнительного времени смешивания или выберите более длинный цикл.
9 При измельчении льда обязательно добавляйте воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Промышленный блендер
Напряжение	220V-240V ~50-60 Hz. 110V-120V ~50-60Hz
Производительность	2000C.C
Рабочие температуры для чаши	-40ic-180*c
Мощность	1500W
Скорость блендера	17000-26500 об/мин
Вес	4.2 кг
Длина шнура	1,8 м
Габариты	W224 7-D224 7вH478 9ггт
Защита	Токовая защита. Тепловая защита двигателя
Гарантия	1 год

ЧИСТКА

Внимание: в целях безопасности отключите устройство от электросети.

1. Налейте в чашу немного тёплой воды с небольшим количеством моющего средства. Закройте крышкой и запустите блендер примерно на 10 секунд. Практически все загрязнения при этом смоются.
Вылейте воду и прополощите чашу; поставьте вверх дном и дайте высохнуть.
Не чистите внутреннюю поверхность чаши рукой, если внутри установлены ножи.
2. Чтобы снять или заменить ножи, поверните фиксирующее кольцо внизу чаши против часовой стрелки.
3. Чтобы почистить корпус блендера, протрите его влажной тканью. Запрещается погружать блендер в воду.
4. Чтобы продлить срок службы ножей, не погружайте чашу в воду и не оставляйте воду в чаше. Это сведёт к минимуму вероятность контакта шарикоподшипника с водой и появления ржавчины.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Внимание: в целях безопасности отключите устройство от электросети.

1) Блендер оснащён выключателем защиты от перегрузки, расположенным внизу машины. При перегрузке мотор автоматически отключится, чтобы не допустить поломки. Найдите и удалите ингредиенты, затем нажмите кнопку внизу машины, чтобы восстановить работу устройства.
2) Убедитесь, что шнур питания плотно вставлен в блендер.
3) Если блендер по-прежнему не работает или работает неправильно, обратитесь к Вашему дистрибьютору с гарантийным талоном. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и чинить устройство.
4) Если шнур питания повреждён, его следует заменить либо его должен отремонтировать квалифицированный электрик или инженер, чтобы избежать угрозы безопасности.
5) После продолжительного использования нож затупится и потребует замены. Обратитесь к вашему продавцу или в один из наших центров послепродажного обслуживания. **Будьте осторожны, лезвия очень острые.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прочтите все инструкции

- Чтобы избежать угрозы поражения электрическим током, не погружайте корпус блендера или его шнур питания в воду или иную жидкость.
- Запрещается использование детьми без наблюдения взрослыми.
- Перед сборкой или чисткой устройства вытащите штепсель из розетки.
- Не трогайте подвижные части устройства.
- Не используйте устройство, если у него повреждён шнур питания или наблюдаются неполадки или повреждения.
- Отвезите устройство в ближайший сервисный центр для осмотра и диагностики и, при необходимости, ремонта.
- Устройство предназначено для использования только в помещении. Не использовать на улице
- Не допускайте, чтобы шнур свисал со стола или стойки.
- Не засовывайте в чашу руки и инструменты во время работы блендера – это приведёт к тяжёлым травмам. Лопатку можно использовать только когда блендер выключен.
- Обращайтесь с ножами осторожно – они острые.
- Чтобы избежать риска травмирования, не устанавливайте ножи, пока не убедитесь, что чаша установлена как следует. Не снимайте чашу во время работы машины.

- Во время работы блендера крышка обязательно должна быть закрыта.
- Производитель не рекомендует использовать какие-либо дополнительные приспособления, так ка они могут привести к травме.
- Чаша не должна быть наполнена более, чем на 2/3 во время работы или когда установлен измельчающий вал. Во время работы блендера толкатель разрешается использовать только через загрузочное отверстие.
- Слишком долгая обработка продукта приведёт к его нагреванию.
- Перед использованием убедитесь, что блендер установлен на плоской, ровной и сухой поверхности.
• Перед тем как включать блендер проверяйте, чтобы чаша всегда была установлена правильно, а крышка закрыта и закреплена.
- При работе с горячими жидкостями: не наполняйте чашу выше отметки 1 литра и оставьте загрузочное отверстие открытым для выпуска пара. Запускайте мотор только на низкой скорости или в автоматическом режиме.
- Перед включением блендера убедитесь, что крышка зафиксирована. Крышку можно снимать, только когда блендер выключен, а ножи остановились.
- Не оставляйте работающий блендер без присмотра.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО