VIATTO™

Руководство по эксплуатации

ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ
MK-RTR-45L





Благодарим за выбор и покупку нашей продукции. В целях корректной и результативной эксплуатации сначала необходимо ознакомиться с инструкцией.


Содержание

- Общая информация
- Комплектность
- Использование и правила техники безопасности
- Подготовка и подключение к сети
- Установка и эксплуатация
- Обслуживание
- Выявление и устранение неисправностей
- Основные параметры
- Электрическая схема

Общая информация

1. Настоящее руководство содержит информацию об установке, эксплуатации и обслуживании устройства и должно быть использовано как важный источник информации и справочное руководство.
2. Ознакомление с инструкциями по безопасности и инструкциями по эксплуатации в этом руководстве обеспечит безопасное и правильное использование устройства.

Комплектность

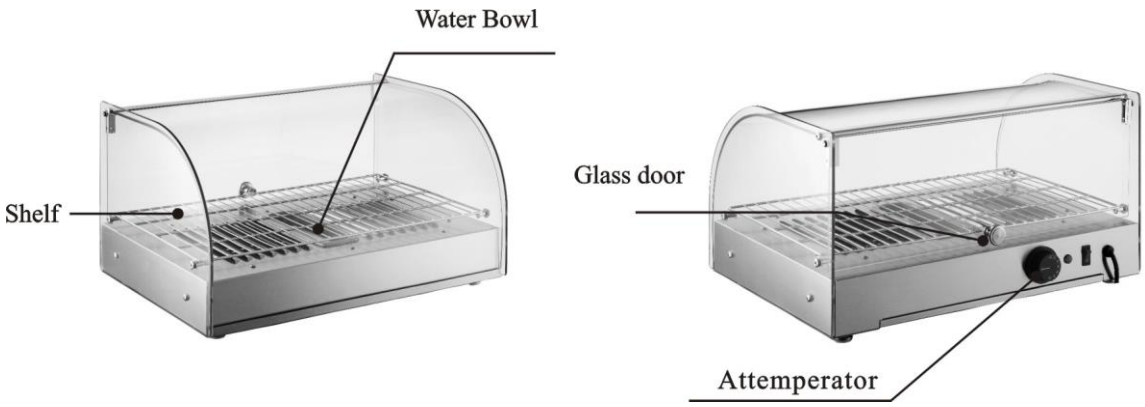

Использование и правила техники безопасности

※ Устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или отсутствием опыта и знаний, если только они не были под наблюдением или проинструктированы

※ Если сетевой шнур повреждён, его должен заменить производитель, его сервисный агент или аналогично квалифицированны лица, чтобы избежать опасности.

※ Не используйте воду под давлением для очистки устройства.

※ Чтобы предотвратить опасность и обеспечить оптимальную эффективность, нельзя вносить изменения или модификации в устройство, которые не были явно одобрены производителем.

Это устройство может быть использовано только в технически исправном и безопасном состоянии.

※ Устройство никогда не должно оставаться без присмотра во время работы. Держите детей подальше.

※ Храните этот инструктаж в безопасном месте. При передаче/продаже устройства третьему лицу, инструкции должны быть переданы вместе с устройством.

※ Каждый пользователь устройства должен действовать в соответствии с инструкцией и с учётом советов по безопасности.

※ Устройство предназначено только для использования в помещении.

※ Любые технические вмешательства, а также сборка и обслуживание должны осуществляться только квалифицированным сервисным центром.

Подготовка и подключение к сети


Отдельная электрическая розетка

Электрическая розетка должна иметь надежное заземление.




Отдельное подключение

Запрещено подключать витрину к общей розетке с другими приборами во избежание нагрева кабеля и риска пожара.

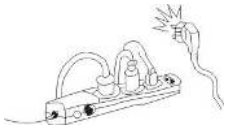

Защита кабеля

Кабель должен быть целым и без дефектов во избежание утечки тока и возгорания.

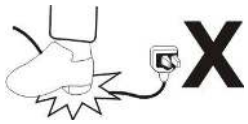

Защита от воды

Не допускать попадания воды на витрину во избежание замыкания.



Контакт с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами

Внутрь витрины запрещено помещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, в т. ч. эфир, бензин, алкоголь, клей и взрывчатку. Запрещено складировать опасные продукты рядом с витриной.



Установка и эксплуатация

Установка

※ Поместите устройство на ровную и безопасную поверхность, которая выдерживает вес устройства и не чувствительна к температуре.

※ Никогда не размещайте устройство на воспламеняющейся поверхности (такой как скатерть, ковер и т.д.)

※ Не размещайте устройство рядом с открытыми каминами, электрическими плитами/дуговыми печами/ электрическими обогревателями или другие источники тепла.

※ Установите устройство так, чтобы вилка была легко доступна.

Эксплуатация

※ Перед первым использованием очистите внутренние поверхности и решетку мягкой тканью и мягким чистящим средством. После этого полностью высушите устройство.
※ Удалите чашу для воды из устройства. Чаша для воды установлена внутри устройства, затем заполните чашу для воды водой.
※ Подключите устройство к единому заземленному источнику питания.
※ Установите температуру в соответствии с требованиями для соответствующих продуктов. Вы можете настроить желаемую температуру в диапазоне от 30℃ до 90℃.
※ Температуру внутри тепловой витрины можно считать с дисплея на передней панели.
※ Положите продукты в подходящие контейнеры перед помещением их внутри витрины и закройте ее с помощью раздвижной двери.
※ Некоторые детали устройства сильно нагреваются, всегда используйте защитные перчатки при размещении или удалении продуктов.
※ Продукты поддерживаются в тепле при температуре, установленной вами ранее.
※ Чтобы разместить продукты, вы можете открыть дверцу с задней стороны.
※ Включайте внутренний свет при необходимости, используя выключатель света устройства.
※ Отключайте устройство от электросети, когда оно не используется.

Обслуживание

※ Перед началом работ по ремонту или очистке убедитесь, что устройство отключено от электросети и остыло.
※ Не используйте кислоты и убедитесь, что вода не попадает в устройство.
※ Чтобы защитить себя от электрического удара, никогда не погружайте устройство, его кабели и вилку в воду или другие жидкости.
※ Не используйте никакие водяные струи под давлением для очистки устройства.

Очистка

※ Устройство должно регулярно очищаться.
※ Очистите устройство снаружи и внутри мягкой влажной тряпкой и мягким моющим средством.
※ Очистите решетки размещения и корпус мягкой влажной тряпкой и мягким моющим средством.
※ Регулярно очищайте водяную чашу. Накипь в водяной чаше можно удалить обычными средствами или жидкостями.
※ Используйте только мягкую тряпку и убедитесь, что никогда не используете какие-либо абразивные средства или подкладки, которые могут поцарапать поверхность.
※ После процедуры очистки используйте мягкую и сухую тряпку, чтобы вытереть и полировать поверхность.
※ Перед тем, как поставить устройство на хранение, убедитесь в том, что оно тщательно вымыто и храните его в сухом месте.
Уход и обслуживание
※ Проверяйте сетевой шнур время от времени, чтобы убедиться, что он не поврежден. Никогда не используйте устройство, если шнур поврежден. Если шнур поврежден, его должен заменить квалифицированный электрик.
※ Только квалифицированный техник должен выполнять ремонт и обслуживание устройства. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
※ Устройства должны быть отключены от источника питания во время очистки или обслуживания, а также при замене деталей.

Выявление и устранение неисправностей


- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными лицами, чтобы избежать опасности.

Основные параметры


Параметр \ Модель	RTR-25L	RTR-35L	RTR-45L	RTR-50L
Диапазон температуры (°C)	30-90	30-90	30-90	30-90
Общая номинальная входная мощность (Вт)	800	800	800	800
Номинальный ток (A)	3.5	3.5	3.5	3.5
Номинальное напряжение (В~)	220-240	220-240	220-240	220-240
Номинальная частота (Гц)	50	50	50	50
Объем хранения (Л)	25	35	45	50
Чистый вес (кг)	12.4	11.8	14.4	13.7
Степень водонепроницаемости	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Общие размеры (мм)	554x376x311	554x361x311	554x376x376	554x361x376

Параметр \ Модель	RTR-80L	RTR-115L		
Диапазон температур (°C)	30-90	30-90		
Общая номинальная входная мощность (Вт)	1000	1250		
Номинальный ток (A)	4.3	5.6		
Номинальное напряжение (V~)	220-240	220-240		
Номинальная частота (Гц)	50	50		
Объем хранения (Л)	80	115		
Нетто вес (кг)	16.4	19.7		
Степень водонепроницаемости	IPX4	IPX4		
Общие размеры (мм)	700x400x376	700x400x500		
Мощность лампы (Вт)	2.6	2.6		

Схема подключения

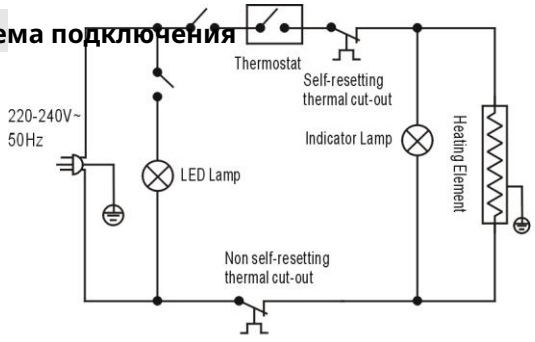

RTR-80L/RTR-115L

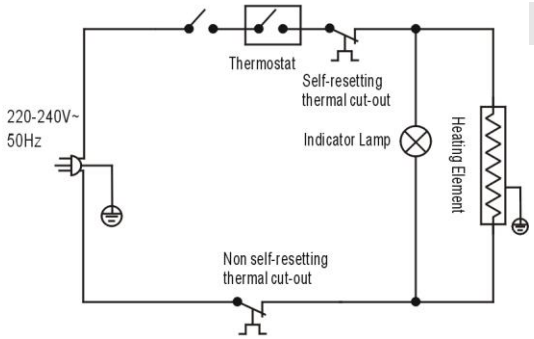

RTR-25L/RTR-35L/RTR-45L/RTR/50L

Примечание

1. При изменении электрической схемы или параметров модификации в инструкции/на сайте производителя, пользуйтесь теми, которые указаны для вашей конкретной модификации, (см. на шильдике продукта)

2. Дизайн может быть улучшен без предварительного уведомления.



Значение перечеркнутого мусорного контейнера с колесами:

Не выбрасывайте электрические приборы как несортированными бытовыми отходами, используйте раздельные пункты сбора.

Свяжитесь с вашим местным правительством для получения информации о доступных системах сбора.

Если электрические приборы выбрасываются на свалки или места сбора бытовых отходов, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попадать в пищевую цепь, нанося вред вашему здоровью и благополучию.



Осторожно, горячая поверхность

Не кладите продукты непосредственно на полку.