
VIATTO™

Инструкция по сборке тележки уборочной PST03AC



1. Положите нижнюю полку на пол лицевой стороной верх и вставьте четыре алюминиевых опоры. Обратите внимание, что пазы под алюминиевые опоры должны совпадать с пазами на нижней полке.

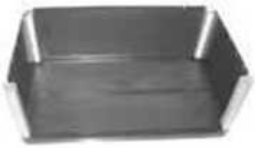

2. Установите стенки в пазы на опорах таким образом, чтобы они заходили в пазы во фронтальной части. Край стенки должен входить в пазы нижней полки. Так, как показано на фото.



3. Установите среднюю полку. Обратите внимание, что паз стенки должен войти в соответствующий паз средней полки. А средняя полка должна быть выровнена относительно нижней полки.



4. В соответствии с шагом 1 и шагом 2 установите алюминиевые опоры и стенки для средней полки.



5. Сначала установите ручки на верхнюю полку, а затем установите винты в соответствующие отверстия под креплениями ручек и затяните их.



6. Установите верхнюю полку.



7. Сначала вставьте резиновую заглушку в соответствующее отверстие нижней полки, а затем установите колесо.



8. Сборка завершена