



Инструкция по мон-  
тажу

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

## Содержание

|      |                                                |    |
|------|------------------------------------------------|----|
| 1    | Общие указания по технике безопасности.....    | 2  |
| 2    | Условия установки.....                         | 3  |
| 2.1  | Помещение.....                                 | 3  |
| 2.2  | Интегрировать устройство в кухонную стенку.... | 3  |
| 2.3  | Установка нескольких устройств.....            | 4  |
| 2.4  | Подключение к электросети.....                 | 4  |
| 3    | Установочный размер.....                       | 4  |
| 4    | Требования к вентиляции.....                   | 5  |
| 5    | Транспортировка устройства.....                | 5  |
| 6    | Распаковка устройства.....                     | 5  |
| 7    | Монтаж пристенных распорок.....                | 5  |
| 8    | Установка устройства.....                      | 5  |
| 9    | Выравнивание устройства.....                   | 5  |
| 10   | После установки.....                           | 6  |
| 11   | Упаковку утилизируйте надлежащим образом       | 6  |
| 12   | Объяснение используемых символов.....          | 6  |
| 13   | Перевешивание двери.....                       | 7  |
| 13.1 | Снятие двери.....                              | 7  |
| 13.2 | Перестановка верхних опорных частей.....       | 8  |
| 13.3 | Перестановка нижних опорных частей.....        | 9  |
| 13.4 | Перестановка опорных деталей двери.....        | 10 |
| 13.5 | Монтаж двери.....                              | 10 |
| 13.6 | Выравнивание двери.....                        | 10 |
| 13.7 | Установка крышек.....                          | 10 |
| 14   | Подключение устройства.....                    | 11 |


Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

| Символ                                                                              | Расшифровка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Прочтите руководство</b><br>Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Полная версия руководства в Интернете</b><br>Подробное руководство можно найти в сети Интернет, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Сервисный номер указан на заводской табличке: <div data-bbox="359 1657 662 1836" data-label="Image"> </div> <p>Fig. Примерное отображение</p> |
|  | <b>Проверьте устройство</b><br>Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Символ                                                                            | Расшифровка                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Отклонения</b><br>Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*). |
|  | <b>Указания к действиям и результаты действий</b><br>Указания к действиям обозначены знаком ►. Результаты действий обозначены знаком ▷.                                                                                            |
|  | <b>Видеоролики</b><br>Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                          |

## 1 Общие указания по технике безопасности

- Тщательно храните данную инструкцию по монтажу, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.
- При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по монтажу.
- Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по монтажу перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.
- Сначала прочтите общие указания по технике безопасности в **инструкции по применению**, относящейся к данной инструкции по монтажу, в главе «Общие указания по технике безопасности» и следуйте им. Если не удастся найти **инструкцию по применению**, то ее можно скачать в Интернете, введя сервисный номер на странице [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Сервисный номер указан на заводской

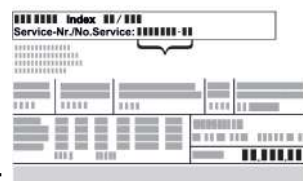

табличке:

- **Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав при установке устройства:**

|  |                |                                                                                                                        |
|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ОПАСНОСТЬ      | обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.             |
|  | ОСТОРОЖНО      | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.    |
|  | ВНИМАНИЕ       | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.                 |
|  | Указание       | обозначает полезные указания и советы.                                                                                 |

## 2 Условия установки



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.

Применение по назначению

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.

### 2.1 Помещение



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

- Оптимальное место установки – сухое и хорошо вентилируемое помещение.
- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат. Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объем помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м<sup>3</sup> помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.

### 2.1.1 Основание в помещении

- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.
- Основание устройства должно быть на одном уровне с окружающей поверхностью.

### 2.1.2 Размещение в помещении

- Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Устройство следует установить к стене вплотную задней стенкой, а при использовании прилагаемых при поставке пристенных распорок (см. ниже) – ими.

## 2.2 Интегрировать устройство в кухонную стенку

Устройство может быть окружено кухонными шкафами.

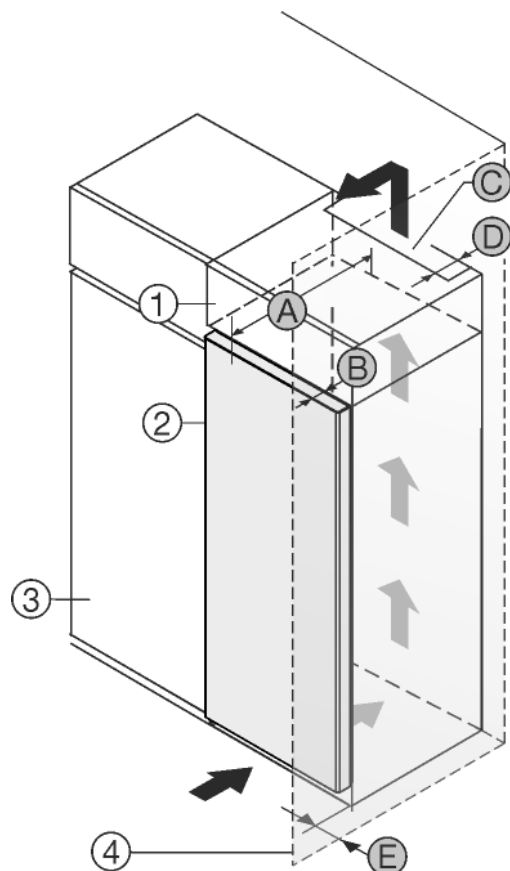


Fig. 1

- (1) Дополнительный шкафчик
- (2) Устройство
- (3) Кухонный шкаф
- (4) Стена
- (A) Глубина устройства
- (B) Глубина двери
- (C) Вентиляционное сечение
- (D) Расстояние до обратной стороны устройства
- (E) Расстояние до стороны устройства

| A                   | B     | C                       | D         | E         |
|---------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 675 мм <sup>x</sup> | 65 мм | мин.300 см <sup>2</sup> | мин.50 мм | мин.13 мм |

Устройства без ручки / с утепленной ручкой

## Установочный размер

Чтобы можно было полностью открыть двери, устройство должно выступать на глубину двери (*B*) относительно передней стенки кухонного шкафа. В зависимости от глубины кухонных шкафов (*3*) и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.

Установите устройство непосредственно рядом с кухонным шкафом *Fig. 1 (3)*.

На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной *Fig. 1 (D)* по всей ширине этого шкафа.

Нужно соблюдать вентиляционное отверстие *Fig. 1 (C)* под нижней панелью.

Если устройство установлено на шарнирах у стены *Fig. 1 (4)*, то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 13 мм.

Если устройство установлено на шарнирах у стены *Fig. 1 (4)*, то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 20 мм.

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Соблюдены размеры ниши .
- Соблюдены требования к вентиляции (см. 4 Требования к вентиляции) .


## 2.3 Установка нескольких устройств

### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!

- Не разрешается устанавливать данное устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.

Устройства рассчитаны на разные типы установки. Комбинировать устройства исключительно в том случае, если устройства рассчитаны на это. Следующая таблица показывает возможный тип установки в зависимости от модели:
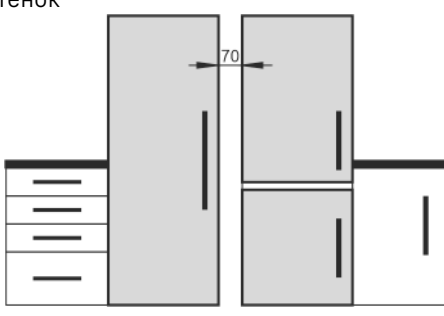
| Тип установки                                                                                                                                           | Модель                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| single                                                                                                                                                  | все модели                                                                                                                    |
| «бок о бок» (Side-by-Side) (SBS)                                                                                                                        | Модели, чье название модели начинается с <b>S....</b>                                                                         |
| Рядом друг с другом с расстоянием 70 мм между устройствами<br>При несоблюдении этого расстояния между боковыми стенками устройств образуется конденсат. | все модели без обогрева боковых стенок<br> |

*Fig. 2*

Соберите устройства по отдельным "Указаниям по монтажу".

## 2.4 Подключение к электросети




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ненадлежащая эксплуатация!

Пожар. Если сетевой кабель/вилка соприкасается с задней стенкой устройства, то вибрации устройства могут привести к повреждению сетевого кабеля/вилки, что может вызвать короткое замыкание.

- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
- Не подключайте устройство к розеткам в области задней стенки.
- Планки штепсельных розеток и многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) нельзя размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.

## 3 Установочный размер

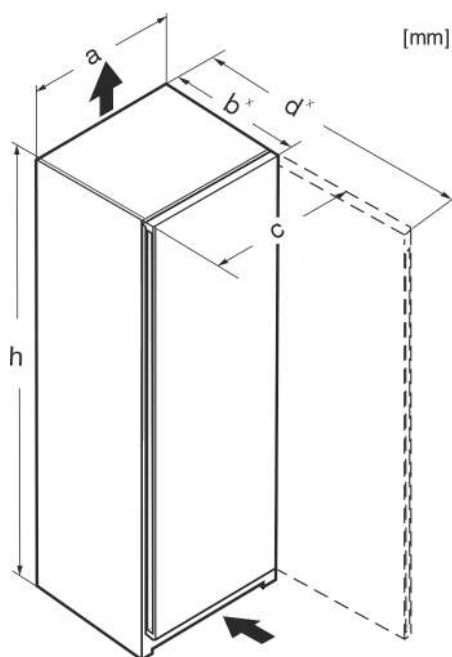

*Fig. 3*

|                     | h    | a   | b    | c   | d     |
|---------------------|------|-----|------|-----|-------|
| FN/e/f 42..         | 1255 | 597 | 675* | 609 | 1217* |
| FN/d/e/f 46..       | 1455 | 597 | 675* | 609 | 1217* |
| FN/e/d 50/ LTGN-234 | 1655 | 597 | 675* | 609 | 1217* |
| S/FN/b/d/f/S/ 52..  | 1855 | 597 | 675* | 609 | 1217* |
| FNc/d/e 66..        | 145  | 697 | 760* | 710 | 1403* |
| FNc/d/e 70..        | 165  | 697 | 760* | 710 | 1403* |
| FNc/d/e 72..        | 185  | 697 | 760* | 710 | 1403* |

\* В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, размер увеличивается на 15 мм .

## 4 Требования к вентиляции

### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за перегрева в результате недостаточной вентиляции!

Если вентиляция слабая, то компрессор может быть повреждён.

- ▶ Следите за обеспечением достаточной вентиляции.
- ▶ Соблюдайте требования к вентиляции.

Если устройство встроено в кухонную стенку, необходимо соблюдать следующие требования к вентиляции:

- Выступы на задней стороне устройства предназначены для обеспечения достаточной вентиляции. Не допускается, чтобы они располагались в каких-либо углублениях или проходах.
- В основном действует следующее: чем больше площадь вентиляционного отверстия, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

## 5 Транспортировка устройства

- ▶ Транспортировка устройства должна производиться в упаковке.
- ▶ Транспортировка устройства должна производиться вертикально.
- ▶ Транспортировка устройства должна производиться силами двух человек.

## 6 Распаковка устройства


При повреждении устройства немедленно – до подключения – обратитесь к поставщику.

- ▶ Проверить устройство и упаковку на предмет транспортных повреждений, полученных при доставке. Незамедлительно обратитесь к поставщику, если предполагаете какие-нибудь повреждения.
- ▶ Удалите все без исключения материалы, которые могут воспрепятствовать надлежащему размещению и/или приточно-вытяжной вентиляции, с задней стороны устройства или с его боков.
- ▶ Удалить все защитные пленки с устройства. Не использовать при этом угловатые или острые предметы!
- ▶ Снимите соединительный кабель с задней стороны устройства. При этом необходимо удалить держатель кабеля, иначе возникнет вибрационный шум!

## 7 Монтаж пристенных распорок

Распорки следует использовать, чтобы достичь декларированного уровня энергопотребления, а также исключить появление конденсата при высокой влажности окружающей среды. В таком случае глубина устройства увеличивается примерно на 15 мм. Без использования распорок устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.

- ▶ Если к устройству прилагаются пристенные распорки, их следует установить с обратной стороны устройства снизу слева и справа.

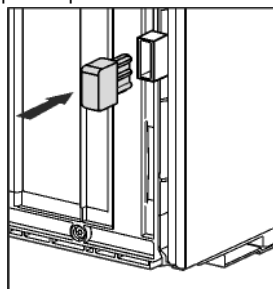

## 8 Установка устройства



### ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!

- ▶ Устройство должно транспортироваться к своему месту установки двумя людьми.



### ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения!

Дверь может удариться о стену и повредиться таким образом. В случае со стеклянными дверями возможны травмы!

- ▶ Защитите дверь от удара о стену. Установите на стену стопор двери, например, войлочный стопор.
- ▶ Ограничитель открывания двери на 90° можно дополнительно заказать через сервисную службу.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неустойчивое устройство!

Опасность травмирования и повреждения. Устройство может опрокинуться.

- ▶ Закрепите устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения!

- ▶ Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- ☐ Устройство разрешается передвигать только в разгруженном состоянии.
- ☐ Устанавливайте устройство только с посторонней помощью.

## 9 Выравнивание устройства



### ОСТОРОЖНО


Опасность травмы и повреждений в результате опрокидывания и выпадения двери устройства!

Если дополнительная регулируемая опора на нижнем опорном кронштейне неправильно прилегает к полу, может выпасть дверь или опрокинуться устройство. Это может привести к материальному ущербу и травмам.

- ▶ Выверните дополнительную регулируемую опору на опорном кронштейне до ее соприкосновения с полом.
- ▶ Потом поверните на 90°.

- ▶ С помощью прилагаемого вильчатого гаечного ключа выведите устройство в устойчивое положение посредством регулируемых опор (A) и выровняйте его, используя уровень.

- ▶ После этого подприте дверь: Выворачивайте регулируемую опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее под углом 90°.

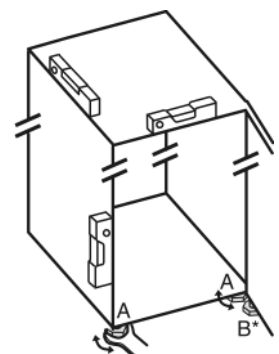

## После установки

- После этого подприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

## 10 После установки

- Снимите защитную пленку с внешней стороны корпуса.
- Снимите защитную пленку со всех декоративных планок.
- Снимите защитную пленку с декоративных планок и передних стенок выдвижных ящиков.
- Снимите защитную пленку с задней стенки из высококачественной стали.
- Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке.
- Очистите устройство.
- Запишите тип (модель, номер), обозначение устройства, номер устройства / серийный номер, дату покупки и адрес продавца в предусмотренных для этого полях.

## 11 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушья упаковочным материалом и пленкой!

- Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:

- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбита гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена\*
- Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.



## 12 Объяснение используемых символов

|  |                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | На этом шаге выполнения действия существует опасность травмирования! Соблюдайте указания по технике безопасности!                          |
|  | Инструкция действует для нескольких моделей. Выполняйте этот шаг только в том случае, если он действительно относится к вашему устройству. |
|  | Для выполнения монтажа учитывайте подробное описание в текстовой части инструкции.                                                         |
|  | Раздел действителен либо для однодверного устройства, либо для двухдверного.                                                               |

|  |                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Выберите одну из имеющихся альтернатив: устройство с упором двери справа или устройство с упором двери слева. |
|  | Монтажный шаг необходим при IceMaker и / или InfinitySpring.                                                  |
|  | Винты только ослабьте или слегка затяните.                                                                    |
|  | Затяните винты.                                                                                               |
|  | Проверьте, требуется ли последующий рабочий шаг для Вашей модели.                                             |
|  | Проверьте правильность монтажа / посадки используемых конструктивных элементов.                               |
|  | Измерьте заданную величину и скорректируйте в случае необходимости.                                           |
|  | Инструмент для монтажа: метрическая линейка                                                                   |
|  | Инструмент для монтажа: аккумуляторный шуруповерт и вставка                                                   |
|  | Инструмент для монтажа: уровень                                                                               |
|  | Инструмент для монтажа: гаечный ключ на 7 и 10                                                                |
|  | Для выполнения данного рабочего шага требуются два человека.                                                  |
|  | Рабочий шаг выполняется на отмеченном месте не устройстве.                                                    |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: веревка                                                                 |

|                                                                                  |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Вспомогательное средство для монтажа: угольник                                 |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: отвёртка                                 |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: ножницы                                  |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: маркер, стираемый                        |
|  | Комплект принадлежностей: извлеките конструктивные элементы                    |
|  | Утилизируйте надлежащим образом более не используемые конструктивные элементы. |

## 13 Перевешивание двери

### Инструмент



Fig. 4



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования выпадающей дверью!  
Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, то дверь может выпасть. Это может привести к тяжелым травмам. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, то устройство охлаждает неправильно.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Проконтролируйте все винты и по ситуации подтяните.

### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата устройств, установленных "бок о бок"!\*

Некоторые устройства можно устанавливать в виде комбинации "бок о бок" (два устройства рядом).

Если Ваше устройство является устройством типа "бок о бок" (SBS):

- Расположите комбинацию "бок о бок" (SBS) в соответствии с прилагаемым документом.

Если **расположение устройств предварительно задано**:

- Не меняйте направление открывания дверей.

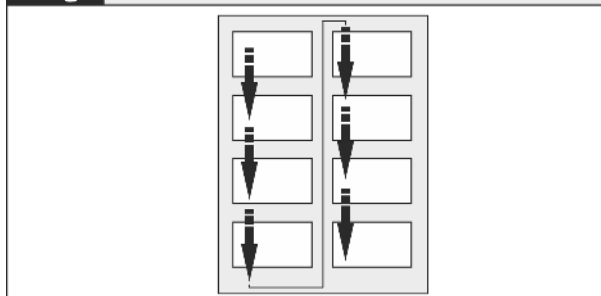


Fig. 5

Соблюдайте направление чтения.

## 13.1 Снятие двери

### Указание

- Уберите продукты с полочек на дверце, прежде чем снимать дверцу, чтобы продукты не упали.

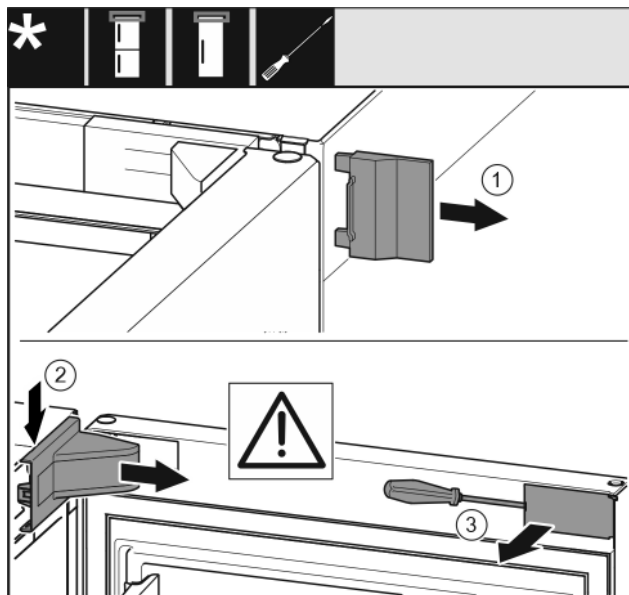


Fig. 6

- Открыть дверь.

### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

- Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!

- Снимите внешнюю крышку. Fig. 6 (1)
- Освободите и отсоедините крышку опорного кронштейна. Снимите крышку опорного кронштейна. Fig. 6 (2)
- При помощи шлицевой отвертки освободите накладку и отведите в сторону. Fig. 6 (3)

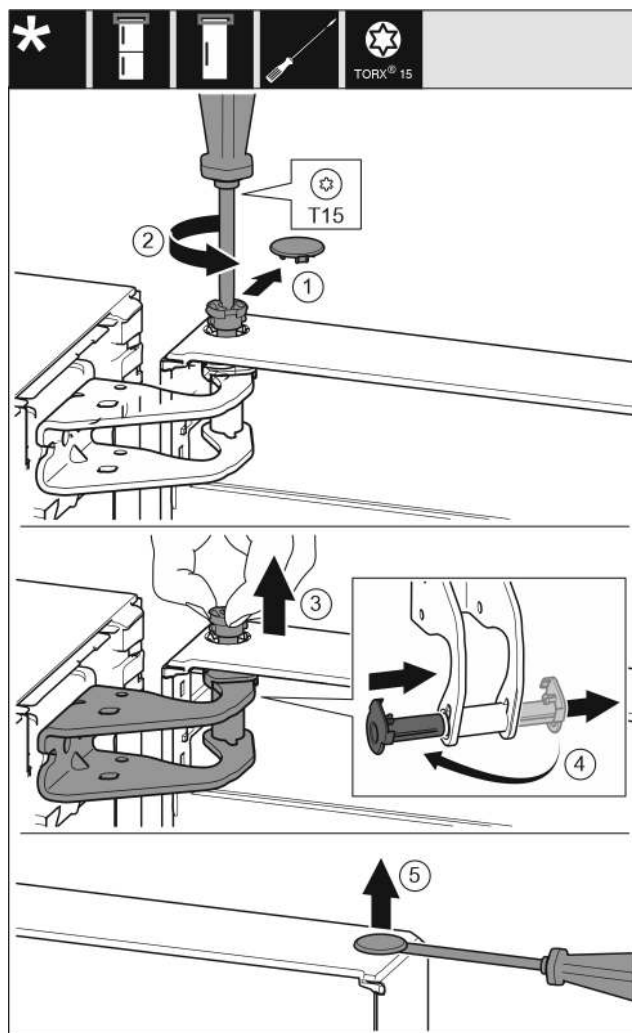


Fig. 7



## ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

- ▶ Следует хорошо держать дверь.
- ▶ Устанавливайте дверь осторожно.
- ▶ Осторожно снимите предохранительную крышку. Fig. 7 (1)
- ▶ Немного выкрутите палец отверткой T15. Fig. 7 (2)
- ▶ Удерживая дверь, извлеките палец вручную. Fig. 7 (3)
- ▶ Опорную втулку вытяните из направляющей. Установите и зафиксируйте с другой стороны. Fig. 7 (4)
- ▶ Приподнимите дверь и отставьте в сторону.
- ▶ Осторожно приподнимите и извлеките при помощи шлицевой отвертки заглушку из опорной втулки двери. Fig. 7 (5)

## 13.2 Перестановка верхних опорных частей

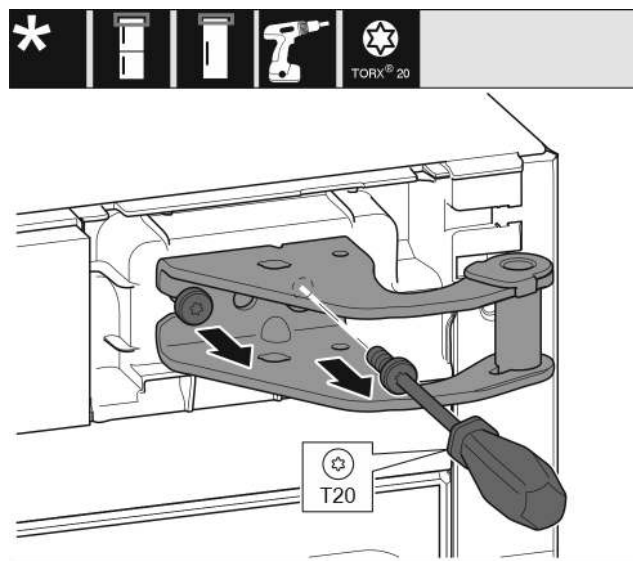


Fig. 8

- ▶ Оба винта выкрутите отверткой T20.
- ▶ Приподнимите и уберите опорный кронштейн.

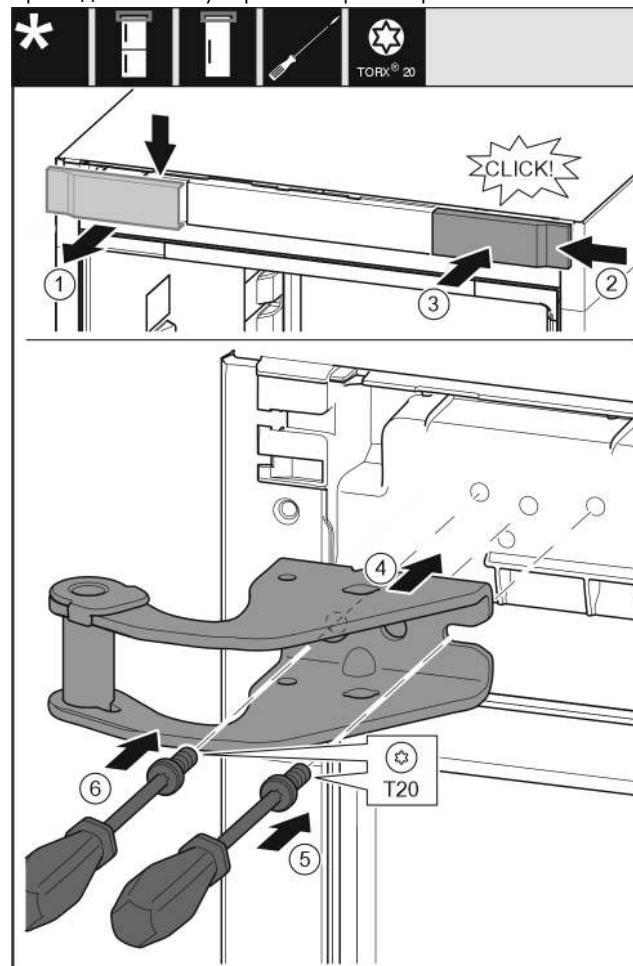


Fig. 9

- ▶ Снимите крышку сверху вперед. Fig. 9 (1)
- ▶ Навесьте крышку, повернув ее на 180°, справа с другой стороны. Fig. 9 (2)
- ▶ Зафиксируйте крышку. Fig. 9 (3)
- ▶ Установите верхний опорный кронштейн. Fig. 9 (4)
- ▶ Установите и затяните винт отверткой T20. Fig. 9 (5)
- ▶ Вставьте и затяните винт отверткой T20. Fig. 9 (6)

## 13.3 Перестановка нижних опорных частей

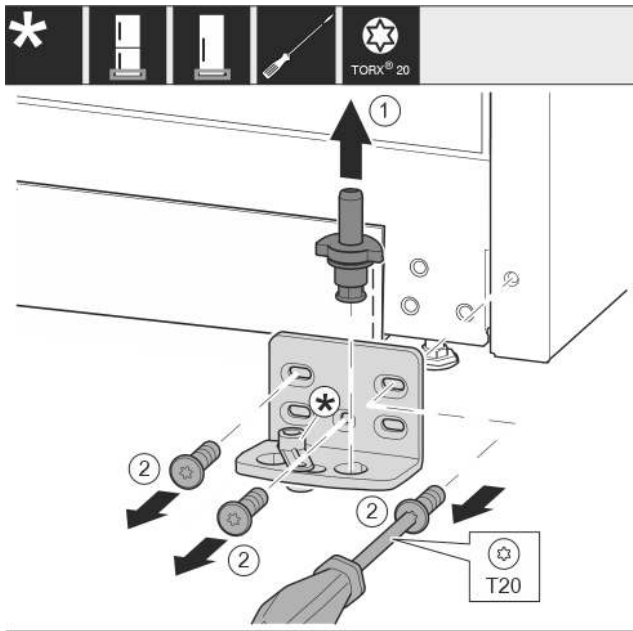


Fig. 10

- ▶ Опорный палец полностью извлеките движением вверх. Fig. 10 (1)
- ▶ Открутите винты отверткой T20 и снимите опорный кронштейн. Fig. 10 (2)

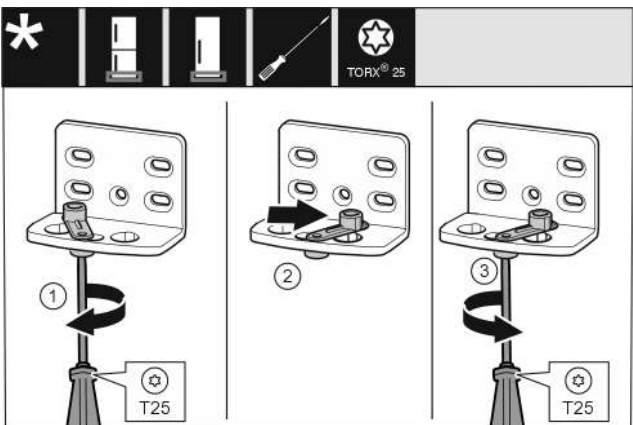


Fig. 11

- ▶ Открутите винт отверткой T25. Fig. 11 (1)
- ▶ Приподнимите фиксатор двери и поверните в отверстие на 90° направо. Fig. 11 (2)
- ▶ Затяните винт отверткой T25. Fig. 11 (3)

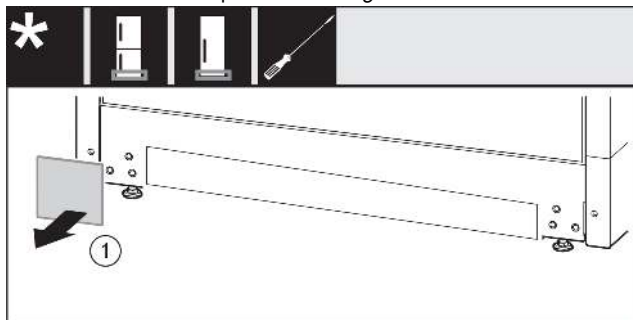


Fig. 12

- ▶ Снимите крышку. Fig. 12 (1)

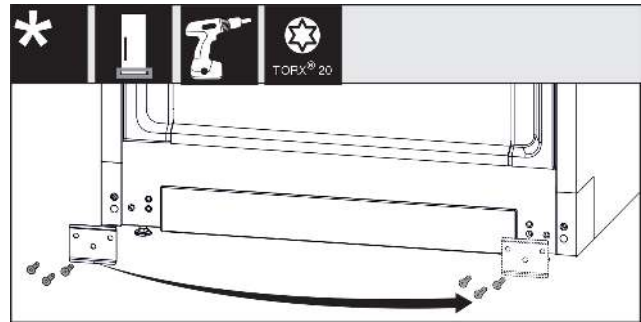


Fig. 13

- ▶ Открутите лист, переставьте на другую сторону и снова прикрутите. Fig. 13 (1)

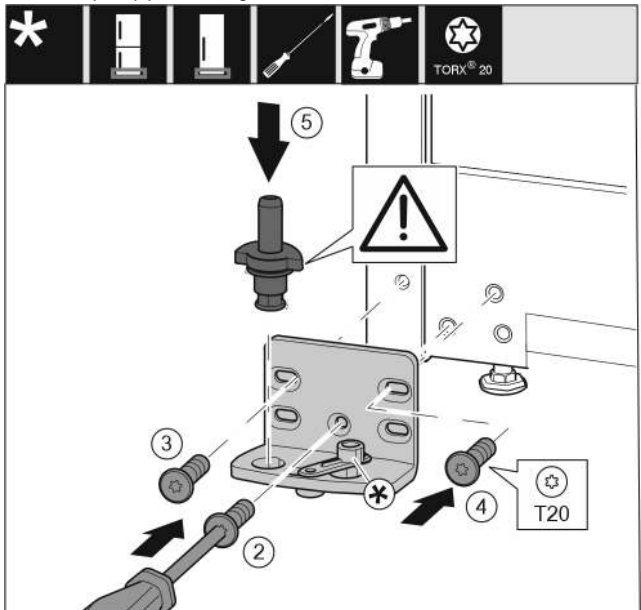


Fig. 14

- ▶ Установите опорный кронштейн с другой стороны и прикрутите с помощью отвертки T20. Начинайте с винта 2 снизу в центре. Fig. 14 (2)
- ▶ Затяните винты 3 и 4. Fig. 14 (3,4)
- ▶ Установите опорный палец в сборе. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. Fig. 14 (5)

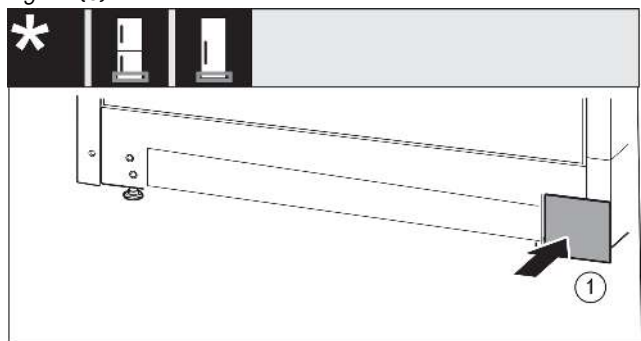


Fig. 15

- ▶ Снова установите крышку с другой стороны. Fig. 15 (1)

## 13.4 Перестановка опорных деталей двери

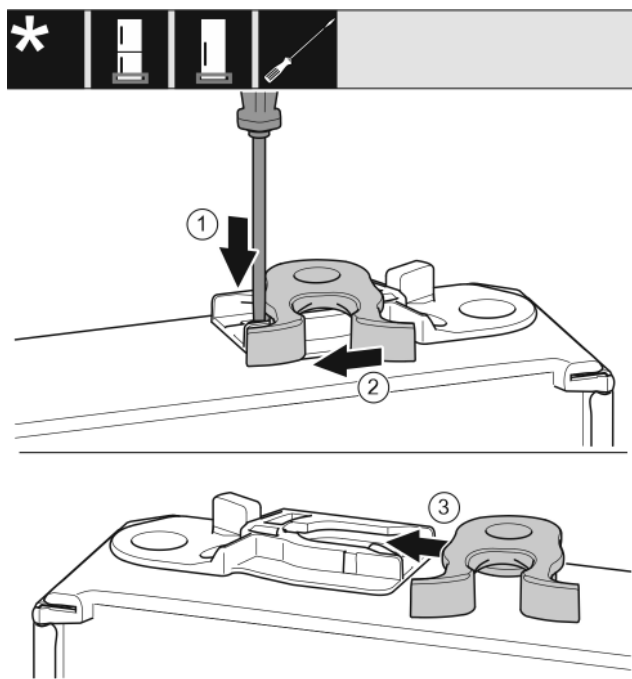


Fig. 16

- ▶ Нижняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.
- ▶ Нажмите шлицевой отверткой на накладку вниз. Fig. 16 (1)
- ▶ Выведите запорный крючок из направляющей. Fig. 16 (2)
- ▶ Вставьте запорный крючок в направляющую с другой стороны. Fig. 16 (3)
- ▶ Верхняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.

## 13.5 Монтаж двери

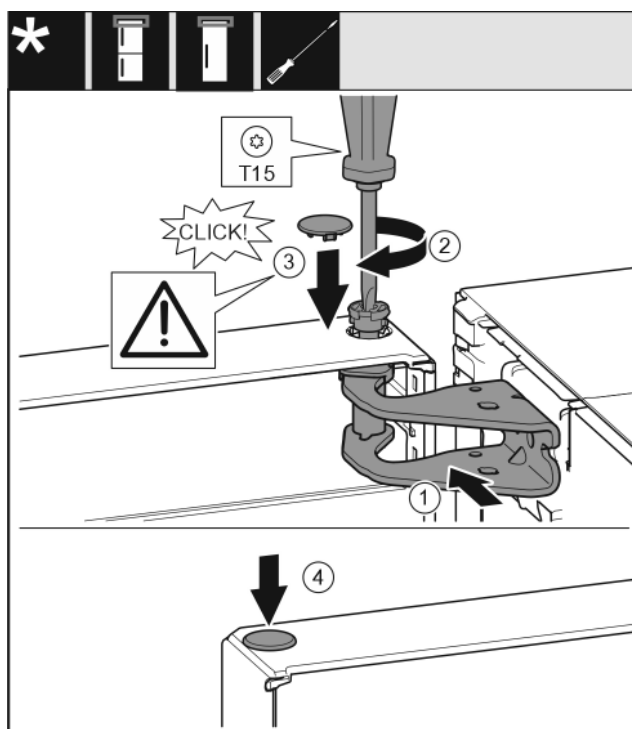


Fig. 17

- ▶ Установить дверь на нижний опорный палец.

- ▶ Выровняйте дверь вверх по отверстию в опорном кронштейне. Fig. 17 (1)
- ▶ Вставьте палец и затяните отверткой T15. Fig. 17 (2)
- ▶ Установите предохранительную крышку для защиты двери: Вставьте предохранительную крышку и проверьте, прилегает ли она к двери. В противном случае вставьте палец полностью. Fig. 17 (3)
- ▶ Вставьте заглушку. Fig. 17 (4)

## 13.6 Выравнивание двери



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы при опрокидывании двери! Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, дверь может опрокинуться. Это может привести к значительным повреждениям. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, устройство охлаждает неправильно.

- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Проверить все болты и при необходимости подтянуть.

- ▶ При необходимости, выставить дверь посредством двух продольных отверстий в нижнем опорном кронштейне, выравнивая относительно корпуса устройства. Для этого выкрутите средний винт в опорном кронштейне с помощью прилагаемой к T20 насадки. Оставшиеся винты немного ослабьте с помощью насадки к T20 или отверткой T20 и выровняйте посредством продольных отверстий.

- ▶ Подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на нижнем опорном кронштейне до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

## 13.7 Установка крышек

Для устройств без амортизатора закрывания двери:

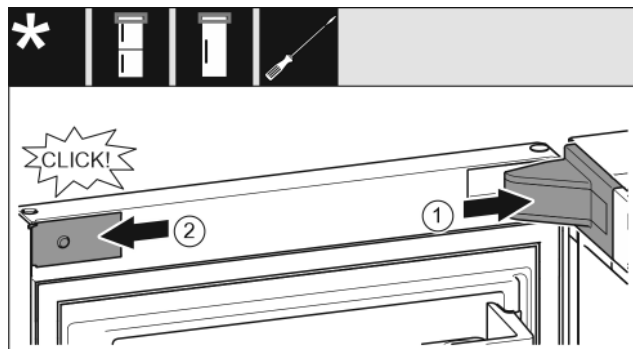


Fig. 18

Дверь открыта на 90°.

- ▶ Крышку опорного кронштейна установите и зафиксируйте, при необходимости осторожно разожмите. Fig. 18 (1)
- ▶ Установите накладку сбоку и зафиксируйте. Fig. 18 (2)

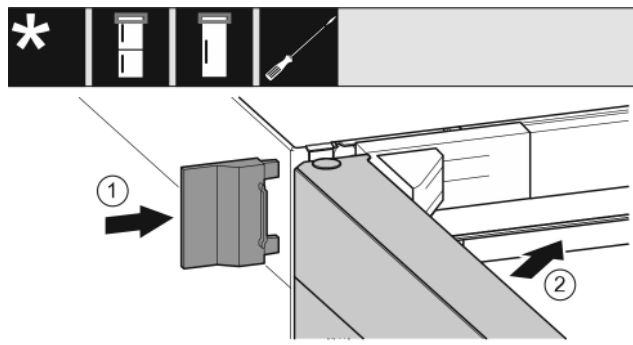


Fig. 19

- ▶ Надвиньте внешнюю крышку. *Fig. 19 (1)*
- ▶ Закройте верхнюю дверь. *Fig. 19 (2)*

## 14 Подключение устройства



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение!  
Опасность пожара.

- ▶ Не использовать удлинители кабеля.
- ▶ Не использовать электрические разветвители.

### ВНИМАНИЕ


Неправильное подключение!  
Повреждение электроники.

- ▶ Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.
- ▶ Не использовать энергосберегающие разъемы.

### Указание

Используйте исключительно поставляемые в комплекте присоединительные электрические кабели.

- ▶ Более длинный присоединительный электрический кабель можно заказать в сервисной службе.

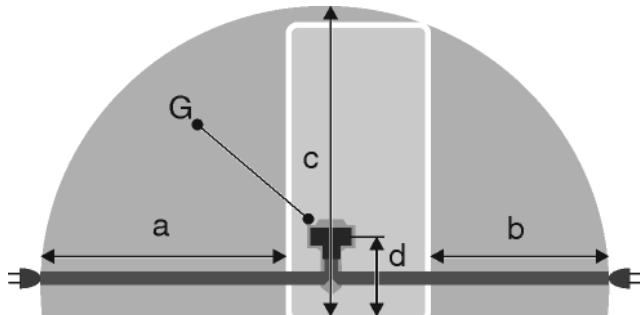

*Fig. 20 \**

Для устройств шириной 600 мм:

| a         | b         | c         | d        | G                 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| ~ 1800 мм | ~ 1400 мм | ~ 2100 мм | ~ 200 мм | Штекер устройства |

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- Вид тока и напряжение на месте установки соответствуют данным на заводской табличке.
- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 А.
- Розетка находится в легко доступном месте.
- Розетка находится не за устройством, а в зонах a или b *Fig. 20 (a, b, c)*.
- ▶ Проверьте электрическое подключение.
- ▶ Штекер устройства *Fig. 20 (G)* подсоедините с задней стороны устройства. Следите за правильной фиксацией.
- ▶ Сетевой штекер подключен к сети подачи напряжения.
- ▷ На экране появляется логотип Liebherr.
- ▷ Индикатор меняется на символ режима готовности к работе.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**RU** Морозильник

Дата выдачи: 20221020

**Индекс артикульных  
номеров: 7088370-00**