
Миксер EJ-35B

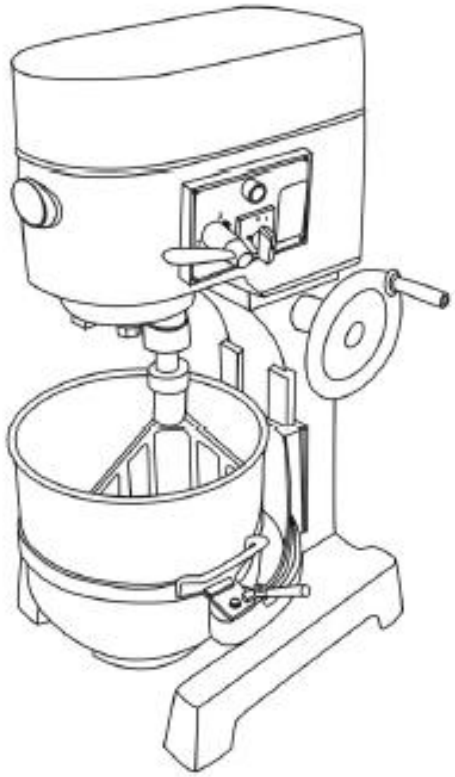

Инструкция по установке и эксплуатации

Xinhe Food Machine Co, Ltd
Unit 1105, 11/F., Tower 1, Lippo Centre, No. 89
Queensway, Admiralty, Гонконг

Содержание

Введение и технические характеристики …… стр. 3
Размеры и установка …….. стр. 4
Выбор скорости и насадки …… стр. 5
Подъём и спуск дежи ……. стр. 6
Рис.1 .Центральная ось …….. стр. 7
Рис. 2. Ось привода …… стр. 8
Рис. 3. Инициативная ось …….. стр. 9
Рис. 4. Двигатель ……...… стр. 10
Рис. 5. Вилка и ось скорости ……. стр. 11
Рис. 6. Подставка для миксера и подъёмник для дежи ……... стр. 12
Рис. 7. Подставка для вращения и ось миксера …… стр.13
Рис.8. Комплектующие ……... стр. 14
Техническое обслуживание и защита …… стр. 16
Неполадки и способы их устранения ……. стр. 17

Введение и технические данные

Введение

Миксер предназначен для перемешивания жидких продуктов и муки. Оснащён ременным приводом. Месильный орган работает по такому же принципу, как и у планетарных миксеров, и поэтому пища полностью размалывается и перемешивается. Миксер может работать не нескольких скоростях, к нему прилагаются разные насадки. Детали, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами, изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют требованиям стандартов безопасности для здоровья.


Миксер имеет компактную форму, с ним легко работать. Он подходит для ресторанов, гостиниц, предприятий по переработке пищевых продуктов, а также для предприятий по производству медицинских препаратов.


При правильной эксплуатации и уходе миксер может прослужить очень долго.


Технические характеристики

Объём дежи: 35 дм³
Скорость перемешивания: 120/187/520 об./мин.
Номинальное напряжение: 220/380 В
Номинальная входная мощность: 1500 Вт

Установка

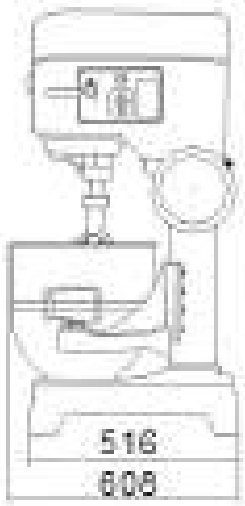

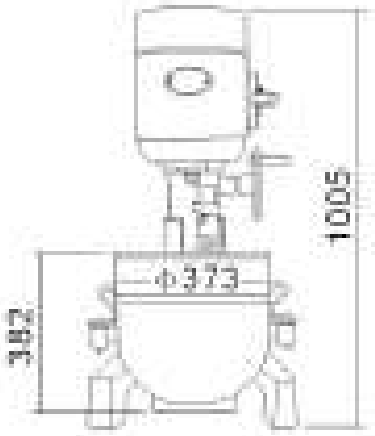

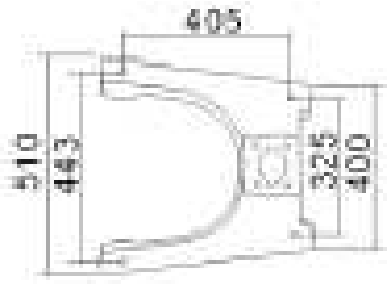


Weight: 180 Kg


- Миксер следует установить на ровной сухой поверхности, выдерживающей вес устройства.
- Можно использовать четыре винта, чтобы закрепить подставку, чтобы миксер не перемещался и не скользил.
- Проверьте, чтобы напряжение источника энергоснабжения соответствовало напряжению устройства.
- Если двигатель оснащён напряжением 380 В, можно попросить электриков установить источник энергоснабжения. Если направление вращения миксера неправильное, поменяйте местами два провода.

Устройство следует заземлить!


Выбор скорости и насадки

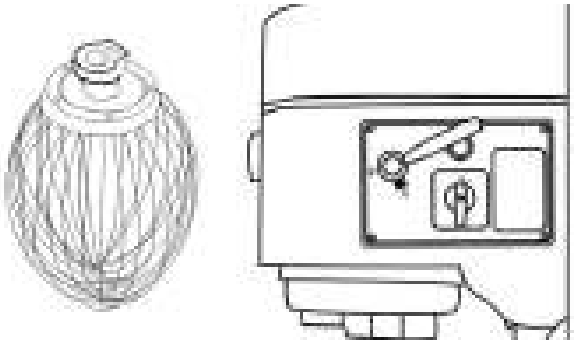

Насадка в виде бутона.
Используется для взбивания яиц, крема и прочих жидких веществ. Пригодна для работы на большой скорости.

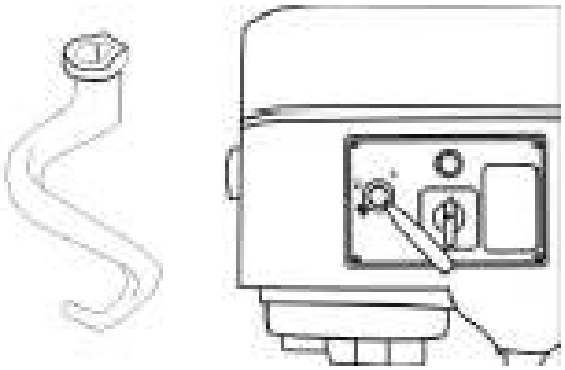

Насадка в форме крюка.
Используется для замеса теста и клейких веществ (8-10 кг)
Соотношение воды для теста: 0,47-0,5.
Используется на малых скоростях.

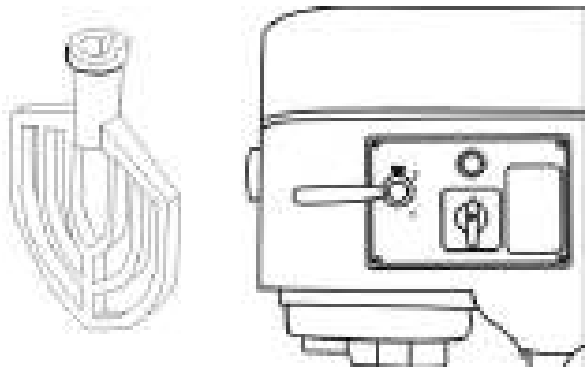


Насадка в форме листа.
Используется для размалывания продуктов и размешивания кашеобразных продуктов. Используется на средней скорости.


Внимание!

При перемещении, чтобы ход привода был гладким, можно нажать кнопку.
Устройство остановится, и затем можно начинать перемещение.
Месить тесто на высокой и средней скоростях запрещается.


Подъём и спуск дежи

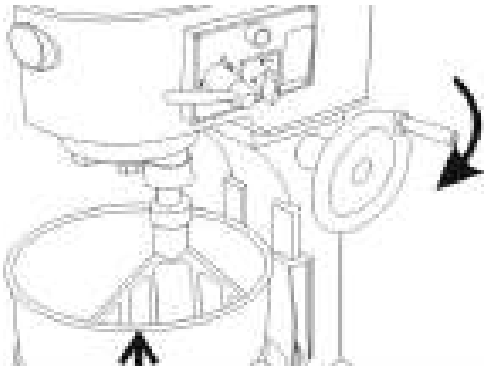

При перемешивании продуктов поверните основную рукоятку по часовой стрелке и опустите дежу по направлению к блокировке. Это обеспечивает полный эффект перемешивания.

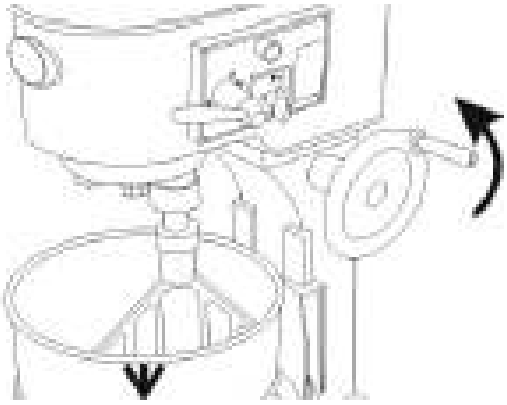


После перемешивания или смены насадки поверните рукоятку против часовой стрелки и опустите дежу таким образом, чтобы снять её и/или насадку.

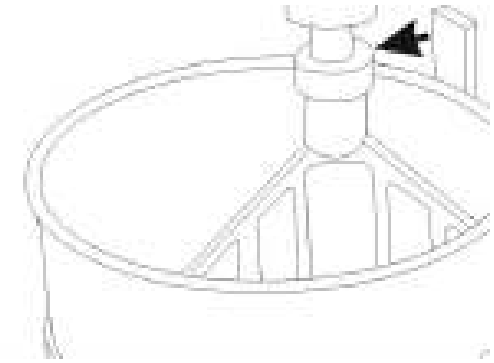

При установке миксера ось следует вставить в раструб.

Рис. 1. Центральная ось

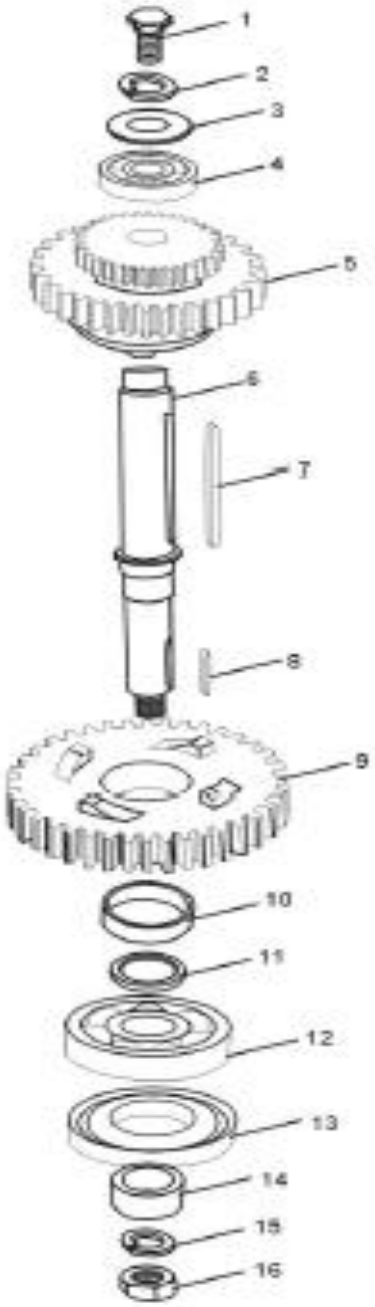


1 – винт M6*16
2 – прокладка пружины 16
3 – прокладка
4 – подшипник 6206
5 – двойной привод
6 – центральная ось
7 – кнопка 10*100
8 – кнопка 6*50
9 – большой привод
10 – медный рукав
11 – прокладка
12 – подшипник
13 – сальник
14 – рукав
15 – прокладка пружины 20
16 – гайка M 20

Примечание:


- В случае утечки проверьте сальник.
- Убедитесь в том, что для каждого привода вставлены кнопки

Рис. 2. Ось привода

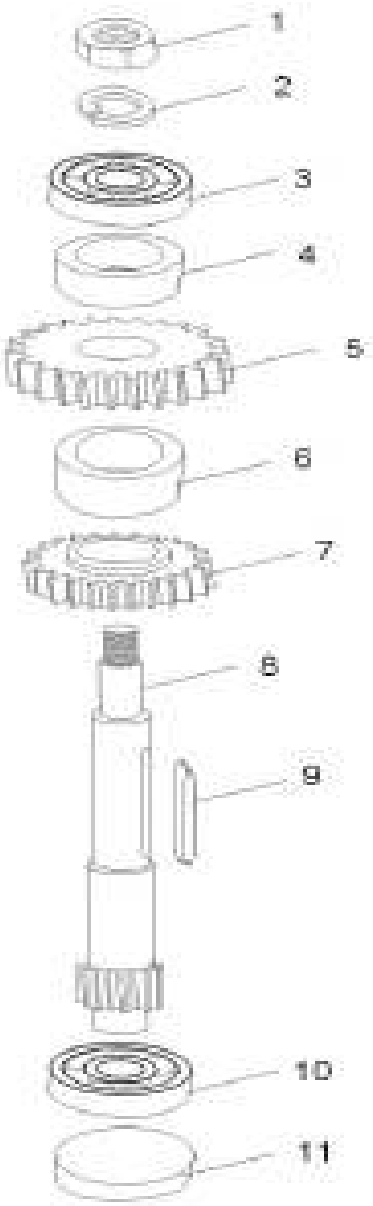


1 – гайка М16
2 – прокладка пружины 16
3 – подшипник 6204
4 – короткий рукав
5 – высокоскоростной привод
6 – длинный рукав
7 – низкоскоростной привод
8 – ось привода
9 – кнопка 6*24
10 – подшипник 6204
11 – крышка

Рис. 3. Инициативная ось

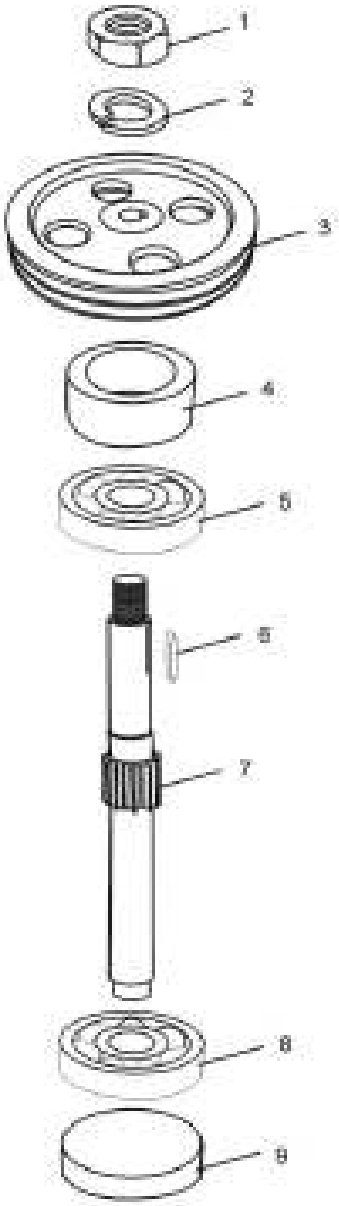

1 – гайка М16
2 – прокладка пружины 16
3 – большое ременное колесо
4 – рукав
5 – подшипник 6204
6 – кнопка 5*35
7 – инициативная ось
8 – подшипник 6204
9 – крышка

Рис. 4. Двигатель

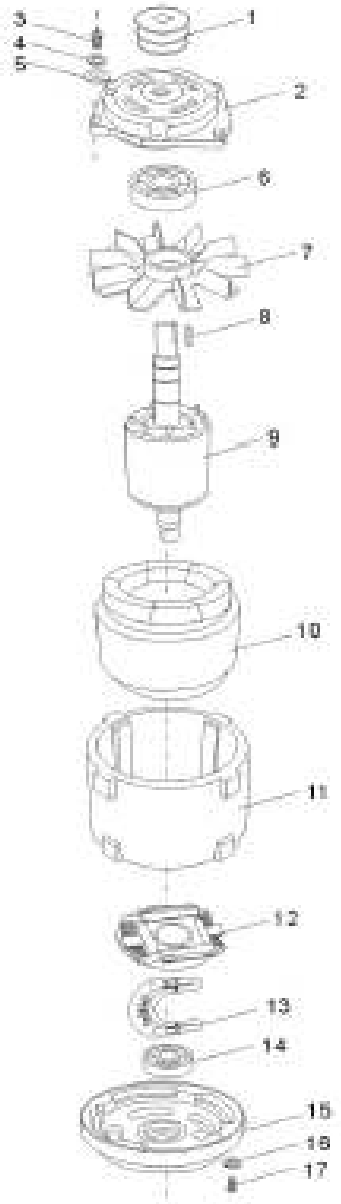


1- малое ременное колесо
2- верхняя крышка
3- винт М8*30 (4 шт.)
4- прокладка пружины 8 (4 шт.)
5- прокладка (4 шт.)
6- подшипник 6206
7- вентилятор
8- кнопка 5*25
9- ротор
10 – статор
11 – внешняя оболочка статора
12 – переключатель
13 – пластиковый переключатель
14 – подшипник 6204
15 – нижняя крышка двигателя
16 – прокладка пружины 8 (8 шт.)
17 – винт М8*30 (8 шт.)

Примечания:


Если двигатель не работает, проверьте сперва соединение с источником энергоснабжения. Затем посмотрите, не повреждены ли провода. Проблемы в работе двигателя могут заключаться в неправильно подобранном электрическом напряжении, повреждённых проводах или неполадках конденсатора, направляющей центрифуги. Проблемы также могут быть вызваны перегрузкой дежи.

Рис. 5. Вилка и ось скорости

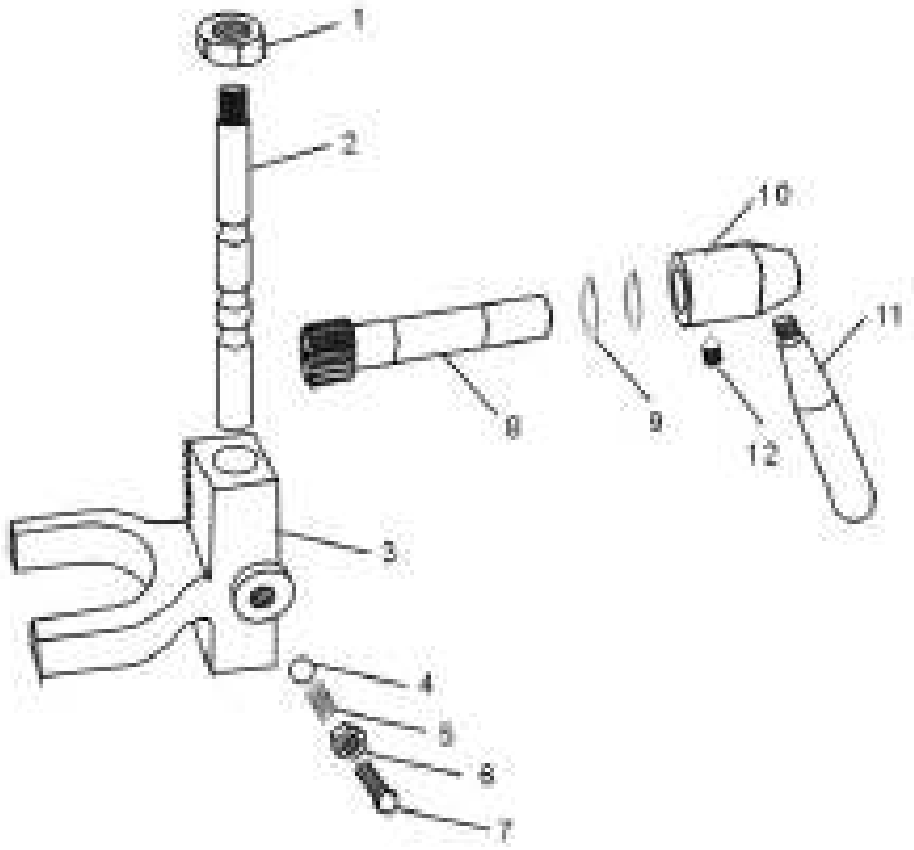


1 – гайка М10
2 – вильчатая ось
3 -вилка
4 - стальной шарик диаметром 8
5 – пружина
6 – гайка М10
7 – винт № 10*25
8 – ось смены скоростей
9 – стопорное кольцо 20 (2 шт.)
10 – рукав
11 – рукоятка
12 – винт М6*10

Рис. 6. Подставка для миксера и подъёмник для дежи

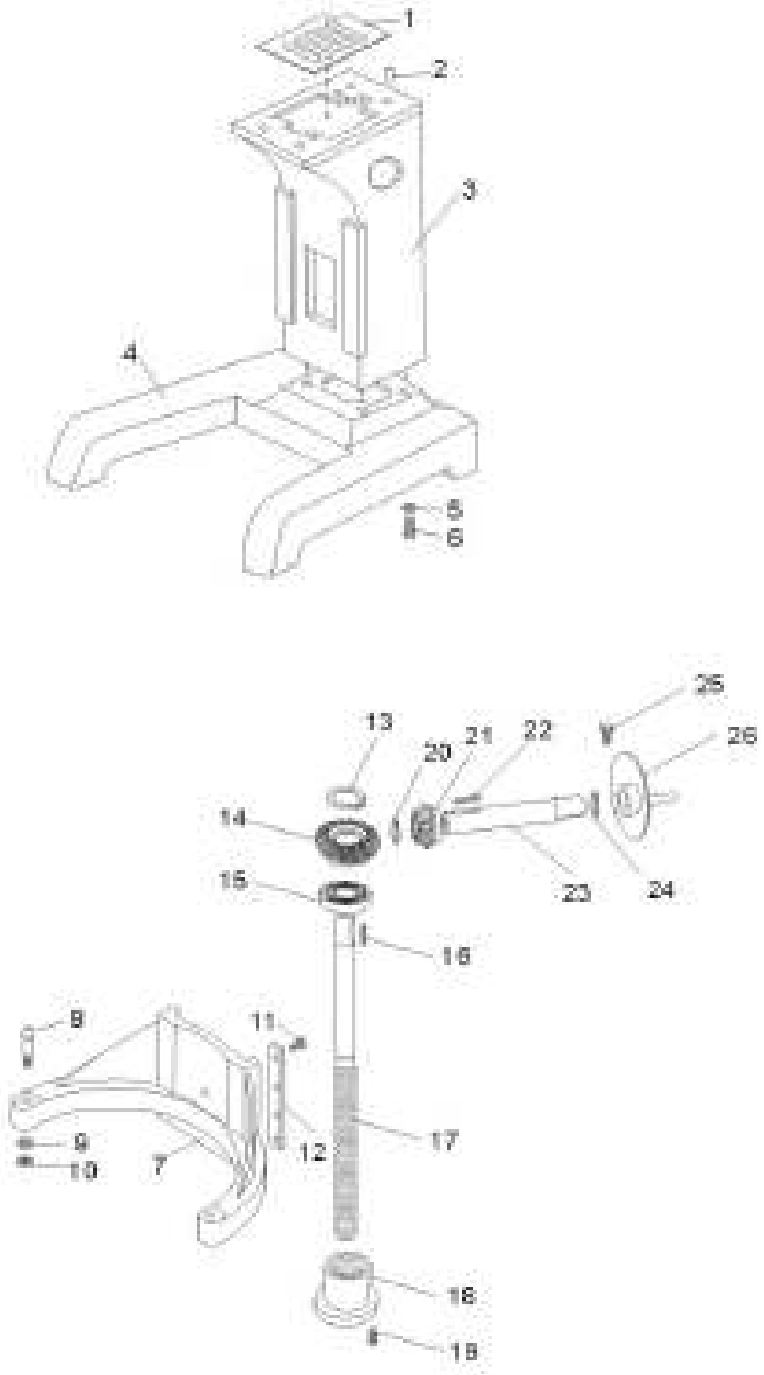


1 – плата
2 – штифт 10*16 (2 шт.)
3 – подставка
4 – основание
5 – прокладка пружины 12(4 шт.)
6 - винт М 12*40 (4 шт.)
7 - рукоятка
8 – винт дежи (2 шт.)
9 прокладка пружины 8 (2 шт.)
10 - гайка М8 (2 шт.)
11 - винт М8*20 (8 шт.)
12 – панель (2 шт.)
13 - стопорное кольцо
14 - большой привод
15 - подшипник 6005
16 - кнопка 5*20
17 - ось винта
18 - медная гайка
19 - винт М6*16 (2 шт.)
20 - стопорное кольцо 20
21 - маленький привод
22 - кнопка 5*20
23 - ось маховика
24 - стопорное кольцо 20
25 - винт М6*16
26 - маховик

Рис. 7. Подставка для вращения и ось миксера

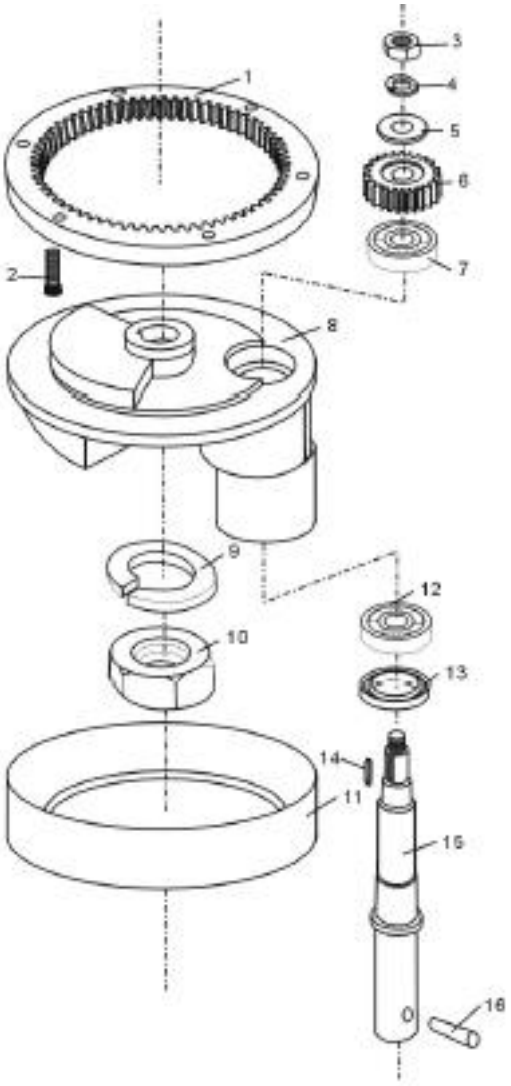


1 – внутренний привод
2 – винт М6*30 (6 шт.)
3 – гайка М 14
4 – прокладка пружины 14
5 – прокладка
6 – привод
7 – подшипник 6204
8 – подставка для вращения
9 – прокладка пружины 20
10 – гайка М 20
11 – кольцо
12 – подшипник 6006
13 - сальник 35*56*12
14 – кнопка 6*16
15 – ось миксера
16 – штифт 10*25


Рис. 8. Стандартные комплектующие

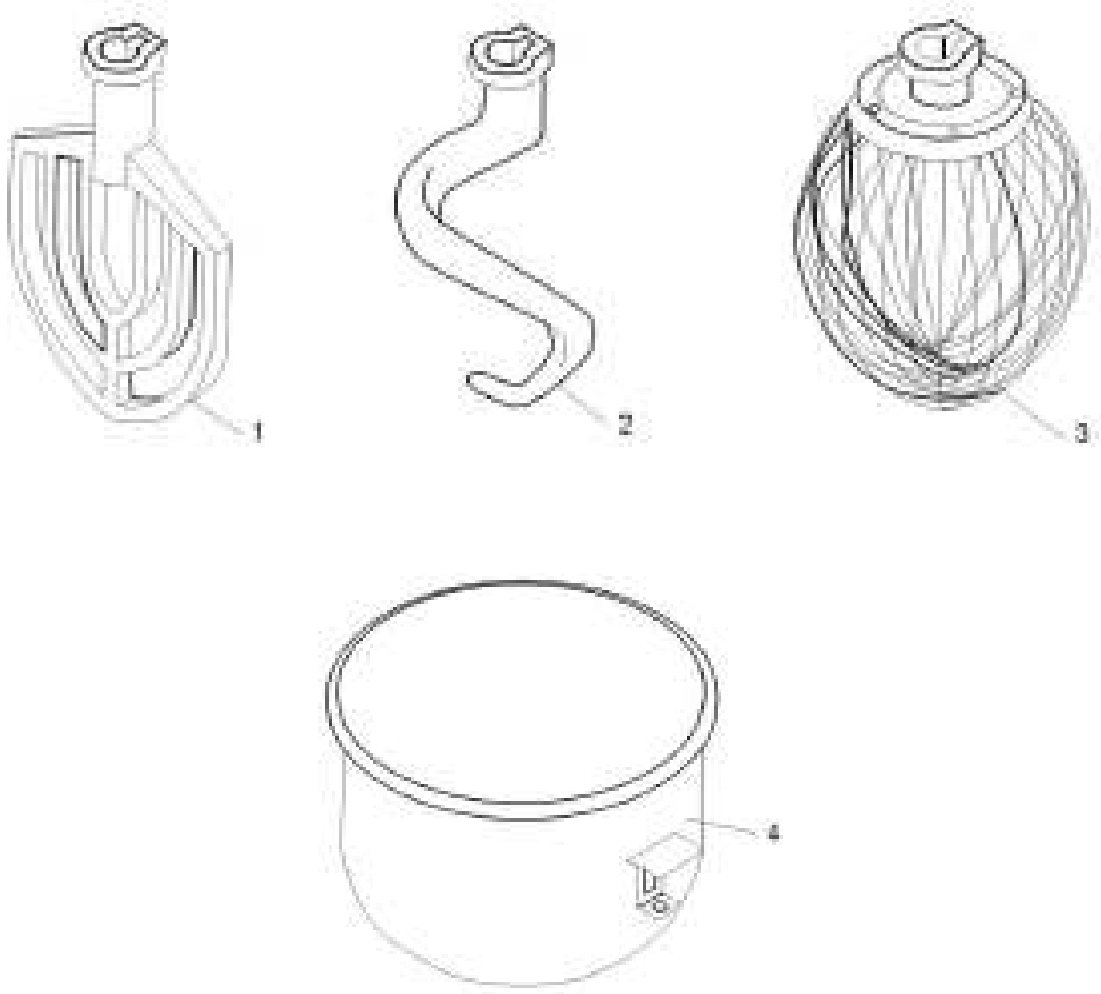

1, 2, 3 – месильные органы (насадки)
4 – чаша

Схемы электрического соединения

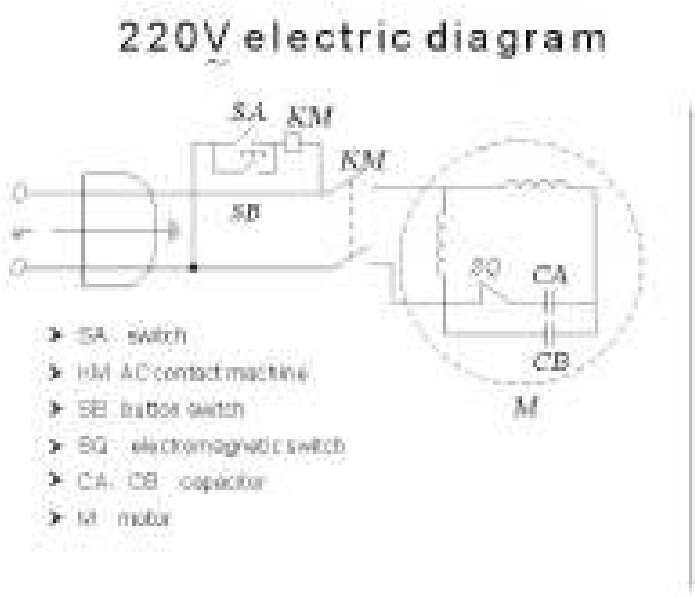


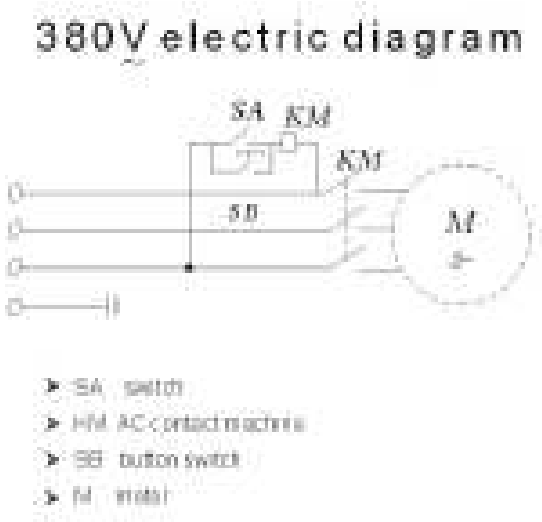

SA – переключатель
КМ АС – контакт
SB – кнопочный переключатель
SQ – электромагнитный переключатель
CA, CB – конденсатор
M – двигатель

Техническое обслуживание

1. При работе устройства категорически запрещается помещать руки и посторонние предметы в дежу.
2. По истечении долгого периода работы нужно выключить устройство и охладить его, а затем перезапустить.
3. Не рекомендуются долгие непрерывные периоды эксплуатации устройства.
4. Запрещается извлекать привод и ремень вручную (во избежание травм).
5. По окончании работы всегда мойте дежу и месильный орган.
6. Верхнюю и нижнюю орбиту необходимо смазывать машинным маслом.
7. Регулярно смазывайте ось маховика машинным маслом.
8. Все оси и приводы можно непрерывно использовать в течение полугода. Регулярно смазывайте их.
9. Чтобы смазать привод, открывайте крышку вентиляции.
10. Регулярно проверяйте натяжение ремня.

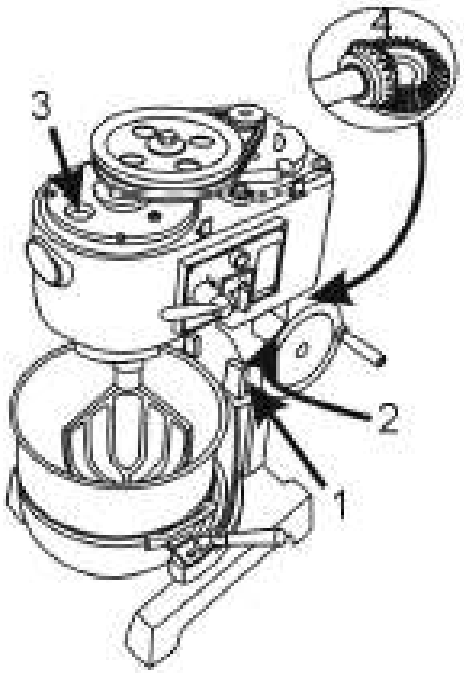

Внимание!

1. Запрещается мыть устройство с помощью прямых струй воды.
2. Перед мероприятиями по техническому обслуживанию отключите устройство от источника энергоснабжения.
3. Запрещается трогать электрические переключатели и провода мокрыми руками.
4. При наличии неполадок и неисправностей немедленно выключайте устройство.
5. Перед починкой не нужно отсоединять провод заземления.
6. Не допускайте детей к устройству.
7. Миксер следует установить на сухую деревянную планку.

Неполадки и способы их устранения

Неполадки	Возможные причины	Способы устранения
Устройство не работает после включения	Проблемы с источником энергоснабжения	Проверить источник энергоснабжения
	Повреждён ремень	Заменить ремень
Утечка масла	Повреждена прокладка	Заменить прокладку
Ручка подъёма дежи движется с трудом	Заторы орбиты, ржавчина	Почистить орбиту
	Верхний и нижний полюса, привод и ось маховика нуждаются в смазке	Положить смазку
Температура двигателя слишком увеличивается, а скорость снижается	Недостаточный уровень напряжения	Проверить напряжение
	Перегрузка дежи	Уменьшить количество продуктов
	Рабочая скорость не подходит к данной насадке	Выбрать правильную скорость и насадку
Месильный орган задевает стенки дежи	Деформация месильного органа	Исправить или заменить месильный огран