



Инструкция по мон-
тажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Содержание

1	Общие указания по технике безопасности.....	2
2	Установочный размер.....	3
3	Транспортировка устройства.....	4
4	Распаковка устройства.....	4
5	Упаковку утилизируйте надлежащим образом.	4
6	Монтаж Side-by-Side «бок о бок».....	4


Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Символ	Расшифровка
	Прочтите руководство Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.
	Полная версия руководства в Интернете Подробное руководство можно найти в сети Интернет, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисный номер указан на заводской табличке:
	Проверьте устройство Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.
	Отклонения Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).
	Указания к действиям и результаты действий Указания к действиям обозначены знаком ►. Результаты действий обозначены знаком ▷.
	Видеоролики Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.

Fig. Примерное отображение

1 Общие указания по технике безопасности

- Тщательно храните данную инструкцию по монтажу, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.
- При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по монтажу.
- Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по монтажу перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.
- Сначала прочтите общие указания по технике безопасности в **инструкции по применению**, относящейся к данной инструкции по монтажу, в главе «Общие указания по технике безопасности» и следуйте им. Если не удастся найти **инструкцию по применению**, то ее можно скачать в Интернете, введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервисный номер указан на заводской

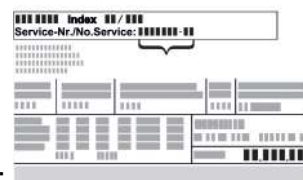

табличке:

- **Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав при установке устройства:**

	ОПАСНОСТЬ	обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.
	ОСТОРОЖНО	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.

Указание	обозначает полезные указания и советы.
----------	--

2 Установочный размер

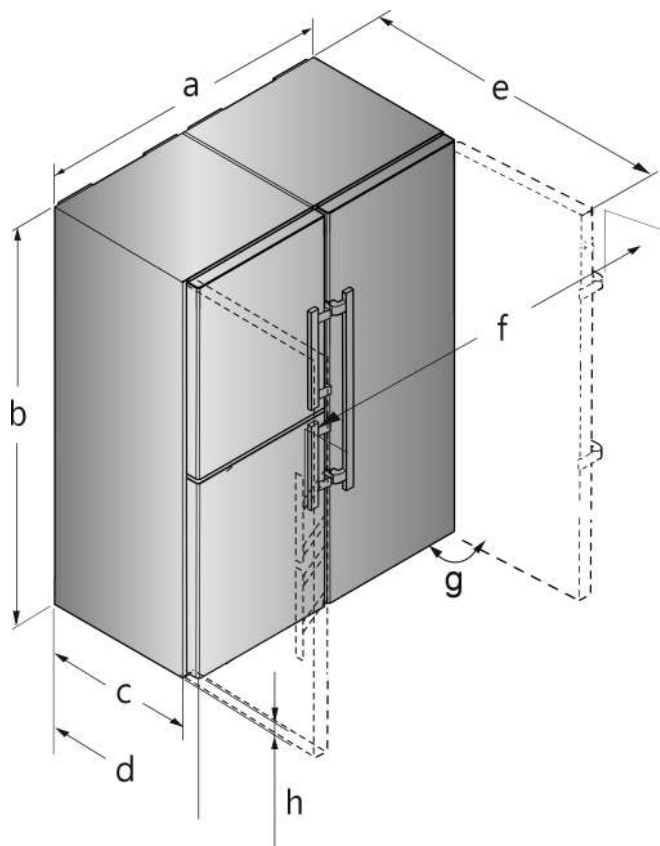


Fig. 1 Примерное отображение

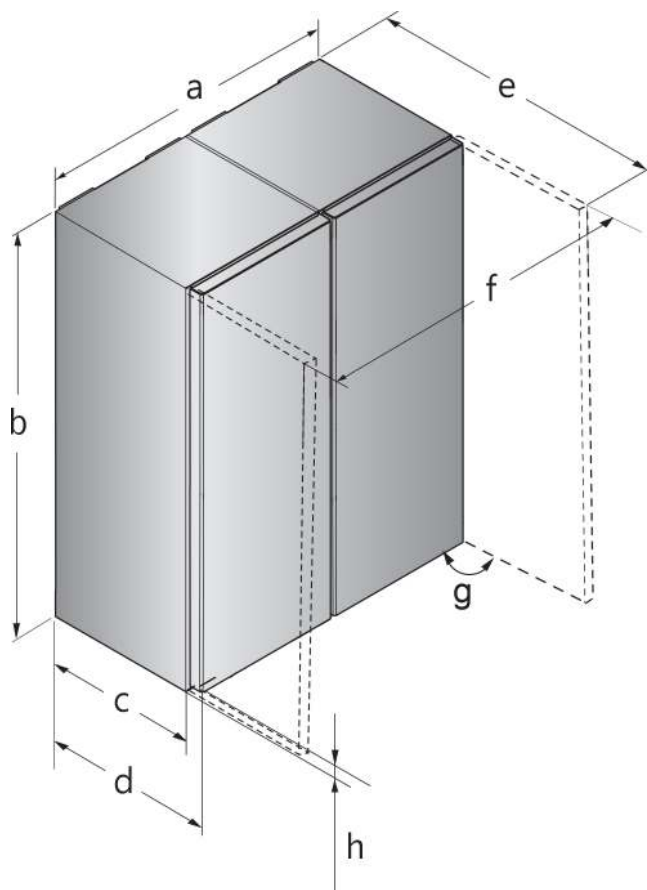


Fig. 2 Примерное отображение

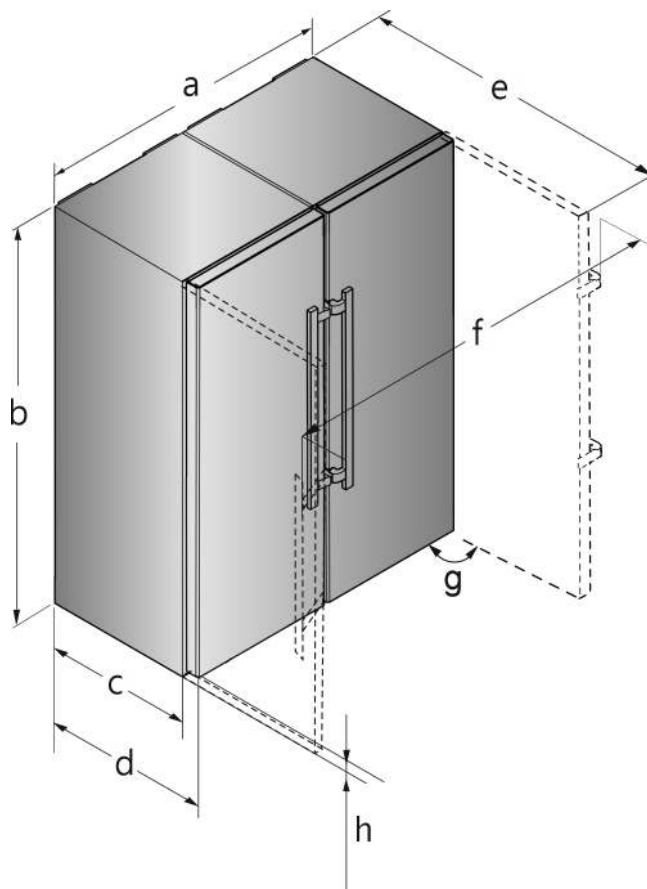


Fig. 3 Примерное отображение
Для устройств с ручкой

Транспортировка устройства

	a	b	c	d	e	f	h	g
S(BN)(CN)(FN)(sd)(st)(bd)(bs) 52..(i)	1204 мм	1855 мм	611 мм ^x	675 мм ^x	1222 мм ^x	1318 мм	35 мм	90°
CBN.. 76..	1504 мм	1855 мм	611 мм ^x	675 мм ^x	1365 мм ^x	1618 мм	35 мм	90°

Для устройств с ручкой

^x При использовании пристенных распорок этот размер увеличивается на 15 мм.

Размеры при открытой двери действительны для угла открывания 90°. Расстояния варьируются в зависимости от угла открывания.

	a	b	c	d	e	f	h	g
SFN(sd)(sf)(bd) 52..	1226 мм	1855 мм	611 мм ^x	675 мм ^x	1217 мм ^x	1252 мм	35 мм	90°

В устройствах с прорезью для захвата

^x При использовании пристенных распорок этот размер увеличивается на 15 мм.

Размеры при открытой двери действительны для угла открывания 90°. Расстояния варьируются в зависимости от угла открывания.

В устройствах с прорезью для захвата

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:

- Гофрированный картон / картон
 - Детали из вспененного полистирола
 - Пленки и мешки из полиэтилена
 - Обвязочные ленты из полипропилена
 - сбита гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*
- Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

3 Транспортировка устройства

При транспортировке устройства соблюдайте следующее:

- Транспортировка устройства должна производиться вертикально.
- Транспортировка устройства должна производиться силами двух человек.

При первом вводе в эксплуатацию:

- Транспортировка устройства должна производиться в упаковке.

При транспортировке устройства после первого ввода в эксплуатацию (например, при переезде или очистке):

- опорожните устройство.
- Зафиксируйте дверь от самопроизвольного открытия.

4 Распаковка устройства

При повреждении устройства немедленно – до подключения – обратитесь к поставщику.

- Проверить устройство и упаковку на предмет транспортных повреждений, полученных при доставке. Незамедлительно обратитесь к поставщику, если предполагаете какие-нибудь повреждения.
- Удалите все без исключения материалы, которые могут воспрепятствовать надлежащему размещению и/или приточно-вытяжной вентиляции, с задней стороны устройства или с его боков.
- Удалить все защитные пленки с устройства. Не использовать при этом угловатые или острые предметы!
- Снимите соединительный кабель с задней стороны устройства. При этом необходимо удалить держатель кабеля, иначе возникнет вибрационный шум!

5 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушья упаковочным материалом и пленкой!

- Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

6 Монтаж Side-by-Side «бок о бок»

Установите морозильник или устройство с морозильным отделением слева, если смотреть спереди. В этих устройствах правая боковая стенка оснащена системой нагрева с целью предотвращения образования конденсата.

Все крепежные детали входят в комплект устройства.

Крепежные детали в отдельном комплекте

В устройствах с ручкой

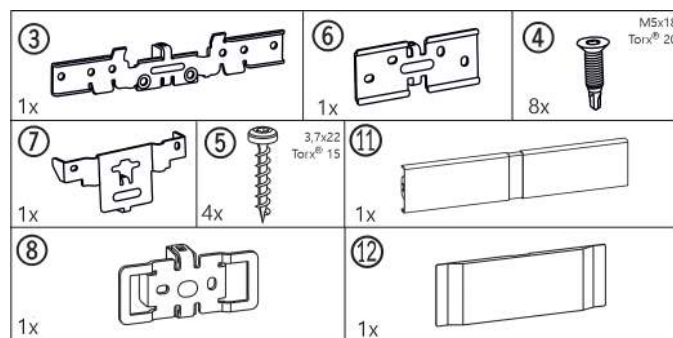


Fig. 4

В устройствах с прорезью для захвата

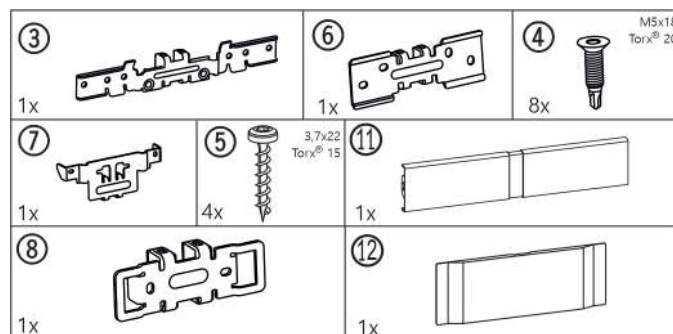


Fig. 5

Во всех устройствах

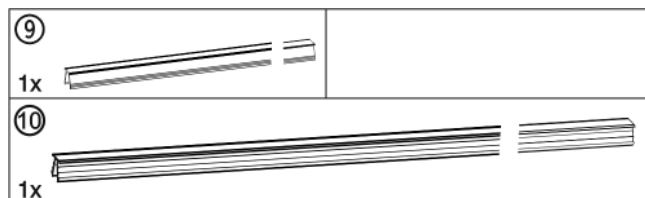


Fig. 6

В устройствах с амортизатором закрытия дверцы снизу* Заглушки цоколя*




Fig. 7*

Крышка опорного кронштейна

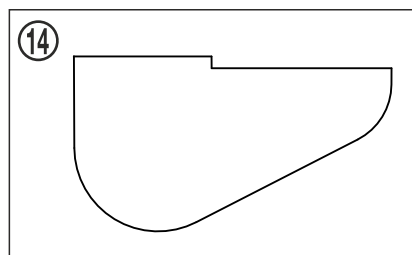


Fig. 8

В устройствах без амортизатора закрытия дверцы снизу* Заглушки цоколя*




Fig. 9*

Инструмент для монтажа




Fig. 10

Убедитесь, что подготовлен следующий инструмент:


- ☐ Вильчатый ключ на 10 (входит в комплект поставки)
- ☐ Отвертка Torx® 25/20/15
- ☐ Аккумуляторный шурупверт
- ☐ Водяной уровень

Указания по перемещению комбинации SBS:

- ☐ Перед сборкой установите устройства как можно ближе к конечному месту расположения. Для безупречной сборки должен иметься доступ к устройствам со всех сторон.
- ☐ После сборки при перемещении всегда берите устройства за внешние передние углы. Ни в коем случае не упирайтесь коленом в боковые стенки или дверцу.
- ☐ Комбинацию SBS легче всего перемещать по диагонали, поочередно двигая левый и правый угол. Когда комбинация будет находиться непосредственно перед нишей, задвиньте ее по прямой линии.



- ☐ Если понадобится извлечь комбинацию из ниши, схватите ее в нижней трети и потяните вперед.

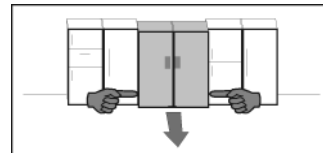

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при перемещении комбинации SBS!

Собранная комбинация SBS отличается большим весом. При неправильном перемещении на устройстве могут появиться вмятины.

► Соблюдайте указания по перемещению (см. выше).

► Снимите всю защитную пленку с внешней стороны устройства.

С передней стороны устройства снизу:

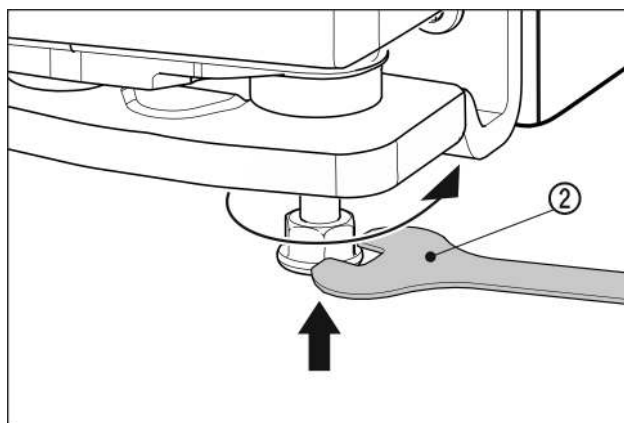


Fig. 11

► Вверните наружные установочные опоры. Так легче перемещать устройства.

В устройствах с ручкой

► Сдвиньте оба устройства так, чтобы они находились на расстоянии приблизительно 10 мм друг от друга, а передние их части находились на одной линии.

В устройствах с прорезью для захвата

- Сдвиньте оба устройства так, чтобы они находились на расстоянии приблизительно 32 мм друг от друга, а передние их части находились на одной линии.
- Выровняйте оба устройства с помощью водяного уровня на верхней стороне устройства.

С передней стороны устройства сверху:

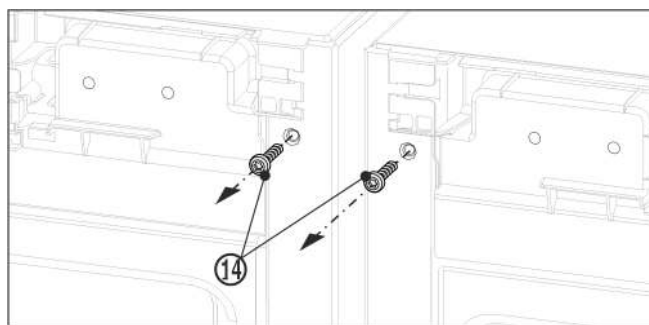


Fig. 12

- Снимите имеющиеся крышки.
- Перед монтажом верхнего угла выверните оба винта заземления Fig. 12 (14).
- Зафиксируйте винты заземления. Винты потребуются для последующего монтажа угла.

Монтаж Side-by-Side «бок о бок»

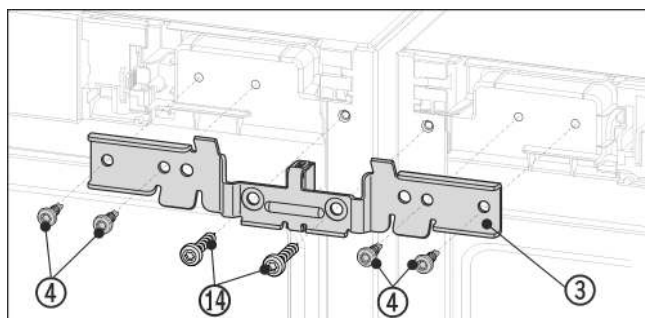


Fig. 13 Примерное отображение

- ▶ Надвиньте угол Fig. 13 (3) с помощью распорной детали между устройствами и на цапфы. Слегка прикрутите угол четырьмя винтами Fig. 13 (4) и ранее выкрученными винтами заземления Fig. 13 (14) поочередно справа и слева.
- ▶ Если требуется: выровняйте устройства с помощью водяного уровня на верхней стороне устройства.

С передней стороны устройства снизу:

- ▶ Снимите имеющиеся крышки.

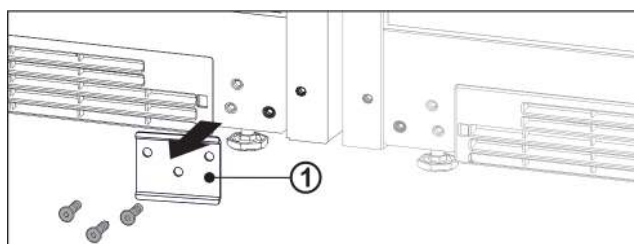


Fig. 14

- ▶ Если установлен металлический лист Fig. 14 (1), откройте металлический лист.

Указание

В случае последующей транспортировки или отдельно стоящей установки устройства этот металлический лист необходимо снова установить.

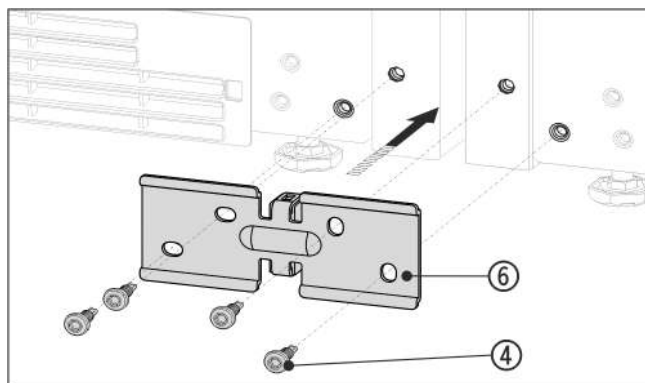


Fig. 15 Примерное отображение

- ▶ Надвиньте угол Fig. 15 (6) с помощью распорной детали между устройствами и слегка прикрутите 4 винтами Fig. 15 (4).
- ▶ Если требуется: выровняйте устройства.
- ▶ Туго затяните винты сверху и снизу.

С задней стороны устройства сверху:

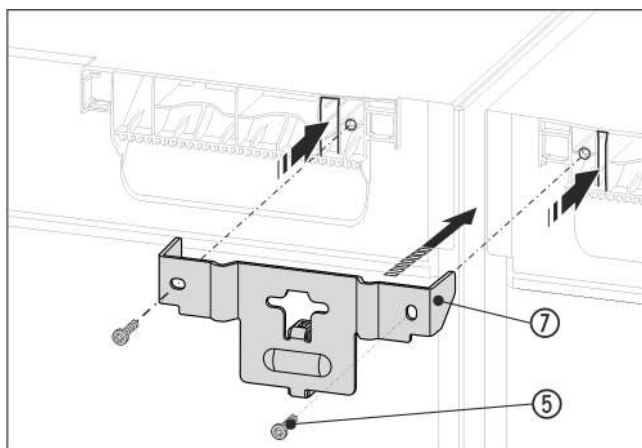


Fig. 16 Примерное отображение

- ▶ Надвиньте угол Fig. 16 (7) с помощью распорной детали между устройствами и накладками в крышку устройства. Прикрутите 2 винтами Fig. 16 (5).

С задней стороны устройства снизу:

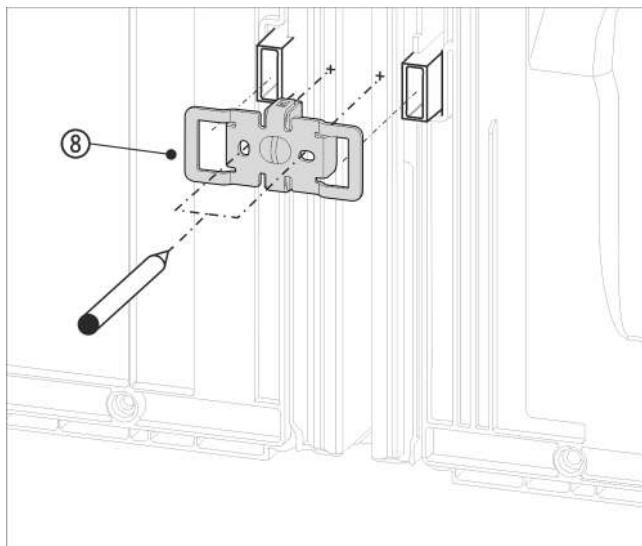


Fig. 17 Примерное отображение

- ▶ Надвиньте угол Fig. 17 (8) выемками над креплением для пристенных распорок.

Указание

Предварительно просверлите отверстия для винтового соединения!

- ▶ Отметьте штифтом положение отверстий для сверления.
- ▶ Снова снимите угол.

Указание

Просверлите только лист! Глубина сверления ок. 1 мм.

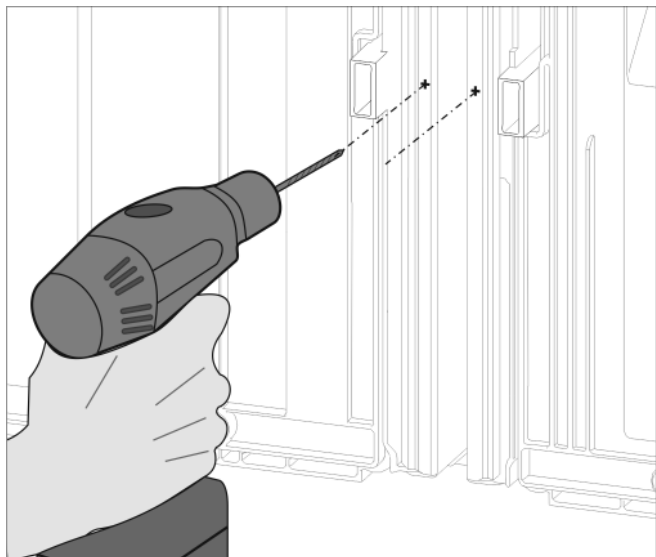


Fig. 18

- Просверлите сверлом 3 мм и зачистите от заусениц отверстия для винтов.

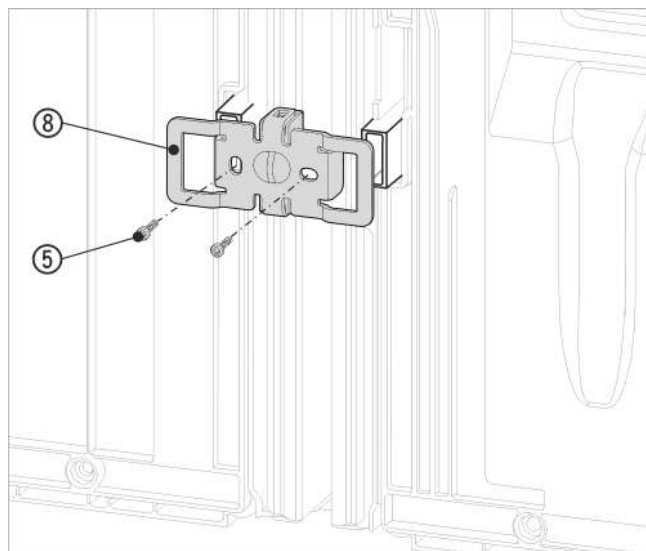


Fig. 19 Примерное отображение

- Повторно надвиньте угол Fig. 19 (8) выемками над креплением для пристенных распорок.
- Прикрутите 2 винтами Fig. 19 (5).

Перед установкой верхней и нижней планки из нержавеющей стали сведите обе перемычки вместе по всей длине. Так планки легче войдут в зазор. Для вдавливания планок используйте мягкую ткань, чтобы не допустить образования вмятин на их поверхности. Планки следует вдавливать аккуратно и прямо, чтобы получить оптимальное соединение.

В устройствах с рукояткой

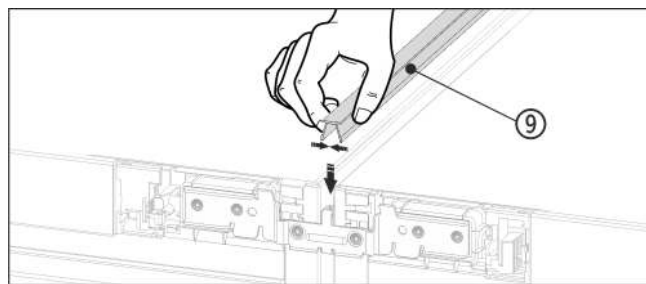


Fig. 20

- На верхней стороне вдавите в горизонтальную щель короткую декоративную планку Fig. 20 (9).

В устройствах с прорезью для захвата

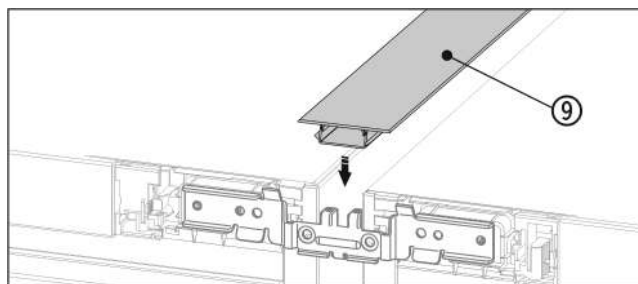


Fig. 21

- На верхней стороне вдавите в горизонтальную щель короткую декоративную планку Fig. 21 (9).

В устройствах с рукояткой

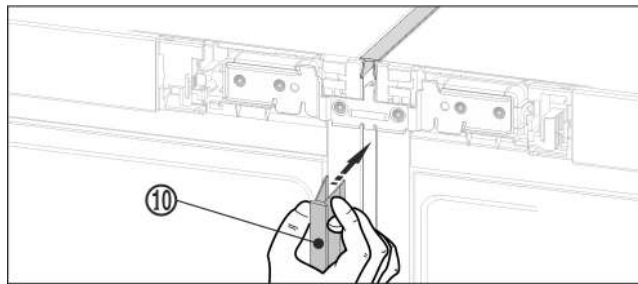


Fig. 22

- На передней стороне вдавите длинную декоративную планку Fig. 22 (10) в вертикальную щель. Обратите внимание, что планка опирается на соединительный лист.

В устройствах с прорезью для захвата

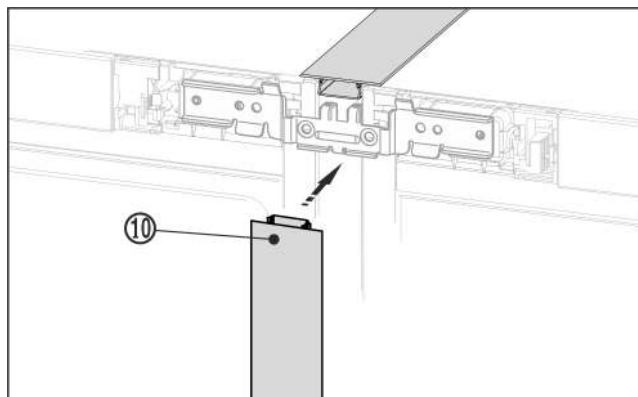


Fig. 23

- На передней стороне вдавите длинную декоративную планку Fig. 23 (10) в вертикальную щель. Обратите внимание, что планка опирается на соединительный лист.
- Снимите защитную пленку с декоративной планки.*

С передней стороны устройства сверху:

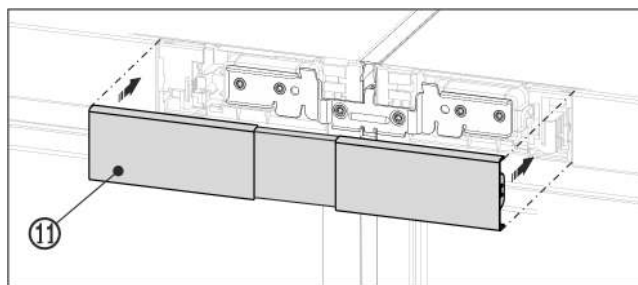


Fig. 24 Примерное отображение

Монтаж Side-by-Side «бок о бок»

- ▶ Защелкните верхнюю крышку Fig. 24 (11) на еще открытом промежутке обеих заглушек участков обслуживания. Следите за тем, чтобы наружные стороны крышки заканчивались вровень с заглушками участков обслуживания.

С передней стороны устройства снизу

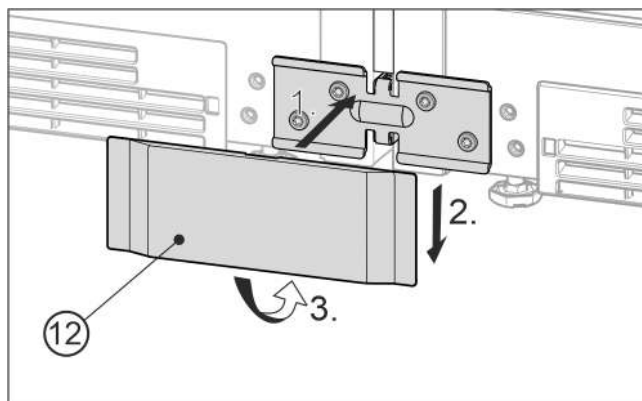


Fig. 25 Примерное отображение

- ▶ Насадите нижнюю крышку Fig. 25 (12) спереди на угол Fig. 25 (1), сдвиньте вниз Fig. 25 (2) и зафиксируйте снизу Fig. 25 (3).
- ▶ Для демонтажа крышки просуньте отвертку снизу сбоку под крышку и отпустите оба нижних крючка. После этого отверните крышку вверх.
- ▶ Подключите комбинацию к электросети. См. инструкцию по установке.
- ▶ Устройство с IceMaker или InfinitySpring:
- ▶ Подсоедините устройство к водопроводной сети. См. инструкцию по установке.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при перемещении комбинации SBS!

Собранная комбинация SBS отличается большим весом. При неправильном перемещении на устройстве могут появиться вмятины.

- ▶ Соблюдайте указания по перемещению (см. выше).

- ▶ Осторожно переместите комбинацию SBS в предусмотренное для нее положение.
- ▶ В случае необходимости выровняйте комбинацию SBS с помощью установочных опор.
- ▶ После этого подоприте дверь: опустите наружные установочные опоры на опорный кронштейн до их соприкосновения с полом.

Двери можно отрегулировать по высоте с помощью внешних нижних опорных кронштейнов:

- ▶ Откройте дверь на 90°.

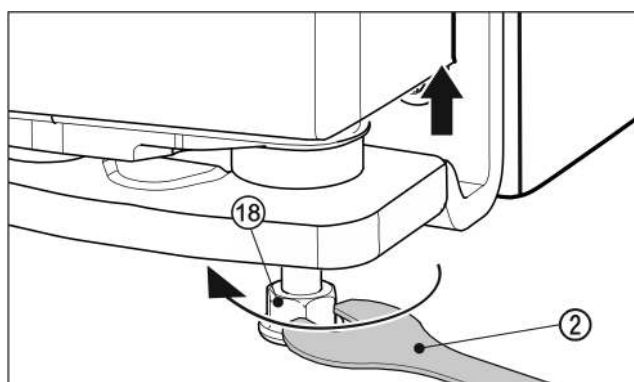


Fig. 26

- ▶ Чтобы поднять дверцу, выверните вправо установочную опору Fig. 26 (18) с помощью прилагаемого вилчатого ключа Fig. 26 (2) до соприкосновения с полом. Затем продолжите выворачивание, пока дверь не будет отрегулирована по высоте. При поставке опорный палец полностью вкручен.

Монтируйте декоративные заглушки цоколя.*

После того, как Вы соберете и отрегулируете устройства, Вы можете монтировать заглушки цоколя снизу устройства. Заглушки цоколя являются декоративными элементами и не влияют на функционирование устройств.*

В устройствах с амортизатором закрытия дверцы снизу*

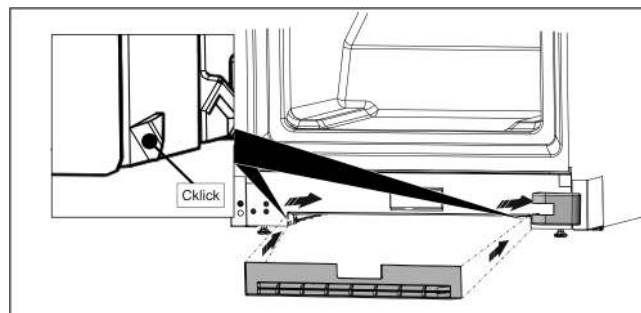


Fig. 27 *

- ▶ Закрепите заглушку цоколя в выемке снизу на устройстве.*

Указание

Цоколь нужно немного задвинуть за крышку опорного кронштейна.*

В устройствах без амортизатора закрытия дверцы снизу*

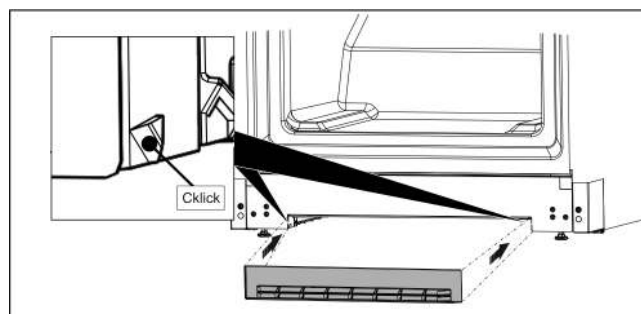


Fig. 28 *

- ▶ Закрепите заглушку цоколя, как показано на рисунке, в выемке снизу на устройстве.*



home.liebherr.com/fridge-manuals

RU Side-by-Side

Дата выдачи: 20240216

**Индекс
артикульных
номеров: 7086153-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland