РОССИЯ

ООО «ЭЛИНОКС»

# Прилавок горячих напитков передвижной ПГН-70ПМ модели «Аста модернизированная»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВВЕДЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!**

Настоящее руководство по эксплуатации должно быть обязательно прочитано перед пуском прилавка горячих напитков передвижных ПГН-70ПМ, ПГН-70ПМ (кашир.) модели «Аста модернизированная» (далее – прилавки или изделие) в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, его установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Руководство должно находиться в доступном для пользователя месте и хранится весь срок службы изделия.

Настоящее руководство включает в себя паспортные данные.

Прилавки соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного Союза:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.9100/22 от 15.07.2022 г. по 14.07.2027 г. требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 21110093 QM15, действителен по 15.12.2025 г.

В связи с постоянным усовершенствованием прилавков в их конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем Руководстве и не влияющие на их монтаж и эксплуатацию.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавок горячих напитков передвижной предназначен для кратковременного хранения хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для установки на его столе электронагревательный прибор (электрочайник) с напитками.

Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| | ПГН-70ПМ,<br>ПГН-70ПМ (кашир.) |
| Розетка штепсельная с штырями заземления 16А, шт. | 2 |
| Род тока | переменный, однофазный |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Максимальная нагрузка на обе розетки, не более, Вт | 3000 |
| Количество ламп освещения, шт. | 1 |
| Номинальная мощность лампы освещения, Вт, не более | 12 |
| Габаритные размеры, ±5 мм:<br>длина;<br>ширина без направляющих для подносов;<br>ширина с направляющими для подносов;<br>высота до столешницы;<br>высота с полками | <br>1120<br>720<br>1371<br>892<br>1341 |
| Масса, кг, не более | 76 |
| Срок службы, лет | 10 |

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| | | ПГН-70ПМ<br>ПГН-70ПМ (кашир.) |
| 1. | Прилавок горячих напитков | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3. | Вставка ЭМК70К-024 | 6 |
| 4. | Вставка ЭМК70К-024-01 | 6 |
| 5. | Винт М5х8 ГОСТ 1477-93 | 4 |
| 6. | Винт М4х12 ГОСТ 17475-80 | 2 |
| 7. | Колесная опора поворотная с тормозом | 2 |
| 8. | Колесная опора фиксированная | 2 |
| 9. | Шнур питания с вилкой и розеткой (соединитель) | 1 |
| 10. | Пакет полиэтиленовый | 1 |
| 11. | Упаковка | 1 |

## 4. УСТРОЙСТВО

Прилавок состоит из основания на колесных опорах, к которому крепятся облицовки. Облицовка корпуса для первого (основного) исполнения выполнено из нержавеющей стали.

В изделие ПГН-70ПМ (кашир.) со стороны потребителя и обслуживающего персонала - облицовки из текстурированного оцинкованного металла под дерево.

Сверху облицовки накрыты столешницей из нержавеющей стали. Над столешницей установлена полка со светильником для освещения столешницы. Включение и отключение светильника выполняется встроенным в него выключателем.

Дополнительно прилавок снабжен направляющими для установки подносов. Со стороны обслуживающего персонала находится панель управления. На панели управления расположены две розетки для подключения электрооборудования общей мощностью не более 3 кВт и вилка для подключения прилавка к сети.

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током прилавок относится к 1 классу по ГОСТ МЭК 60335-1.

К обслуживанию прилавка допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования и ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ! Прилавок не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прилавком.**

**При работе с прилавком соблюдайте следующие правила безопасности:**

- не включать прилавок без заземления;
- санитарную обработку производить только при обесточенном прилавке, вынув вилку шнура питания из розетки;
- периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства;
- при обнаружении неисправностей вызывать электромеханика;
- включать прилавок только после устранения неисправностей;

**Категорически запрещается:**

- производить чистку и устранять неисправности при работе прилавка;
- подключать прилавок к сетевой розетке, не имеющей заземление;
- работать с поврежденным шнуром питания;
- перемещать прилавок, подключенный к сети питания;
- использовать прилавок для транспортировки продовольственных или других грузов;
- включать прилавок без автомата защиты или с неисправным автоматом защиты в стационарной проводке;
- нагружать розетки нагрузкой суммарной мощностью более 3 кВт.

**Внимание! Для очистки прилавка не допускается применять водяную струю.**

## 6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Распаковку, установку и испытание прилавка должны производить специалисты по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли. После занесения прилавка с отрицательной

температуры в помещение необходимо выдержать прилавок при комнатной температуре в течении 6 часов.

Установку прилавка проводить в следующем порядке:

После проверки состояния упаковки следует распаковать прилавок, провести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с Таблицей 2 Руководства.

* перед установкой прилавка на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей. Необходимо следить за тем, чтобы прилавок был установлен в горизонтальном положении, высота должна быть удобной для пользователя (850 ÷ 900 мм).
* прилавок следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом. Учитывая вид прилавка, его можно размещать отдельно или вместе с другим кухонным оборудованием;
* допускается установка прилавка на расстояние не ближе 100 мм от стены;
* установить прилавок на колесные опоры;
* зафиксировать прилавок, нажимая ногой на педали колес для фиксации (два колеса);

Подключите прилавок к электросети.

**Порядок подключения к электросети**:

Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 32144.

**ВНИМАНИЕ! Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуются изделие подключать к сети через монитор напряжения или стабилизатор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.**

- подключите прилавок к электросети (1N/PE 230В 50Гц, однофазная трехпроводная сеть с одним фазовым проводником, нулевым рабочим и защитным проводниками) согласно действующему законодательству и нормативам.

Подключение к электросети производится только уполномоченной специализированной службой с учетом надписей на табличках, маркировкой зажимов на клеммном блоке прилавка и в соответствии со схемой электрической принципиальной.

Электропитание подвести от сетевой розетки к приборному вводу, расположенной на панели управления прилавка, с помощью соединителя.

Сетевая розетка должна быть рассчитана на ток 16А, иметь заземляющий контакт, соединенный с контуром заземления цеха, и должна быть подключена через двух полюсный автоматический выключатель с комбинированной защитой, реагирующий на номинальный рабочий ток 16А и ток утечки 10мА. Автоматический выключатель в стационарной электропроводке должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов питания от сети питания прилавка и должен иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

- монтаж и подключение произвести так, чтобы стало невозможным получить доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;

- надежно заземлите прилавок, убедившись, что заземляющая клемма розетки соединена с контуром заземления цеха.

- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей прилавка (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления.

Номинальное поперечное сечение соединителя не должны быть меньше значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Изделие | Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил) |
|---|---|
| Для всех ПГН | ПВС-ВП 3х1,5 |

Для выравнивания потенциалов при установке мармита в технологическую линию предусмотрен зажим, обозначенный знаком ⏚ - эквипотенциальность.

Эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее 10 мм².

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем включить прилавок, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на прилавке.

Подключить прилавок к сети с помощью штатного шнура (соединителя). Для этого один конец соединителя установить в приборный ввод панели управления прилавка, другой – в розетку сети.

Для дополнительной подсветки установлены светодиодные светильники. Включение и отключение светильника осуществляется встроенным в него выключателем.

Произвести загрузку прилавка хлебобулочными и кондитерскими изделиями или установить на его столе электронагревательный прибор (электрочайник) с напитками.

По окончании рабочей смены выгрузить продукты, отключить нагревательный прибор (электрочайник), вынув вилку шнура питания из розетки, отключить прилавок, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке, и произвести санитарную обработку столешницы и полок.

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации прилавка необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности прилавка;

ТР - текущий ремонт - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности прилавка и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;
- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

**ВНИМАНИЕ! При техническом обслуживании и ремонте прилавка выключить автоматический выключатель в стационарной проводке и вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»**

При техническом обслуживании прилавка необходимо проделать следующие работы:

- проверить внешним осмотром прилавок на соответствие правилам техники безопасности;
- проверить линию заземления от зажима заземления прилавка до контура заземления цеха;
- проверить цепь заземления самого прилавка (то есть от зажима заземления до доступных металлических частей – сопротивление должно быть не более 0,1 Ом);
- проверить целостность цепи выравнивания потенциала;
- проверить исправность электропроводки от автоматического выключателя электрощита до блока сетевых зажимов прилавка;
- проверить целостность шнура питания прилавка;
- проверить состояние электропроводки и электроаппаратуры прилавка, при необходимости подтянуть винтовые зажимы;
- проверить состояние колес и состояние механизма фиксации колес прилавка;
- проверить прилавок в рабочем режиме;
- при необходимости провести дополнительный инструктаж работников по технике безопасности при эксплуатации прилавка.

При ТР проводятся все работы, предусмотренные при ТО и ремонт или замена отдельных частей.

После окончания ТО и ТР необходимо внести запись в таблицу 4.

### 8.1 Замена шнура питания (соединителя):

При выявлении повреждения соединителя следует его заменить шнуром типа ПВС в соответствии с Таблицей 3 Руководства.

Замену соединителя должна производить только уполномоченная изготовителем организация в следующей последовательности:

- обесточить прилавок - вынуть вилку соединителя из розетки;
- отсоединить соединитель от приборного ввода панели управления прилавка;
- заменить на новый соединитель.

### 8.2 Замена светодиодного светильника

Для замены светодиодного светильника необходимо отключить электропитание, вынув вилку соединителя из розетки. Отсоединить разъем питающего шнура от светильника и снять светильник с кронштейнов. Установку исправного светильника производить в обратном порядке.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок горячих напитков передвижной ПГН-70ПМ, ПГН-70ПМ (кашир.), (нужное подчеркнуть), заводской номер _____ соответствует ТУ 28.99.39-027-01330768-2019 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

_____
личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок горячих напитков передвижной ПГН-70ПМ, ПГН-70ПМ (кашир.), (нужное подчеркнуть) подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____
(подпись)

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок горячих напитков передвижной ПГН-70ПМ, ПГН-70ПМ (кашир.), (нужное подчеркнуть) упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

## 12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прилавка – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей прилавка, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда прилавок вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный прилавок.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю прилавка для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера прилавка, даты изготовления и установки.

## 13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

**ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

Тел./факс: +7 (8352) 56-06-85 / +7 (8352) 56-06-26.

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

e-mail: market@abat.ru.

Горячая линия сервисной службы Abat для клиентов, технических специалистов сервисных служб дилера и авторизованных сервисных центров в случаях возникновения вопросов по работе оборудования, неисправностям или необходимости ремонта оборудования:

Тел: 8-800-222-20-64.

Время работы: с 8.00 до 18.00 по будням (время московское).

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования торговой марки Abat осуществляется авторизованными сервисными центрами и официальными дилерами.

С актуальным списком ближайших к Вам авторизованных сервисных центров, дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте www.abat.ru в соответствующих разделах.

Если Вам необходимо сообщить о неисправности оборудования, то, пожалуйста, заполните форму заявки на нашем сайте в разделе СООБЩИТЬ О НЕИСПРАВНОСТИ:

Главная > Сервис и поддержка > Сообщить о неисправности оборудования.

Техническая поддержка продукции производства ООО «ЭЛИНОКС»:
e-mail (только для технических специалистов): service@abat.ru.
Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

Рекламации и корреспонденции вы можете направить по адресу:
428020 РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Проезд Базовый, дом 17.

## 14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке прилавка на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части прилавка по материалам, из которых они изготовлены.

**ВНИМАНИЕ!** Конструкция прилавка постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

## 15. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ПРИЛАВКОВ


Хранение прилавка должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35°С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

Упакованный прилавок следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 4 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170. Погрузка и разгрузка прилавка из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается складирование упакованных прилавков по высоте в два яруса для хранения.

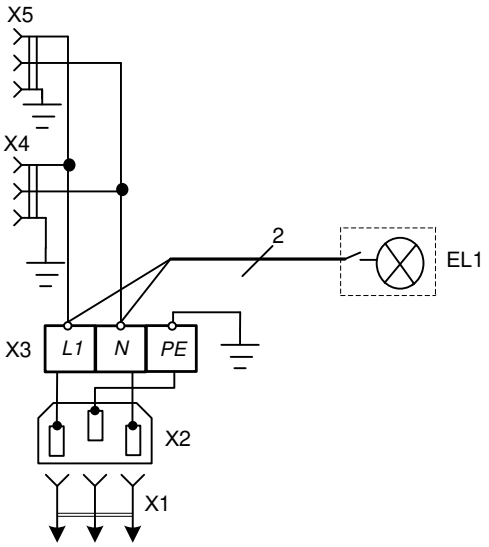


| Поз. Обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| EL1 | Светильник светодиодный | 1 | В изделиях без полок не устанавливается |
| X1 | Шнур сетевой с вилкой и розеткой (соединитель) | 1 | |
| X2 | Разъем SP-865C1 | 1 | |
| X3 | Клеммный блок КБ63 16П-Б/Б-УЗ-3 | 1 | |
| X4, X5 | Розетка штепсельная 220В 16А (с заземлением) | 2 | |

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Рис.1 Схема электрическая принципиальная ПГН-70ПМ

Корешок талона №1

На гарантийный ремонт **ПГН-70ПМ** заводской №_____ Изъят «____» _____20 ___ г.

Выполнены работы:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель _____ (подпись)

М.П. _____ Ф.И.О

(Линия отреза)

**Приложение А**

**ООО «ЭЛИНОКС»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

**ПГН-70ПМ** Заводской № _____

_____

(месяц, год выпуска)

_____

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____

(подпись)

_____

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____

(подпись)

Выполнены работы _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель Владелец

_____ _____

(подпись) (подпись)

_____

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

_____

и его адрес)

М.П.

_____

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона №2

На гарантийный ремонт **ПГН-70ПМ** заводской №_____ Изъят «____» _____20 ___ г.

Выполнены работы:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель _____ (подпись)

М.П. _____

_____ Ф.И.О

(Линия отреза)

**Приложение А**

**ООО «ЭЛИНОКС»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

**ПГН-70ПМ** Заводской № _____

_____

(месяц, год выпуска)

_____

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____

(подпись)

_____

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____

(подпись)

Выполнены работы _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель Владелец

_____ _____

(подпись) (подпись)

_____

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

_____

и его адрес)

М.П.

_____

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона №3

На гарантийный ремонт **ПГН-70ПМ** заводской №_____ Изъят «____» _____20 ___ г.

Выполнены работы:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель _____ (подпись)

_____ Ф.И.О

М.П. _____

(Линия отреза)

**Приложение А**

**ООО «ЭЛИНОКС»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

**ПГН-70ПМ** Заводской № _____

_____

(месяц, год выпуска)

_____

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____

(подпись)

_____

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____

(подпись)

Выполнены работы _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель Владелец

_____ _____

(подпись) (подпись)

_____

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

_____

и его адрес)

М.П.

_____

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

## 16. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 5

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | выполнившего работу | проверившего работу |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"
ОГРН: 1072130009874

Место нахождения: 428020, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г.ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД БАЗОВЫЙ, Д.17

Адрес места осуществления деятельности: 428020, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г.ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД БАЗОВЫЙ, Д.17

Телефон: +78352289944, адрес электронной почты: doz@elinox.ru

**в лице** генерального директора ТУРКОВА ФЁДОРА ПРОХОРОВИЧА

**заявляет, что** Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания: Кассовые кабины, Модули нейтральные, Модули поворотные, Прилавки горячих напитков, Прилавки для столовых приборов и подносов, Прилавки для столовых приборов и подносов с хлебницей, Прилавки-витрины нейтральные, Витрины нейтральные настольные согласно приложению 1 на двух листах.

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС",
Место нахождения: 428020, РОССИЯ, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД БАЗОВЫЙ, 17,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 31.0911-027-01330768-2022 «Вспомогательное оборудование линии прилавков самообслуживания». Технические условия». Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9

Серийный выпуск,

**соответствует требованиям**

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний №01101-ИЛГ/06-2022, №01102-ИЛГ/06-2022 выдан 03.06.22г. Испытательной лабораторией Акционерного общества «Строительно-монтажная фирма «Гидравлик» (ИЛ АО «СМФ «Гидравлик») (Аттестат аккредитации №РОСС RU.31112.21ПР59), технических условий ТУ 31.0911-027-01330768-2022, Руководств по эксплуатации на изделия ПГН-70КМ от 11.07.22, ПВН-70 от 13.02.22.

Схема декларирования 1д.

**Дополнительная информация**

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Условия хранения по группе 4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 12 месяцев. Срок службы – 12 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.07.2027 включительно**

М.П.

Турков Фёдор Прохорович

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU. PA04.B.91000/22**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 15.07.2022**

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**
**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.91000/22**

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 9403 20 800 9 | Прилавки горячих напитков:<br>ПГН-70М, ПГН-70М (кашир.),<br>ПГН-70М-01, ПГН-70М-01 (кашир.),<br>ПГН-70М-02, ПГН-70М-02 (кашир.),<br>ПГН-70КМ, ПГН-70КМ (кашир.), ПГН-70КМ (столешница нерж.),<br>ПГН-70КМ-01, ПГН-70КМ-01 (кашир.), ПГН-70КМ-01 (столешница нерж.),<br>ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-02 (кашир.), ПГН-70КМ-02 (столешница нерж.),<br>ПГН-70КМ-03, ПГН-70КМ-03 (кашир), ПГН-70КМ-03 (столешница нерж.),<br>ПГН-70Т, ПГН-70Т (кашир.),<br>ПГН-70Т-01, ПГН-70Т-01 (кашир.),<br>ПГН-70Т-02, ПГН-70Т-02 (кашир.),<br>ПГН-70Т-03, ПГН-70Т-03 (кашир.),<br>ПГН-70ПМ, ПГН-70ПМ (кашир.),<br>ПГН-70КМ-В,<br>ПГН-70КМ-В-01,<br>ПГН-70КМ-В-02,<br>ПГН-70КМ-В-03,<br>ПГН-70КМ-П-В,<br>ПГН-70КМ-03 серия ЭКО,<br>ПГН-70Х, ПГН-70Х (кашир.),<br>ПГН-70Х-01, ПГН-70Х-01 (кашир.),<br>ПГН-70Х-02, ПГН-70Х-02 (кашир.),<br>ПГН-70Х-03, ПГН-70Х-03 (кашир.),<br>ПГН-70Х-04, ПГН-70Х-04 (кашир.),<br>ПГН-70Х-05, ПГН-70Х-05 (кашир.)<br><br>Кассовые кабины:<br>КК-70М, КК-70М (кашир.),<br>КК-70КМ, КК-70КМ (кашир.), КК-70КМ (столешница нерж.),<br>КК-70Т, КК-70Т (кашир.),<br>КК-70Х, КК-70Х (кашир.)<br><br>Прилавки для столовых приборов и подносов:<br>ПСП-70М, ПСП-70М (кашир.),<br>ПСП-70КМ, ПСП-70КМ (кашир.), ПСП-70КМ (столешница нерж.),<br>ПСП-70КМ-В,<br>ПСП-70ПМ, ПСП-70ПМ (кашир.),<br>ПСП-70Х, ПСП-70Х (кашир.)<br><br>Прилавки для столовых приборов и подносов с хлебницей:<br>ПСПХ-70М, ПСПХ-70М (кашир.),<br>ПСПХ-70КМ, ПСПХ-70КМ (кашир.), ПСПХ-70КМ (столешница нерж.),<br>ПСПХ-70Т, ПСПХ-70Т (кашир.),<br>ПСПХ-70Х, ПСПХ-70Х (кашир.), | ТУ 31.09.11-027-01330768-2022 |

М.П.

Турков Федор Прохорович

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**
**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.91000/22**

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 9403 20 800 9 | ПСПХ-70КМ серия ЭКО<br>Модули нейтральные:<br>МН-70КМ, МН-70КМ (кашир.), МН-70КМ (столешница нерж.),<br>МН-70М, МН-70М (кашир.),<br>МН-70Т, МН-70Т (кашир.),<br>МН-70Х, МН-70Х (кашир.)<br>Модули поворотные:<br>МП-45КМ, МП-45КМ (кашир.), МП-45КМ (столешница нерж.),<br>МП-45КМ-01, МП-45КМ-01 (кашир.), МП-45КМ-01 (столешница нерж.),<br>МП-90КМ, МП-90КМ (кашир.), МП-90КМ (столешница нерж.),<br>МП-90КМ-01, МП-90КМ-01 (кашир.), МП-90КМ-01 (столешница нерж.),<br>МП-45М, МП-45М (кашир.),<br>МП-45М-01, МП-45М-01 (кашир.),<br>МП-90М, МП-90М (кашир.),<br>МП-90М-01, МП-90М-01 (кашир.),<br>МП-45Т, МП-45Т (кашир.),<br>МП-45Т-01, МП-45Т-01 (кашир.),<br>МП-90Т, МП-90Т (кашир.),<br>МП-90Т-01, МП-90Т-01 (кашир.),<br>МП-45Х, МП-45Х (кашир.),<br>МП-45Х-01, МП-45Х-01 (кашир.),<br>МП-90Х, МП-90Х (кашир.),<br>МП-90Х-01, МП-90Х-01 (кашир.)<br>Прилавки-витрины нейтральные:<br>ПВН-70М, ПВН-70М (кашир.),<br>ПВН-70М-01, ПВН-70М-01 (кашир.),<br>ПВН-70КМ, ПВН-70КМ (кашир.), ПВН-70КМ (столешница нерж.),<br>ПВН-70КМ-01, ПВН-70КМ-01 (кашир.),<br>ПВН-70Т, ПВН-70Т (кашир.),<br>ПВН-70Т-01, ПВН-70Т-01 (кашир.)<br>Витрины нейтральные настольные:<br>ВНН70, ВНН70М | ТУ 31.09.11-027-01330768-2022 |

М.П.

Турков Федор Прохорович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)