
Инструкция по эксплуатации

Температурный шкаф для хранения вин

страница 100

RUS

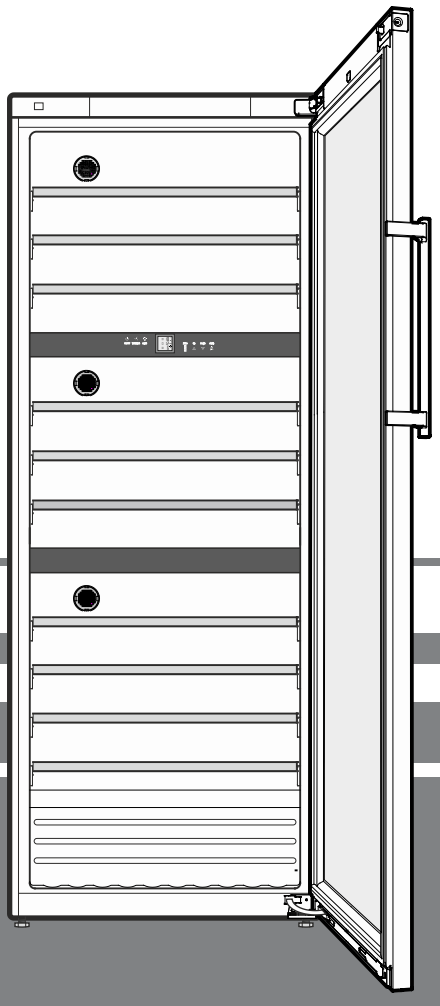

7082 063-02

WT

LIEBHERR

Vinidor

Содержание

Описание прибора 100
Указания по утилизации 100
Указания по технике безопасности 101
Область применения прибора 101
Климатический класс 102
Установка 102
Размеры прибора 102
Электрическое подключение 102
Экономия электроэнергии 102
Элементы для обслуживания и контроля 103
Включение и выключение прибора 103
Настройка температуры 103
Вентилятор 104
Сигнализация открытой двери 104
Температурная сигнализация 104
Дополнительные функции 104
Внутреннее освещение 105
Оборудование 106
Схема укладки бутылок 107
Очистка 107
Неисправности 107
Вывод прибора из эксплуатации 113

Указания по утилизации

Прибор содержит ценные материалы и подлежит сдаче в пункт вторсырья. Утилизация отработавших свой ресурс приборов должна производиться надлежащим образом профессионально с соблюдением местных предписаний и законов.

При вывозе прибора, отслужившего свой срок, не повредите контур хладагента, т.к. в результате этого хладагент (тип указан на заводской табличке) и масло могут неконтролированно выйти наружу.

- Приведите прибор в состояние, непригодное для употребления.
- Выдерните сетевую вилку.
- Отрежьте питающий кабель.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!

Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

Описание прибора

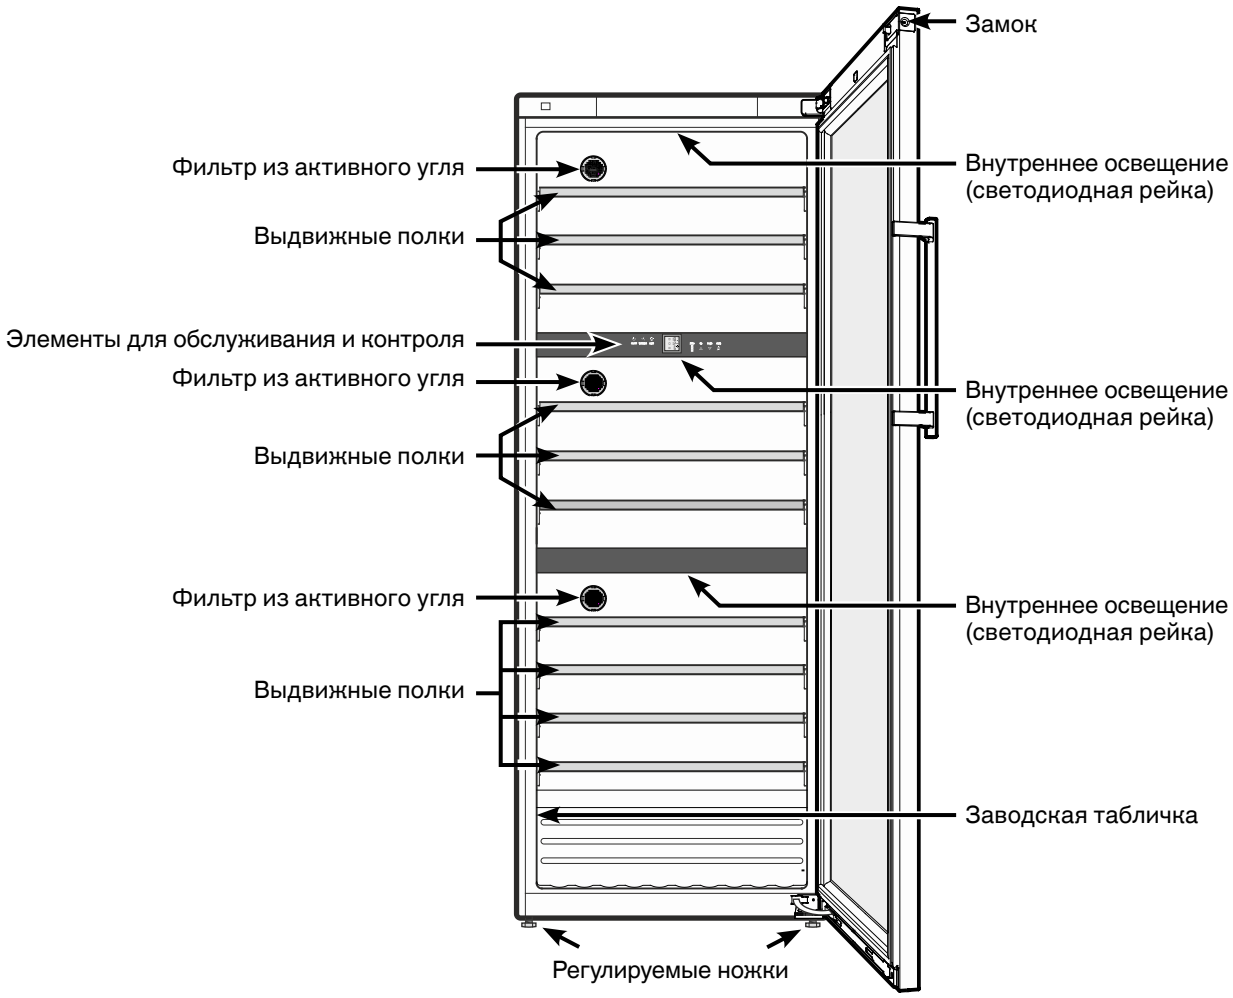

Указания по технике безопасности

- Чтобы исключить возможность травмирования и нанесения материального ущерба, прибор должны распаковывать и устанавливать два человека.
- При наличии повреждений прибора необходимо еще до его подключения сразу же обратиться к поставщику.
- Для обеспечения надежной работы прибора следует монтировать и подключать его по рекомендациям, приведенным в инструкции по эксплуатации.
- В случае неисправности следует отключить прибор от сети. Выдернуть сетевую вилку или отключить или выкрутить предохранитель.
- Чтобы отключить прибор от сети, ни в коем случае нельзя тянуть за питающий кабель, держитесь исключительно только за сетевую вилку.
- Ремонт и изменения в приборе надо производить только силами службы сервиса, иначе пользователь может подвергнуть себя опасности. Это же относится и к замене питающего кабеля.
- Внутри прибора нельзя пользоваться открытым огнем или источниками воспламенения. При транспортировке или очистке прибора необходимо быть осторожным, чтобы не повредить контур охлаждения. При повреждениях контура нельзя использовать поблизости источники огня и надо хорошо провентилировать помещение.
- Цоколь, выдвижные ящики, двери и т.д. нельзя использовать в качестве подножки или опоры.
- Дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди, не имеющие достаточного опыта или знаний могут использовать прибор только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание, если они находятся без присмотра.
- Избегайте длительного контакта холодных поверхностей или охлажденных/замороженных продуктов с кожей. Это может привести к болям, чувству онемения и обморожениям. При продолжительном контакте с кожей предусмотрите защитные меры, например, используйте перчатки.
- Не употребляйте чрезмерно долго хранившиеся пищевые продукты, это может привести к пищевым отравлениям.
- Не храните в приборе взрывоопасные материалы или аэрозольные упаковки с горючими газами-вытеснителями, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Улетучивающиеся газы могут воспламениться от электрических деталей. Такие аэрозольные упаковки можно легко узнать по напечатанному на них содержанию или по символу пламени.
- Не используйте какие-либо электрические приборы внутри прибора.
- Если прибор закрывается на замок, не храните ключи поблизости от прибора и в досягаемом для детей месте.
- Прибор предназначен для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.
- Светодиодные рейки в приборе предназначены для освещения камеры. Они не пригодны для освещения помещений.
- При транспортировке или эксплуатации прибора на высоте свыше 1500 м над уровнем моря в силу пониженного давления воздуха может лопнуть стекло в двери. Осколки имеют острые края и чреваты тяжелыми травмами.

Область применения прибора

Прибор предназначен исключительно для хранения вин в домашних условиях или условиях, приближенных к домашним. Сюда относится, например, использование


- на кухнях для персонала, в пансионах,
- в коттеджах, отелях, мотелях и других местах для проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Используйте прибор только в бытовых условиях. Все другие способы применения являются недопустимыми.

Прибор не предназначен для хранения и охлаждения медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или подобных веществ и продуктов, на которые распространяется Директива для медицинской продукции 2007/47/EC. Неправильное использование прибора может привести к повреждениям хранящихся изделий или к их порче.

Прибор не предназначен для эксплуатации во взрывоопасном окружении.

Климатический класс

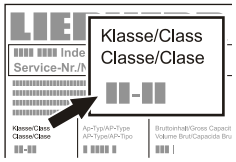

Климатический класс указывает, при какой комнатной температуре разрешается эксплуатировать прибор для достижения полной холодильной мощности.

Климатический класс указан на заводской табличке.


Местонахождение заводской таблички указано в разделе "**Описание прибора**".

Климатический класс	**Комнатная температура**
SN	от +10 °C до +32 °C
N	от +16 °C до +32 °C
ST	от +16 °C до +38 °C
T	от +16 °C до +43 °C
SN-ST	от +10 °C до +38 °C
SN-T	от +10 °C до +43 °C


Не эксплуатируйте прибор вне указанного диапазона комнатной температуры!

Установка


- Не устанавливайте прибор в зонах прямого солнечного воздействия, около печи, элементов отопления и т.п.
- Пол на месте установки должен быть ровным и плоским. Компенсируйте неровности с помощью ножек.
- Нельзя закрывать вентиляционные решетки.

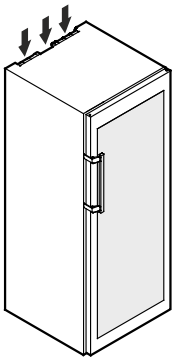

- Помещение для установки прибора должно в соответствии с нормой EN 378 иметь объем 1 м^3 на каждые 8 г хладагента типа R 600a, чтобы в случае утечки хладагента из контура в этом помещении не могла образоваться легковоспламеняемая газовоздушная смесь. Данные о количестве хладагента можно найти на заводской табличке, расположенной внутри прибора.
- Прибор следует всегда устанавливать прямо у стены.
- Установите прибор в месте установки в окончательное положение. Выворачивайте регулируемую ножку на опорном кронштейне до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее по углом 90°.

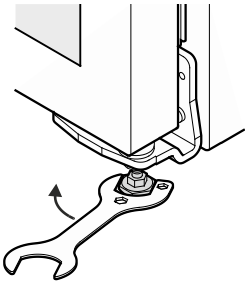

Размеры прибора

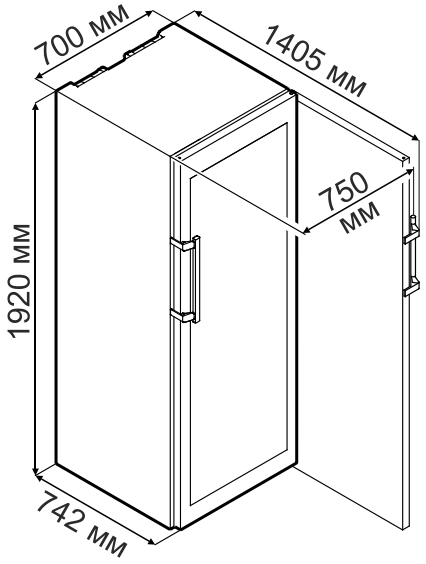

Электрическое подключение

Подключайте прибор только к сети **переменного тока**.


Допустимые значения напряжения и частоты указаны на заводской табличке. Местонахождение заводской таблички указано в разделе "**Описание прибора**".

Розетка должна быть заземлена по всем правилам и оснащена электрическим предохранителем.

Значение тока, при котором срабатывает предохранитель, должно находиться в диапазоне от 10 А до 16 А.

Розетка не должна находиться за прибором, она должна быть легкодоступной.

Не подключайте прибор через удлинитель или тройник.

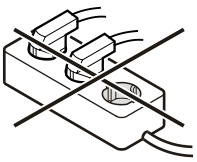

Не используйте автономные инверторы (преобразователи постоянного тока в переменный или трехфазный ток) либо энергосберегающие разъемы. Опасность повреждения электронного оборудования!

Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия/решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.
- Не устанавливайте прибор в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и другими аналогичными приборами.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, температуры окружающей среды.
- Открывайте прибор на предельно короткое время.

Осевшая пыль повышает расход электроэнергии:


- Холодильный агрегат с теплообменником - металлическая решетка на задней стенке прибора - один раз в год следует очищать от пыли.

Элементы для обслуживания и контроля

Электронная панель управления оснащена "**емкостной сенсорной технологией**".

Каждую функцию можно активировать прикосновением к соответствующему символу.


Точка прикосновения
находится между символом и подписью 

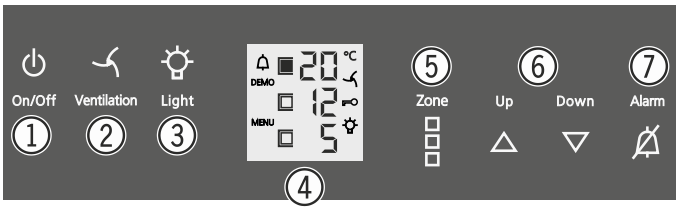

① Кнопка вкл/выкл (включение и выключение прибора)
② Кнопка включения вентилятора
③ Кнопка вкл/выкл внутреннего освещения
④ Дисплей
⑤ Кнопка активации отделения для настройки температуры
⑥ Кнопки для настройки температуры
⑦ Кнопка выключения аварийной сигнализации

Индикатор температуры

Эти символы показывают, какое отделение активировано для настройки температуры.

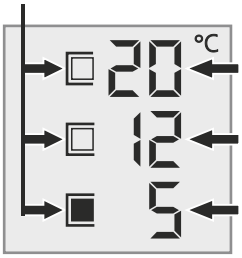


Индикатор температуры в верхнем отделении

Индикатор температуры в среднем отделении

Индикатор температуры в нижнем отделении

Символы на дисплее

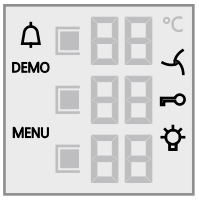

Аварийная сигнализация (символ мигает при слишком высокой температуре внутри прибора)

DEMO Активирован презентационный режим

MENU Активирован режим настройки (активация режима "защита от детей" и настройка яркости дисплея)

Вентилятор внутри прибора работает постоянно

Режим "защита от детей" активирован

Внутреннее освещение постоянно включено

Включение и выключение прибора

Включение

Нажмите кнопку **On/Off**, чтобы засветился индикатор температуры.




Выключение

Нажмите кнопку **On/Off** и удерживайте ее нажатой в течение ок. 3 секунд, чтобы погас индикатор температуры.

Настройка температуры

Температуру во всех отделениях можно настраивать раздельно друг от друга.

Выберите с помощью кнопки "**Zone**" отделение, в котором необходимо изменить температуру.

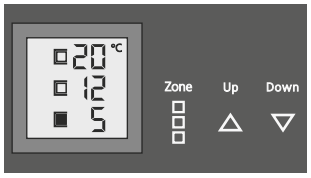

Символ ■ показывает, какое отделение активировано.

Понизить температуру/сделать холоднее

Нажмите кнопку настройки **Down**.

Повысить температуру/сделать теплее

Нажмите кнопку настройки **Up**.

- После первого нажатия на кнопку индикатор начнет мигать.
- При повторном нажатии измените настройку температуры.
- Приблизительно через 5 секунд после последнего нажатия одной из кнопок электроника автоматически переключается, и индикатор отображает фактическую температуру.

Температуру можно настроить в диапазоне от +5 °C до +20 °C.

Для употребления разных сортов вина рекомендуются следующие температуры.

Красное вино **от +14 °C до +18 °C**

Розовое вино **от +10 °C до +12 °C**

Белое вино **от +8 °C до +12 °C**

Игристое вино, просекко **от +7 °C до +9 °C**

Шампанское **от +5 °C до +7 °C**

Для длительного хранения вин рекомендуется температура от +10 °C до +12 °C.

Вентилятор

Вентилятор внутри прибора обеспечивает постоянную и равномерную внутреннюю температуру, а также благоприятные для хранения вин климатические условия.

При нажатии на кнопку "**Ventilation**" влажность воздуха внутри прибора еще больше повышается, что в особенности положительно сказывается на винах при их длительном хранении.



Благодаря повышенной влажности воздуха предотвращается на протяжении длительного времени высыхание пробки.

Указание
При низких температурах окружающей среды в месте установки прибора вентилятор может работать и при деактивированной функции вентилятора.

Сигнализация открытой двери

Если дверь открыта более 60 секунд, подается звуковой предупредительный сигнал.

Если с целью загрузки необходимо, чтобы дверь была открыта дольше, то отключите звуковой предупредительный сигнал нажатием на кнопку выключения аварийной сигнализации "**Alarm**".



После закрывания двери звуковая сигнализация снова готова к работе.

Температурная сигнализация

При недопустимых температурах внутри прибора подается звуковой предупредительный сигнал и индикатор температуры мигает.

После длительного перебоя в электропитании возможно возникновение слишком высокой температуры внутри прибора. После возобновления электропитания индикатор указывает на снижение температуры.

- Нажатием на кнопку выключения аварийной сигнализации "**Alarm**" отключите звуковой предупредительный сигнал.

Как только температура внутри прибора достигнет установленного значения, индикатор температуры перестанет мигать.

Температурная сигнализация при неисправности прибора

При неисправности прибора температура внутри прибора может слишком повыситься или понизиться. Подается звуковой предупредительный сигнал и индикатор температуры мигает.

Если индикатор указывает слишком высокую (теплую) температуру, проверьте сначала, правильно ли закрыта дверь.

Если спустя час индикатор температуры все еще указывает слишком высокое или слишком низкое значение, то обратитесь в службу сервиса.

- Нажатием на кнопку выключения аварийной сигнализации "**Alarm**" отключите звуковой предупредительный сигнал.

Появление надписи **F1, F3, F8, S1, S2, S3, S7, S8** или **S9** на индикаторе свидетельствует о неисправности прибора. В этом случае обратитесь в службу сервиса.

Дополнительные функции

В режиме настройки можно активировать режим "защита от детей" и изменить яркость свечения индикатора. С помощью режима "защита от детей" Вы можете защитить прибор от нежелательного выключения и изменений температуры.

Активирование режима "защита от детей"

Нажимайте 


на протяжении 5 с.

Индикатор = 



Индикатор = 



Индикатор = 




Индикатор = 

Деактивация режима "защита от детей"

Нажимайте 


на протяжении 5 с.

Индикатор = 



Индикатор = 



Индикатор = 




Индикатор = 

Настройка яркости дисплея

Нажимайте 

на протяжении 5 с.

Индикатор = 



Индикатор = 



Индикатор = 

Кнопками **Up** или **Down** можно выбрать желаемую установку.

h0 = подсветка дисплея выключена
h1 = минимальная яркость
h5 = максимальная яркость



Индикатор = 



Индикатор = 

Настроенная яркость дисплея активируется через одну минуту.

Указание
При нажатии какой-либо кнопки дисплей светится на протяжении 1 минуты с максимальной яркостью свечения.

При включении прибора настроенная яркость свечения активируется только после достижения настроенной температуры внутри прибора.

Презентационный режим

Вы можете активировать презентационный режим для демонстрации прибора на выставках или в магазине как будто бы в реальном режиме работы. На дисплее отображается **DEMO**.

Контур охлаждения в этом режиме работы отключен!


Если этот режим был активирован случайно, его можно деактивировать следующим образом.

Нажимайте кнопки 


+ 

на протяжении

5 секунд.

Индикатор = 



Индикатор = 



Индикатор = 

Холодильный агрегат начинает работать.
Мигает индикатор температуры.

Прибор находится теперь в нормальном режиме работы.

Внутреннее освещение

Камера освещается с помощью светодиодной рейки, расположенной в верхней части соответствующего отделения.

Внутреннее освещение включается всегда, когда открывается дверь прибора.

Внутреннее освещение гаснет прибл. через 5 секунд после закрытия двери.


Если требуется, чтобы внутреннее освещение было включено и при закрытой двери прибора, то нажмите на кнопку "**Light**".

Указание

Эта функция присутствует во всех трех отделениях.

Яркость освещения можно регулировать.

- Нажмите кнопку "**Light**".
- Удерживайте кнопку "**Light**" нажатой и одновременно настройте яркость освещения светлее или темнее с помощью кнопок для настройки температуры.

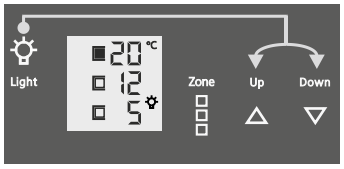


Указание: яркость изменяется во всех отделениях.

Сила света светодиодов соответствует лазерному прибору класса 1/1M.

⚠ Внимание

Право снимать бленду имеет лишь служба сервиса.


После снятия бленды запрещается смотреть прямо на источник света с помощью оптической линзы. Иначе Вы можете повредить зрение.

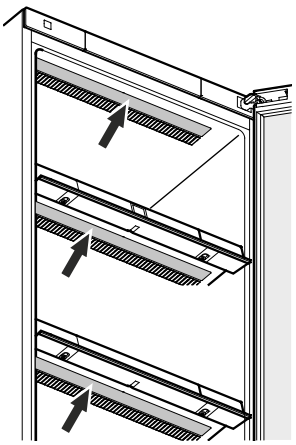

Оборудование

Полка для презентации вина


Средняя выдвижная полка в верхнем отделении может быть использована для презентации бутылок вина или для темперирования уже откупоренных бутылок вина. Полка для презентации вина может использоваться во всех трех зонах.

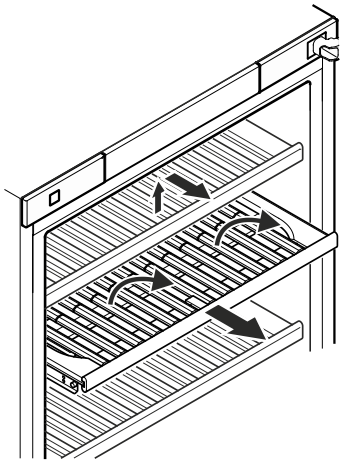


Для использования полки для презентации вина необходимо вытащить находящуюся над ней деревянную полку. Поднимите полку и вытащите ее.

Потяните полку для презентации вина до упора вперед.

Передняя часть полки для презентации вина состоит из двух раздельно откидывающихся сегментов.

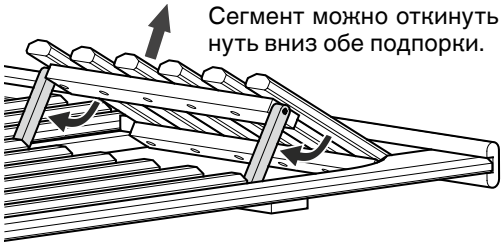


Сегмент можно откинуть вверх и повернуть вниз обе подпорки.

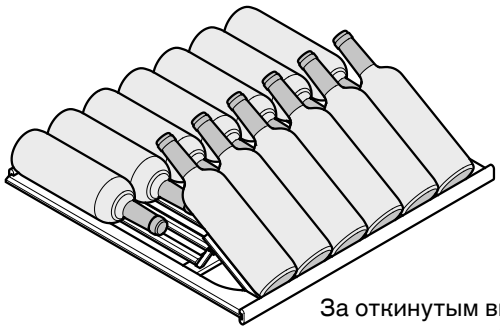

За откинутым вверх сегментом можно хранить бутылки.

Установка деревянной полки

Если Вы хотите использовать полку для презентации вина для обычного хранения бутылок (сегменты не откинуты вверх), можно опять вставить верхнюю деревянную полку.

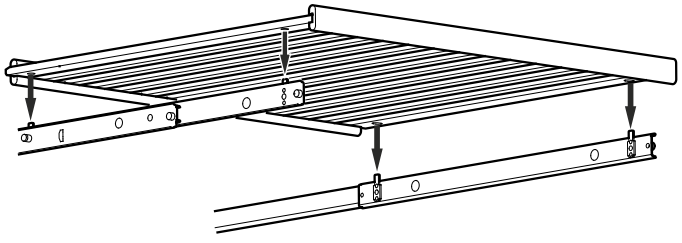

Вытащите полозья до упора.

Посадите деревянную полку отверстиями с нижней стороны на штифты в полозьях.

Воздухообмен через фильтр из активного угля

Вина постоянно меняются в зависимости от условий окружающей среды; таким образом, качество воздуха имеет решающее значение для консервации.


Мы рекомендуем один раз в год менять изображенный фильтр, который Вы можете заказать через своего дилера.

Замена фильтра

Возьмите фильтр за ручку. Поверните его на 90° вправо или влево. Затем фильтр можно вынуть.

Вставка фильтра


Вставьте фильтр с ручкой в вертикальном положении. Поверните его на 90° вправо или влево, чтобы он зашел в зацепление.

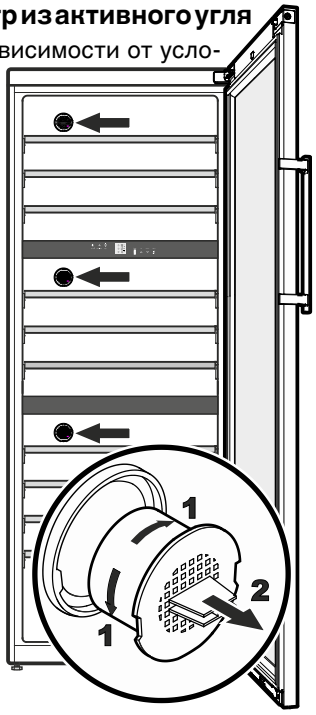


Этикетки для надписей

К прибору прилагается по одной этикетке для надписей на каждую полку.

На ней можно отмечать сорта вин, хранящиеся в соответствующем отделении.

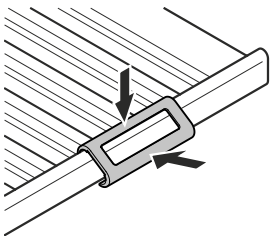

Дополнительные этикетки для надписей Вы можете приобрести через Вашего дилера.

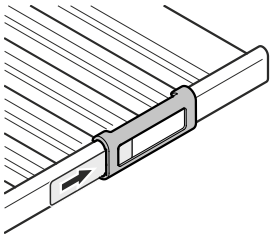

Наденьте держатель и вставьте сбоку этикетку.

Замок с секретом

Замок в двери прибора оснащен секретом.

Запирание прибора

- Вдавите ключ в направлении **1**.
- Поверните ключ на 180° против часовой стрелки **2**.

Чтобы отпереть прибор, поступайте в такой же последовательности. Поверните ключ по часовой стрелке.


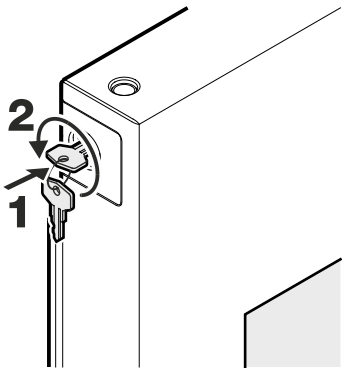


Схема укладки бутылок

Для 0,75-литровых бутылок Бордо в соответствии с нормой NF H 35-124

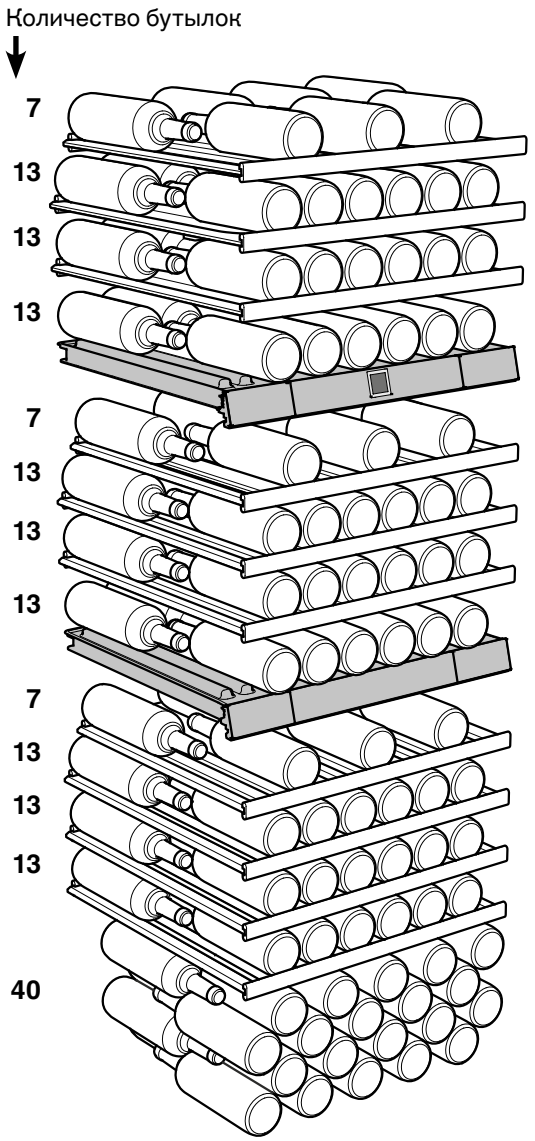

Всего 178 бутылок

⚠ Внимание

Максимальная нагрузка на каждую полку не должна превышать 35 кг.

Очистка

Перед очисткой прибор необходимо принципиально выключить. Выдерните сетевую вилку или отключите или выкрутите предохранитель розетки.

- Внутренние поверхности и внешние стенки следует мыть теплой водой с добавлением небольшого количества моющего средства. Ни в коем случае нельзя применять содержащие песок или кислоты чистящие средства или химические растворители.

- Для очистки стеклянных поверхностей используйте средство для мытья стекол, для поверхностей из нержавеющей стали – обычное средство для очистки нержавеющей стали.

Не применяйте паровые очистители!
Опасность повреждения и травмирования.

- Следите за тем, чтобы вода с моющим средством не проникла в электрические части и вентиляционную решетку.

- Не удаляйте и не повреждайте заводскую табличку изнутри прибора - это важно для службы сервиса.

Неисправности

- **На индикаторе появляется надпись F1, F3, F8, S1, S2, S3, S7, S8 или S9.**

– Это свидетельствует о неисправности прибора. Обратитесь в службу сервиса.

Вы можете сами устранить следующие неисправности, проверив их возможные причины.

- **Прибор не работает. Проверьте,**

– включен ли прибор,
– правильно ли вставлена сетевая вилка в розетку,
– в порядке ли предохранитель розетки.

- **При включении сетевой вилки в розетку холодильный агрегат не работает, однако, на индикаторе температуры отображается значение.**

– Презентационный режим активирован. Деактивируйте презентационный режим согласно главе **Дополнительные функции - Презентационный режим**.


- **Слишком сильный звук. Проверьте,**

– крепко и хорошо ли прибор стоит на полу,
– не вибрируют ли рядом находящиеся предметы или мебель под действием работающего холодильного агрегата. Учтите при этом, что звук струящейся жидкости в контуре охлаждения исключить невозможно.

- **Температура недостаточно низкая. Проверьте**

– настройку в соответствии с разделом "Настройка температуры", правильно ли установлена температура?
– показывает ли отдельно помещенный в прибор термометр нужную температуру.
– В порядке ли вытяжная вентиляция?
– Находится ли поблизости от места установки прибора источник тепла?

Если ни одна из перечисленных причин не имеет места и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в ближайшую службу сервиса. Сообщите тип ①, номер сервиса ② и номер прибора ③, указанные на заводской табличке.

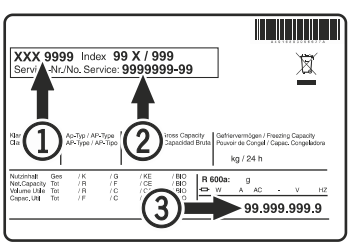

Местонахождение заводской таблички указано в разделе "**Описание прибора**".

Перенавешивание двери


Перенавешивание двери должно осуществляться только силами специально обученных специалистов.

Для перенавешивания необходимо 2 человека.


1. Откройте дверь до упора.

2. Снимите крышку.



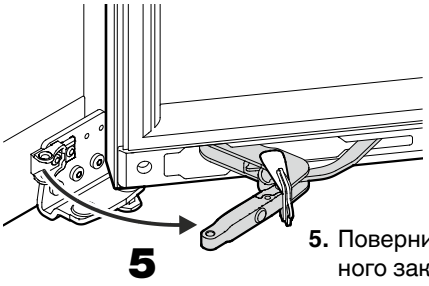


5. Поверните амортизатор плавного закрывания вправо.

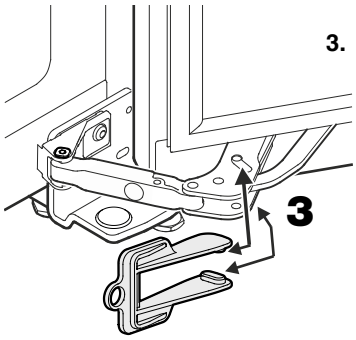


3. Наденьте красный фиксирующий зажим на шарнир.

Оба выступа на фиксирующем зажиме должны полностью войти в обозначенные отверстия на шарнире.

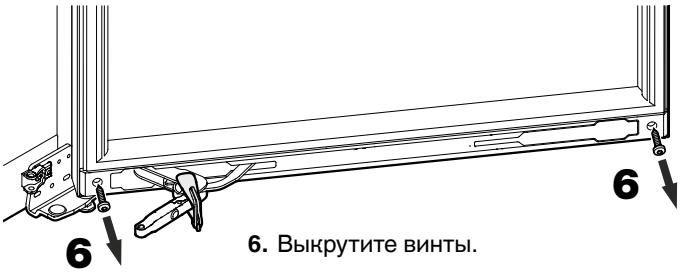


6. Выкрутите винты.

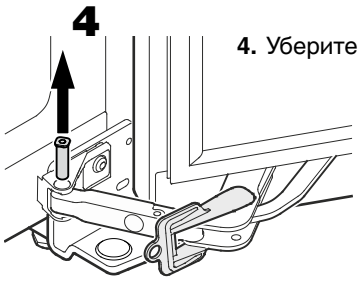


4. Уберите штифт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


При снятом фиксирующем зажиме не поворачивайте переднюю часть амортизатора плавного закрывания в изображенном на рисунке направлении!
Шарнир может закрыться под воздействием усилия интегрированного пружинного механизма. Это может привести к тяжелым травмам рук или пальцев.

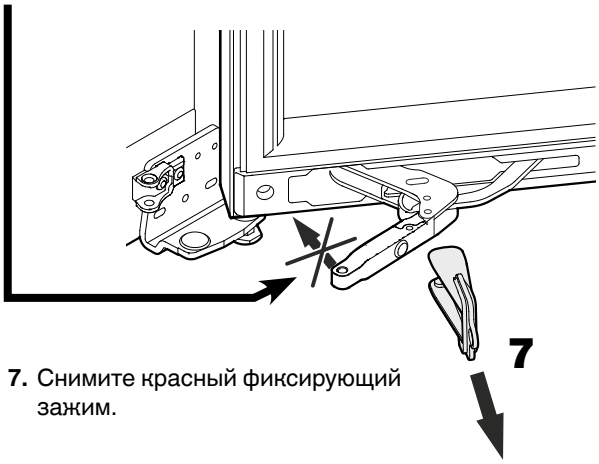


7. Снимите красный фиксирующий зажим.

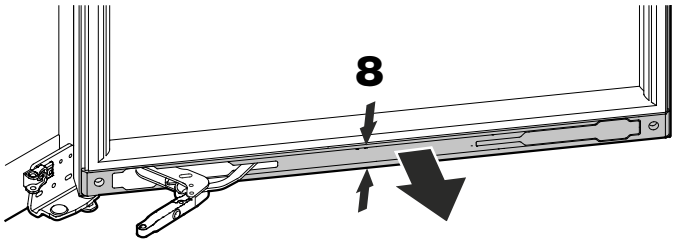

8. Сдавите планку посередине и выведите ее из зацепления. Снимите планку.

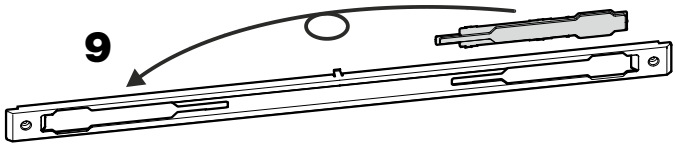

9. Переставьте бленду в планке.

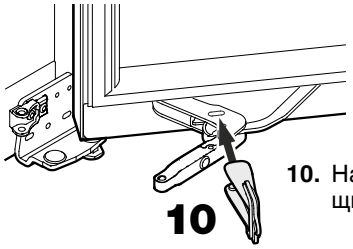



10. Наденьте красный фиксирующий зажим на шарнир.

11. Выкрутите винт.

12. Откиньте амортизатор плавного закрывания справа, потяните вправо и вытащите.

13. Сдвиньте вставку влево и вытащите ее.

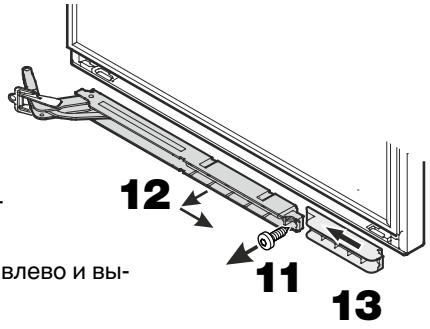

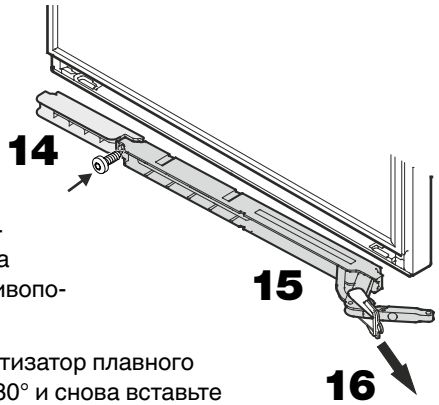

14. Поверните вставку на 180° и снова вставьте на противоположной стороне.

15. Разверните амортизатор плавного закрывания на 180° и снова вставьте его на противоположной стороне. Затем прикрутите обе детали.


16. Снимите красный фиксирующий зажим. **Соблюдайте предупредительное указание, содержащееся в пункте 7!**

Указание по монтажу нижней планки




С внутренней стороны по центру планки видна стрелка.

Во время монтажа она должна показывать вверх.

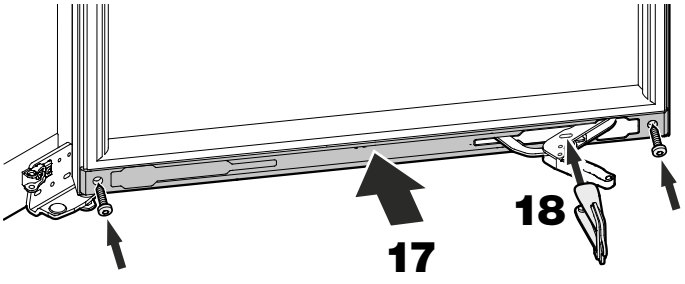


17. Вставьте и прикрутите планку.

18. Наденьте красный фиксирующий зажим на шарнир.

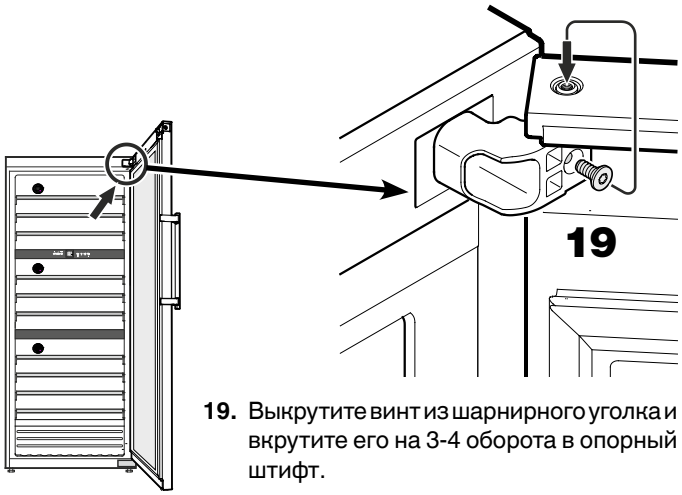


19. Выкрутите винт из шарнирного уголка и вкрутите его на 3-4 оборота в опорный штифт.

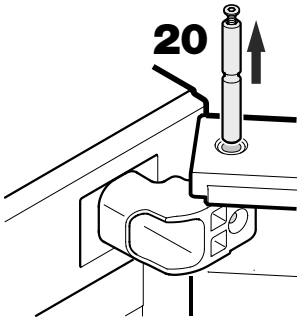


Внимание
Дверь весит 30 кг.

Дверь должен поддерживать еще один человек.


20. Вытащите опорный штифт.

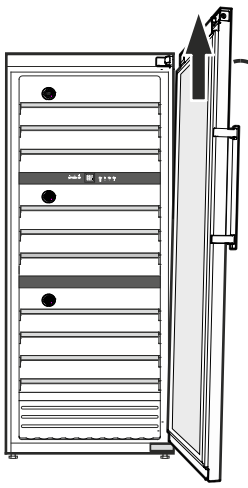


21. Слегка наклоните дверь набок и снимите ее, потянув вверх.

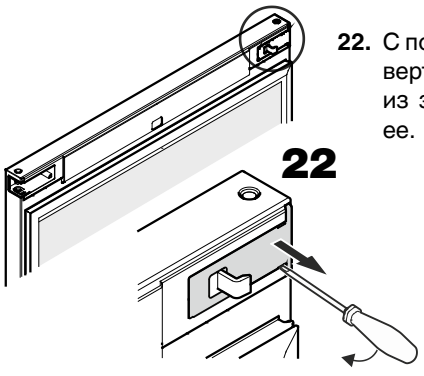


22. С помощью небольшой отвертки выведите крышку из зацепления и снимите ее.

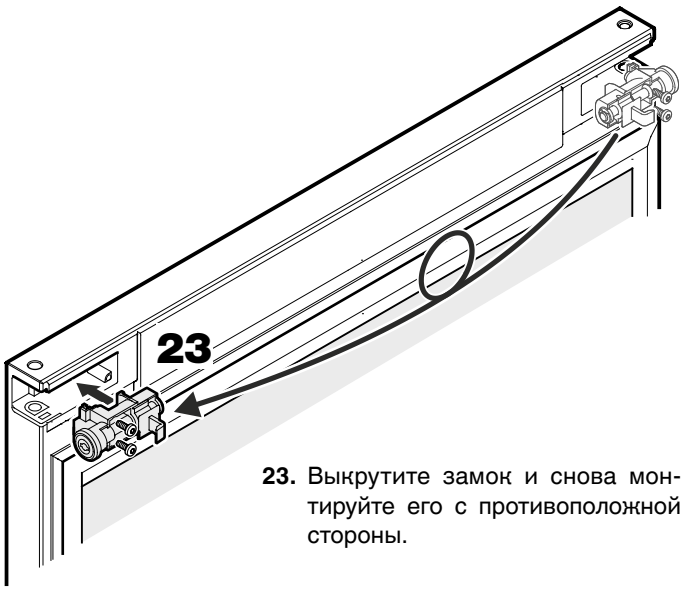

23. Выкрутите замок и снова монтируйте его с противоположной стороны.

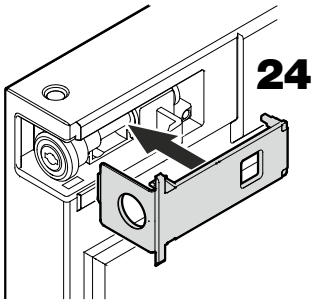


24. Вставьте крышку.

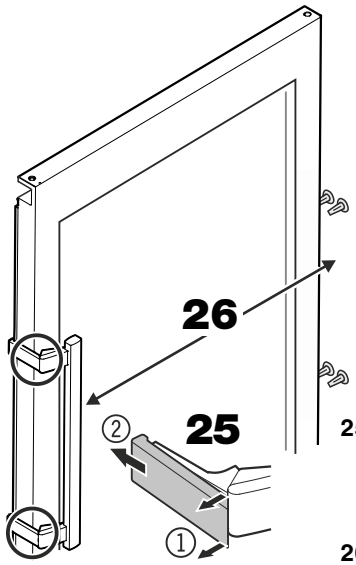


25. Вытащите спереди прижимные пластины ① и снимите их, потянув назад ② .

26. Переставьте ручку и пробки на противоположную сторону.

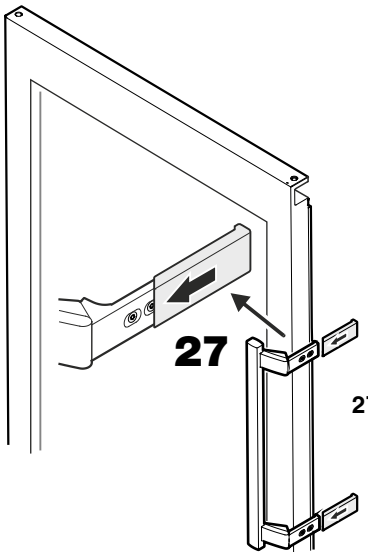

27. Насадите прижимные пластины, чтобы они вошли в зацепление.

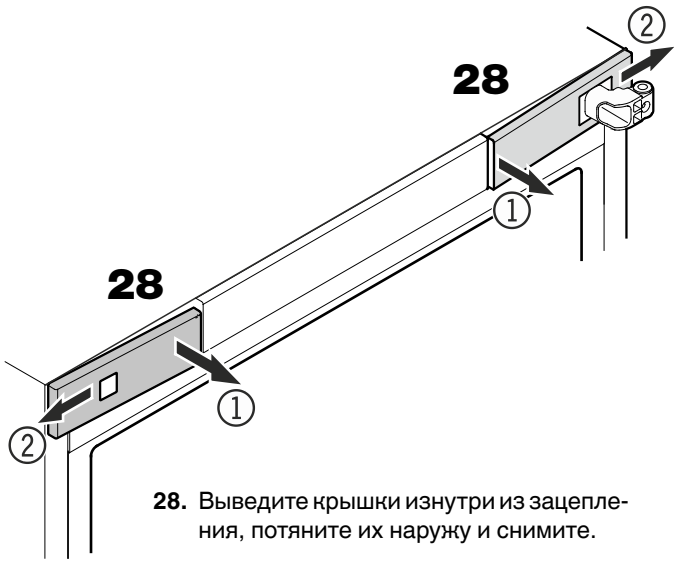


28. Выведите крышки изнутри из зацепления, потяните их наружу и снимите.




33. Насадите крышку (с небольшим отверстием) в направлении снаружи вовнутрь и дайте ей войти в зацепление.

34. Наденьте крышку с большим отверстием на шарнирный уголок в направлении снаружи вовнутрь и дайте ей войти в зацепление.

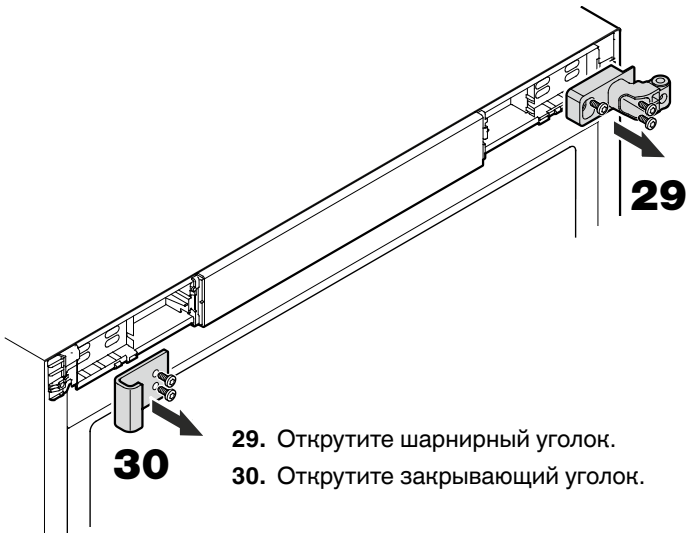


29. Открутите шарнирный уголок.

30. Открутите закрывающий уголок.

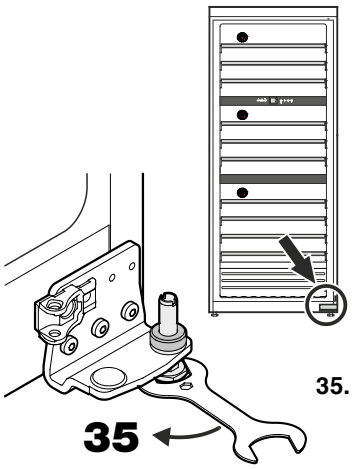


35. Отпустите ножку с помощью прилагающегося ключа.

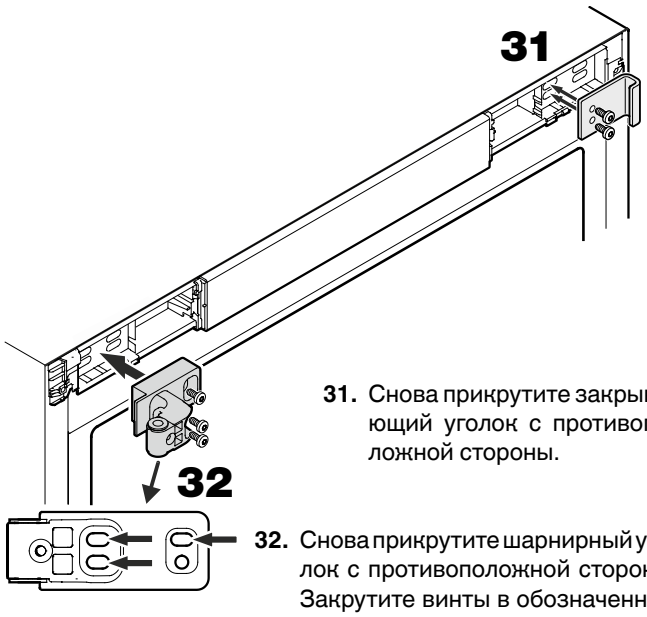


31. Снова прикрутите закрывающий уголок с противоположной стороны.

32. Снова прикрутите шарнирный уголок с противоположной стороны. Закрутите винты в обозначенные отверстия.

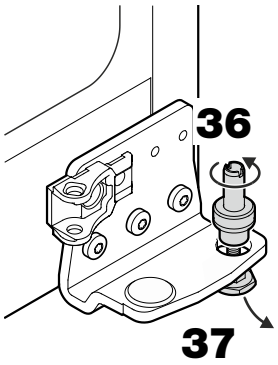


36. Потяните штифт вверх и открутите от ножки.

37. Снимите ножку, потянув ее вниз.

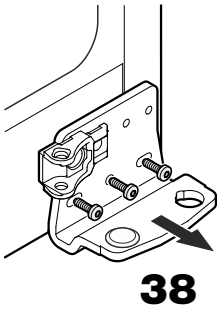


38. Открутите шарнирный уголок.

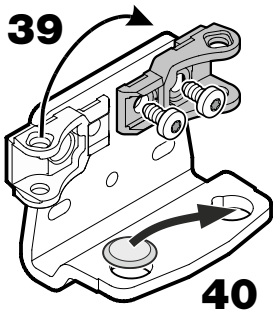

39. Переставьте крепление для амортизатора плавного закрывания на шарнирном уголке.


40. Переставьте крышку на противоположную сторону.

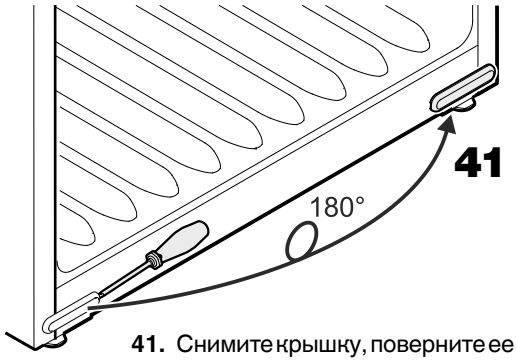


41. Снимите крышку, поверните ее на 180° и снова вставьте на противоположной стороне.




42. Прикрутите шарнирный уголок.

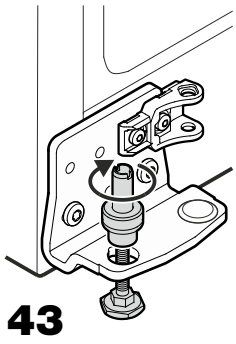

43. Вставьте ножку снизу и закрутите штифт.

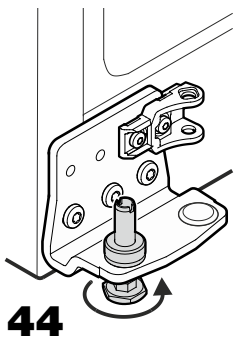


44. Вставьте штифт полностью в шарнирный уголок и затяните ножку от руки.

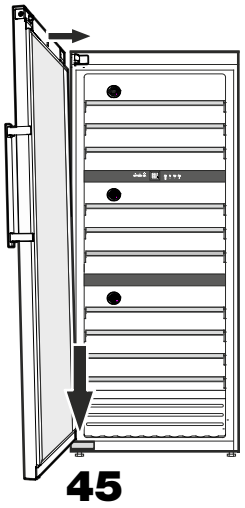


45. Наденьте дверь на штифт и потяните ее вверх в направлении шарнирного уголка.

Внимание
Дверь должен поддерживать еще один человек.

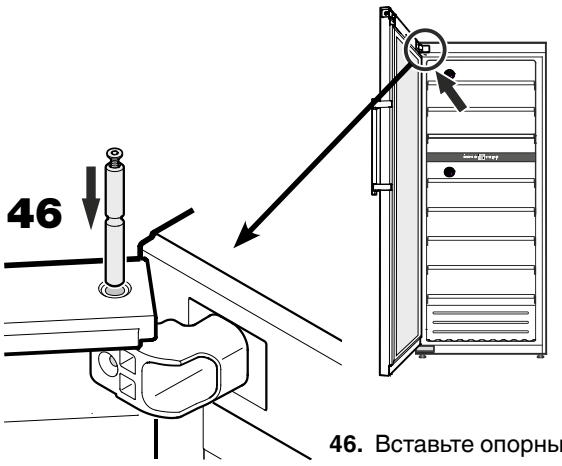


46. Вставьте опорный штифт.


Вид спереди на верхний шарнирный уголок

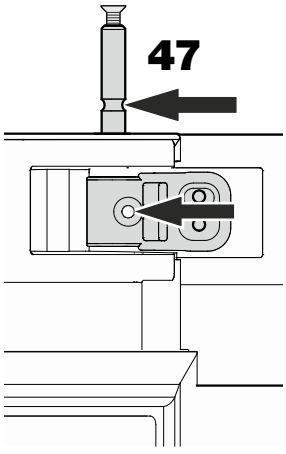


47. Вставьте опорный штифт таким образом, чтобы паз штифта оказался на одной линии с отверстием шарнирного уголка.

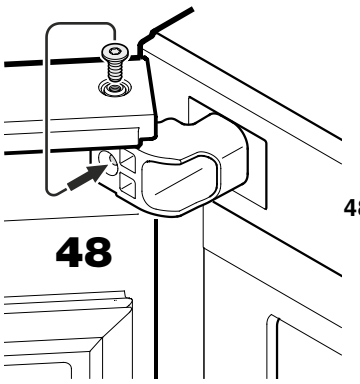

48. Выкрутите винт из опорного штифта и закрутите в отверстие шарнирного уголка.

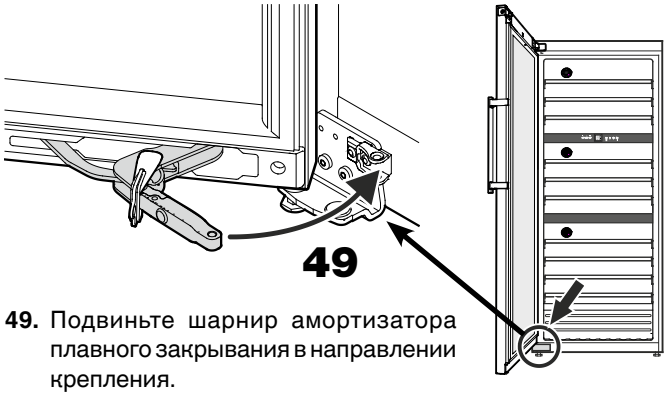


49. Подвиньте шарнир амортизатора плавного закрывания в направлении крепления.

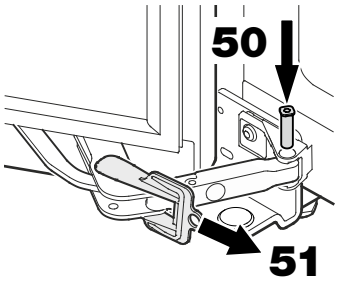


50. Вставьте штифт.

51. Снимите красный фиксирующий зажим.

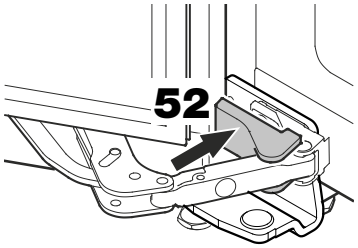

52. Вставьте крышку.

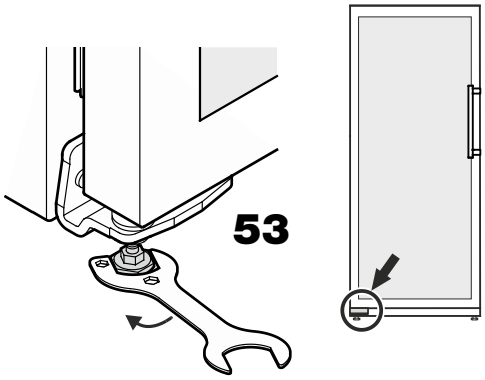


53. Установите прибор в месте установки в окончательное положение.


Выворачивайте регулируемую ножку на опорном кронштейне до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее по углом 90°.

Настройка бокового наклона двери

Если дверь стоит под наклоном, необходимо подрегулировать угол наклона.

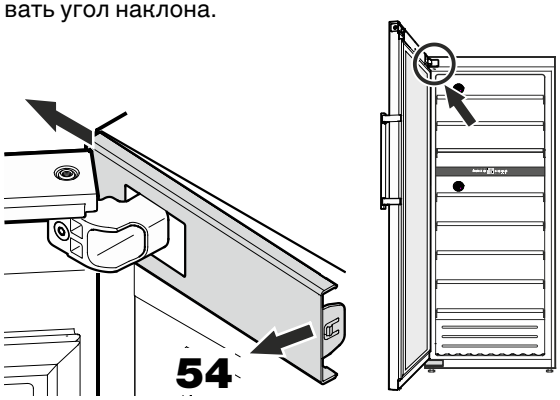


54. Выведите крышку с внутренней стороны из зацепления и потяните наружу.

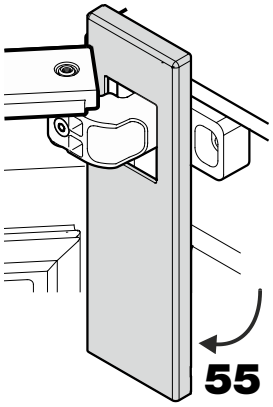

55. Поверните крышку вниз.

Вид спереди на верхний шарнирный уголок

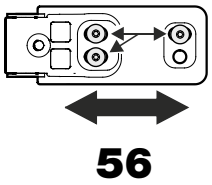

56. Ослабьте винты и передвиньте шарнирный уголок вправо или влево.

Затяните винты.

Снова монтируйте крышку в обратной последовательности.

Закройте дверь и проверьте, находится ли она на одной линии с боковыми стенками прибора.

Вывод прибора из эксплуатации

Если прибор на длительное время выводится из эксплуатации, следует выключить прибор, выдернуть сетевую вилку из розетки или выключить или выкрутить предохранители.

Затем надо очистить прибор и оставить дверь открытой, чтобы исключить возможность образования неприятного запаха.

Прибор отвечает соответствующим требованиям по технике безопасности, а также директивам ЕС 2004/108/ЕС и 2006/95/ЕС.

ВАЖНО: Данное Гарантийное Свидетельство действительно только для холодильного и морозильного оборудования, **приобретенного и находящегося на территории РФ**. При обнаружении недостатков изделия просим Вас обращаться к Продавцу или в указанный Продавцом Сервисный Центр.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас и поздравляем с приобретением высококачественной бытовой холодильной техники компании Liebherr. Компания Liebherr гарантирует Вам надежную работу Вашего холодильного или морозильного оборудования (далее – оборудование, изделие) в течение длительного времени при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Если Вы в течение гарантийного срока в приобретенном оборудовании торговой марки Liebherr обнаружите недостатки, связанные с изготовлением оборудования или использованными материалами, Ваши обоснованные требования будут удовлетворены в соответствии с действующим законодательством РФ при следующих условиях:

Условия гарантийного обслуживания:

- гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с документально подтвержденной даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;
- в случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления;
- настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые исключительно в личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;
- устранение недостатков в рамках гарантии осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и транспортировки) авторизированной сервисной службой (уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной службы;
- настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретенных и находящихся на территории РФ;
- компания Liebherr оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед Потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем свидетельстве обязательствами;
- гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия; серийный номер изделия совпадает с серийный номером, указанным в гарантийном свидетельстве.

Гарантия не распространяется:

- на недостатки изделий, возникших после передачи изделия Потребителю, вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатацией;
- на недостатки изделий, возникших вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы;
- на недостатки изделий, возникших вследствие действий третьих лиц;
- на недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
- на недостатки, которые вызваны неправильным подключением и установкой;
- на недостатки изделий, которые возникли дополнительно вследствие эксплуатации изделия с уже имеющимися недостатками;
- на недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно: несоответствием питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия; явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами; домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами; попаданием внутрь посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, трещины, вмятины и пр., возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации, а также другие механические повреждения;
- на изделия, которые подвергались конструктивным изменениям;
- на изделия, которые подвергались ремонту или техническому освидетельствованию неавторизованными сервисными службами;
- на недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта Потребителем или неавторизованными сервисными службами;
- на изделия, с которых удален серийный номер или табличка с техническими характеристиками;
- на работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочего ухода за изделием;
- на отклонение характеристик оборудования в пределах допусков;
- на лампы накаливания и неоновые лампы, установленные в изделии;
- на изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

Настоящие условия гарантийного обслуживания не ограничивают предусмотренные законом права Потребителей, но дополняют и уточняют права и обязательства, возникающие при заключении договора купли-продажи.

В соответствии с действующим законодательством РФ на холодильное и морозильное оборудование торговой марки Liebherr изготовителем установлен срок службы – 10 лет с момента передачи изделия Потребителю. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции Liebherr, фактический срок эксплуатации может значительно превышать установленный.

Модель: | | Дата приобретения: | | | . | | . | | |

Сервисный номер: | | | | | | | | – | | | Серийный номер: | | . | | | | . | | | | . | |

	Название Сервисного Центра	Номер наряда	Дата поступления	Дата завершения
Наименование и печать продавца				

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею. Потребитель _____/_____/

Товар сертифицирован.

Импортер: ООО «Либхерр-Русланд», 121059, Москва, 1-ая Бородинская ул., д. 5.

Информация об изготовителе

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH
A-9900 Лиенц
Др.-Ханс-Либхерр-Штрассе 1
Австрия