
Электропривод к установке *«ШАУРМА»* *ЭПШ-01*

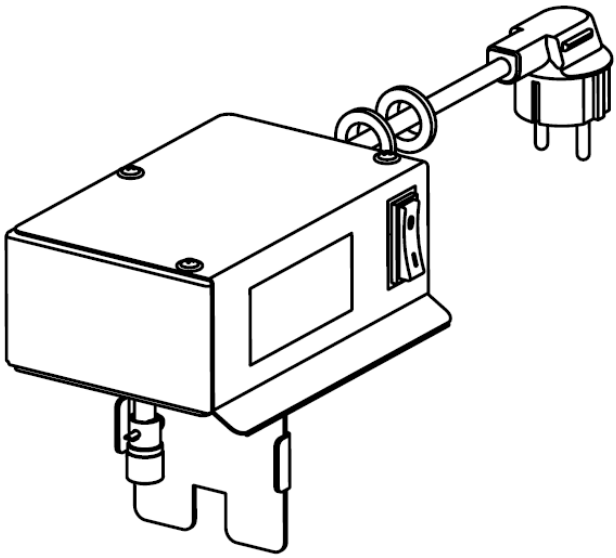

Руководство по эксплуатации

ATESY®

Электропривод к установке «Шаурма»
ЭПШ-01

Благодарим Вас за покупку нашего аппарата.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

Техническое описание

Электропривод к установке «Шаурма» ЭПШ-01 (далее — привод, изделие) предназначен для вращения ножа установок «Шаурма» с ручным приводом производства компании АТЕСИ.
Корпус привода изготовлен из нержавеющей стали.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Руководство по эксплуатации
электропривода к установке «Шаурма»
ЭПШ-01

1. Общие указания

1.1. Привод работает от трехпроводной сети переменного однофазного тока с напряжением 220 В±10% с частотой 50 Гц и наличием заземляющего провода.
1.2. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием.

1.3. Оберегайте привод от небрежного обращения и ударов.

1.4. Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69).

1.5. Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78. Перевозки осуществлять различными видами транспорта, в том числе водным (кроме моря). Изделия, помещенные в индивидуальную упаковку, должны транспортироваться в транспортной таре.

1.6. Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

2. Технические характеристики

№ п/п	Технические характеристики	Ед. изм.	ЭПШ-01
1	Номинальное напряжение	В	220
2	Потребляемая электрическая мощность	Вт	12
3	Скорость вращения вала	об/мин	2
4	Масса	кг	1,9
5	Габаритные размеры (длина х ширина х высота)	мм	152х100х144

3. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

3.1. Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током класса I по ГОСТ IEC 60335-1-2015.

3.2. Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-2015.

3.3. **Выключайте привод в случае неисправности!**

3.4. Всегда следите за тем, чтобы сетевой кабель не находился зоне нагрева ТЭНов или горелок.

4. Подготовка к работе и порядок работы

4.1.Вынуть комплектующие из упаковки.
4.2.Снять ручной вороток с держателя ножа.
4.3.Установить привод на держатель ножа (рис.1).
При этом стойку привода необходимо вставить пазом в канавку опорной втулки на держателе ножа, а вал привода должен войти в зацепление с шестигранным хвостовиком.
4.4.Установить кронштейны крепления кабеля на крышке установки с помощью крепежа (рис.1).
4.5.Изолирующие втулки, надетые на сетевой кабель, вставить в пазы кронштейнов крепления кабеля (рис.1).
4.6. Перед включением привода в сеть убедиться в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления сетевой розетки.
4.7. Вставить вилку сетевого кабеля в розетку переменного тока с напряжением 220 В±10%, частотой 50 Гц.
4.8. Включение и выключение вращения ножа производится с помощью выключателя, расположенного на корпусе привода.

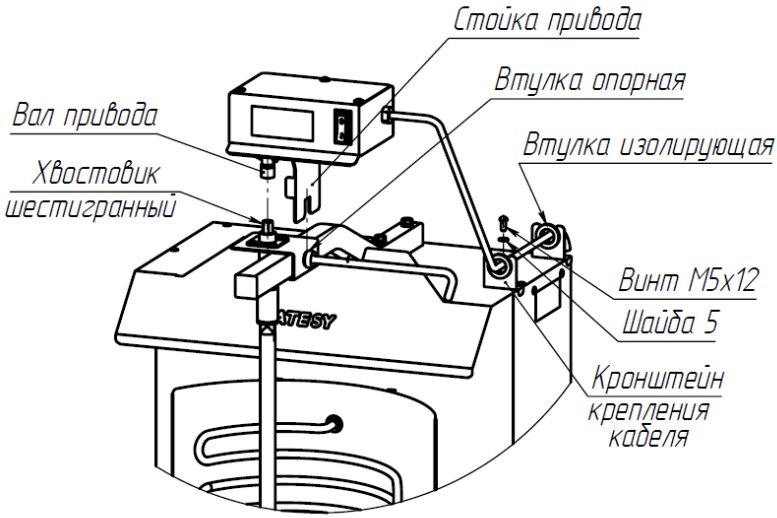


Рис.1

Внимание! Во избежание выхода из строя электродвигателя привода из-за перекоса вала необходимо следить за тем, чтобы нож установки всегда был в вертикальном положении.

5. Обслуживание электропривода к установке «Шаурма» ЭПШ-01

5.1. Следите за чистотой корпуса изделия, не допускайте попадания на него влаги.
5.2. Аккуратное и бережное обращение с приводом и соблюдение требований настоящей инструкции, позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.
6.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при нарушении правил проведения, или не проведении технического обслуживания, предусмотренного руководством по эксплуатации (паспортом) на оборудование;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;

- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов;
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения;
- при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей;
- при повреждениях, вызванных превышением допустимых значений питающего напряжения на входах оборудования, или использованием источников питания, не удовлетворяющим требованиям, которые описаны в руководстве по эксплуатации.

6.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.


6.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

6.5. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

http://atesy.ru/service/

7. Приложения

7.1. Схема электрическая принципиальная

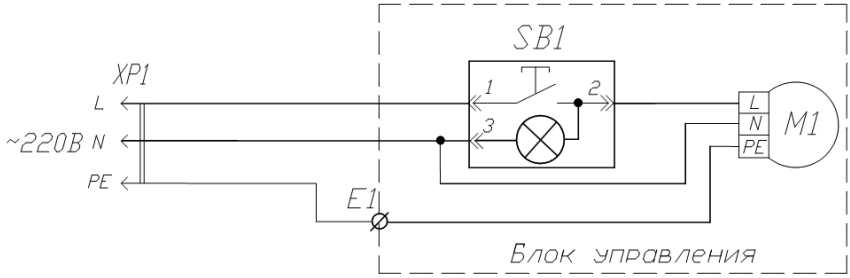

XP1 - Вилка угловая Евро с заземлением «ВЕЛЛКОНТ» - 1 шт.
SB1 - Выключатель MD-036/L/G/B01/T6 C2-1 - 1 шт.
M1 - Двигатель MOTORIDUTTORE mod 981,
(2 об/мин),сплошной вал, арт.52750NB5A7/00 - 1 шт.
E1 - Клемма заземления - 1 шт.

8. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01	1	шт.
2	Кронштейн крепления кабеля	2	шт.
3	Винт М5х12	2	шт.
4	Шайба 5	2	шт.
5	Руководство по эксплуатации	1	шт.
6	Упаковка	1	шт.

9. Сведения о приемке

Электропривод к установке «Шаурма» ЭПШ-01 

заводской номер_____ соответствует техническим условиям ТУ 5151-020-11440392-01 признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____201 г.

Принято ОТК. М.П.

ATESY®
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1
т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru